



Ako vymeniť predné
horné uloženie tlmiča na
Peugeot 406 sedan –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, (+ 20)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – PEUGEOT 406 SEDAN. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.19
- Kombinačný kľúč č.21
- HEX nástavec č. H6
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 21
- Nástavec č. 36
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Priebojník
- Páčidlo
- Plochý Skrutkovač
- Okrúhle kliešte
- Šťahovák guľového čapu
- Hydraulický pružinový kompresor
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča na prednom odpružení.
- Všetky ložiská predných vzpier tlmičov sa musia vymeniť súčasne.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – PEUGEOT 406 SEDAN. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

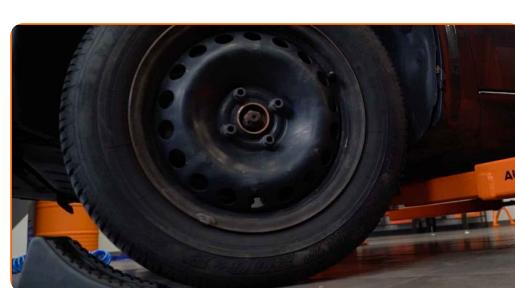

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2



Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**4**

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.


**6**

Vyčistite upevnenie, ktoré spája záves stabilizátora k tlmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.19 Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.

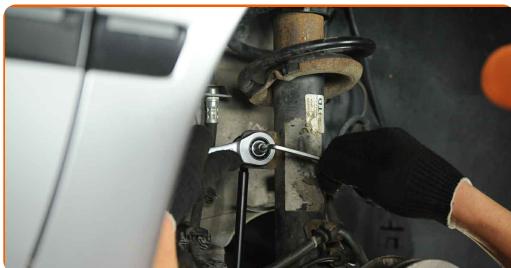

8

Odstráňte stabilizačnú tyč.



9

Odskrutkujte držiak ABS kábla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



10

Odstráňte svorku zo vzpery tlmiča.



- 11** Vyčistite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 12** Odskrutkujte koncovú skrutku klíbu riadenia. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



- 13** Odpojte koncovku tiahla od klíbu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.



- 14** Vyčistite upevnenie, ktoré spája rameno zavesenia kolies ku guľovému čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

- 15** Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.




16

Odpojte guľový čap od A-ramena. Použite sťahovák na guľové čapy. Použite páčidlo.



17

Odstráňte závlačku zaistujúcu maticu náboja. Použite okrúhle kliešte. Použite plochý skrutkovač.

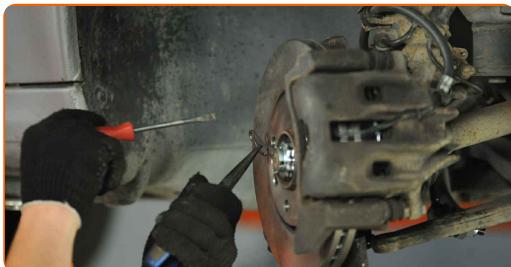

18

Vyčistite upevňovací prvok náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.36. Použite ráčňový kľúč.



20

Odstráňte upevňujúcu maticu.

**21**


Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu. Použite priebojník. Použite kladivo.

**22**

Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


**23**

Odskrutujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

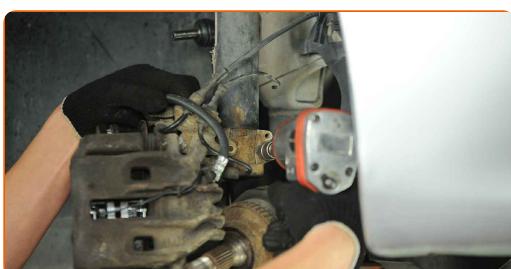

24

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

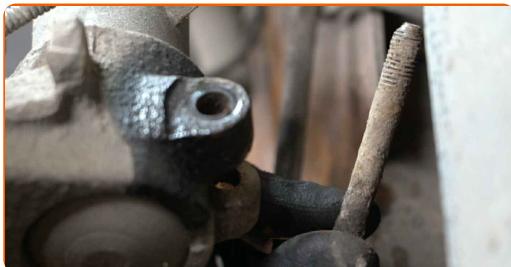

25

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



26

Odpojte kábel riadenia od vzpery tlmiča.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že hlava ložiska čapu je podopretá.

27

Dajte auto na zem.



28

Otvorte kapotu.



29

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



30

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

31

Odskrutkujte vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčnový kľúč.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. Peugeot 406 sedan

32

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

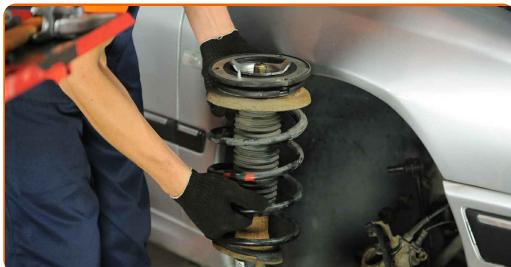

33

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

34

Stlačte pružinu.



35

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



36

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite kombinačný kľúč č.21 Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.



37

Odstráňte vrchné uloženie vzpery. Použite páčidlo.



38

Nainštalujte nové vrchné uloženie vzpery tlmiča.



39

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.21 Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

40

Uvoľnite pružinu.

41

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

42

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



43

Zaistite vrchné upevnenia vzpery tlmiča.

Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Tip od AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.

44

Utiahnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite hviezdicový Torx T50. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

**45**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**46**

Zatvorte kapotu.

**47**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**48**

Natrite montážny prvok vzpery tlmiča na hlove ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



49 Uvoľnite spodný upevňovací prvak spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

50 Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.



51 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



52 Utiahnite spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.




53 Natrite drážky homokinetickeho kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



54

Nainštalujte hlavu ložiska čapu kolesa na náprave homokinetického kíbu.

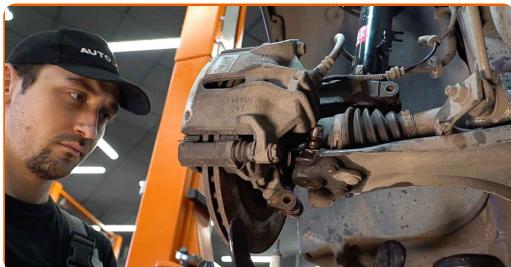**55**

Pripojte guľový čap k ovládaciemu ramenu.

56

Utiahnite upevnenie, ktoré spája rameno zavesenia kolies ku guľovému čapu. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 45 Nm.

**57**

Nainštalujte upevňovaciu maticu.

**58**

Upevnite náboj. Použite nástavec č.36. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 325 Nm.



59

Nainštalujte novú závlačku matice náboja kolesa. Použite kladivo. Použite páčidlo.

**60**

Nainštalujte svorku na vzperu tlmiča.

61

Utiahnite držiak ABS kábla. Použite nástavec č.10. Použite ráčnový kľúč.

**62**


Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

63

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.19 Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.

**64**

Pripojte koncovku kĺbu riadenia ku kĺbu riadenia.

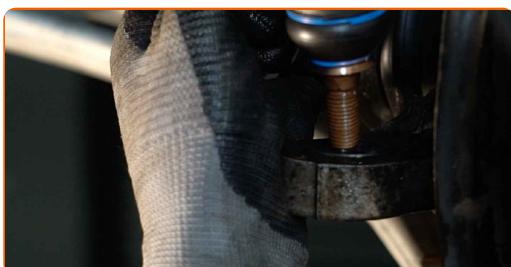

65

Utiahnite upevňovaciu maticu spájajúcu čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

**66**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Natrite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu. Namažte všetky spojenia vzpery stabilizátora. Natrite upevnenie guľového čapu. Použite medené mazivo.

**67**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.

**68**

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

69

Nainštalujte koleso.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Peugeot 406 sedan. Tip:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.


70

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



71

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

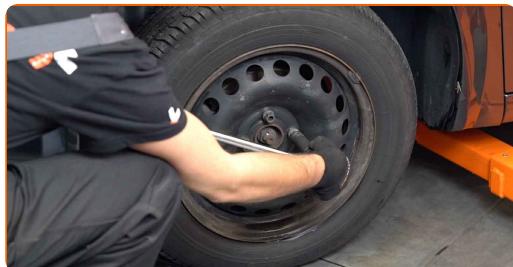

72

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 406 SEDAN**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ****HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE PEUGEOT 406 SEDAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.