



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
Peugeot 406 sedan –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.1, (+ 52)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – PEUGEOT 406 SEDAN.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

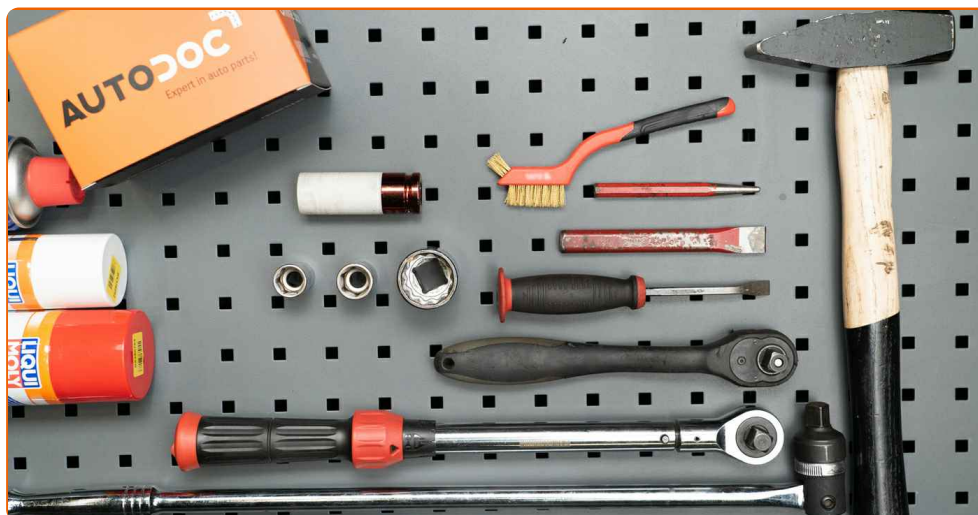

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- HEX nástavec č. H7
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 41
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Kladivo
- Plochý sekáč
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Plochý skrutkovač
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta Peugeot 406 sedan.
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Peugeot 406 sedan – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.




2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

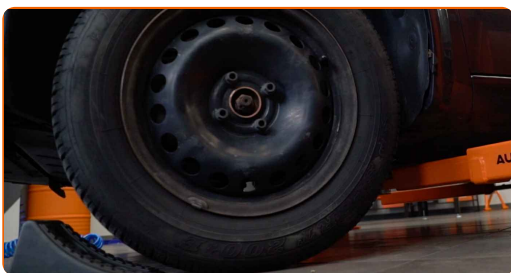

3

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

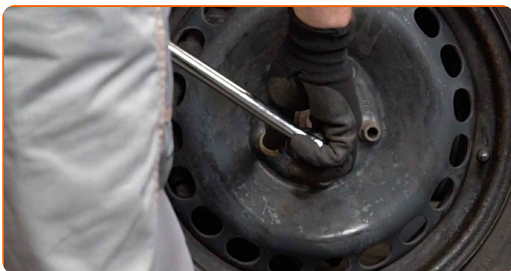

4 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.




5 Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Peugeot 406 sedan


6 Odstráňte koleso.

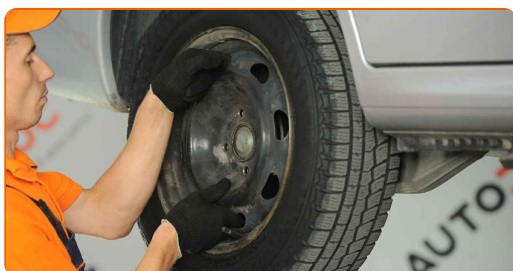

7 Odstráňte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.

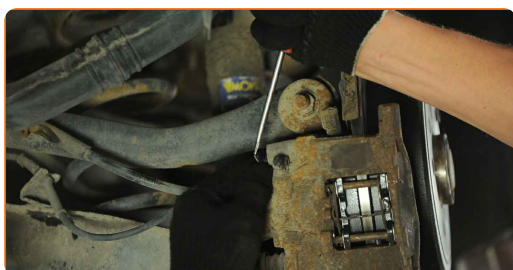

8.1 Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7.

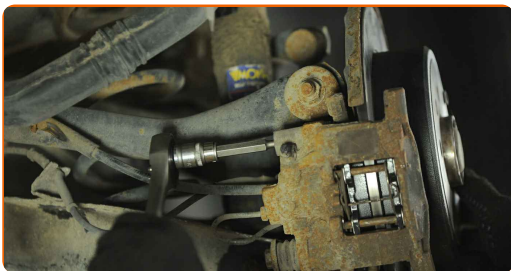

8.2 Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



9 Odstráňte upevňovacie skrutky.

10 Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.

11 Odstráňte brzdový strmeň.




Výmena: ložiska kola – Peugeot 406 sedan. Profesionáli odporúčajú:

- Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

12

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

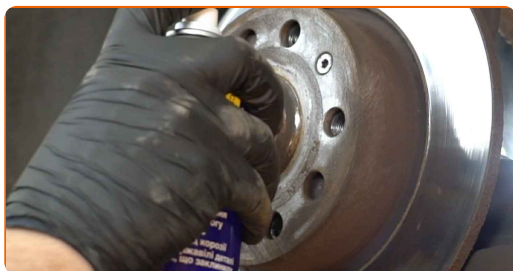

13


Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.




14 Odstráňte brzdový kotúč.




15 Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite páčidlo. Použite gumové kladivo.

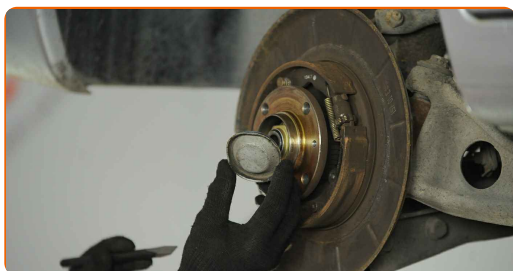

16 Povoľte poistnú maticu náboja kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

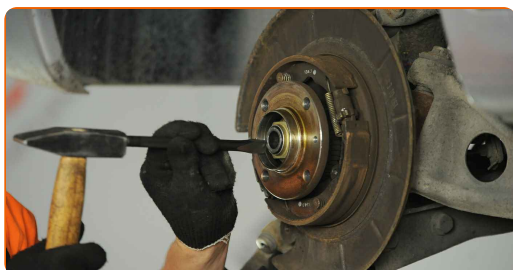


17 Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.41. Použite ráčňový kľúč.

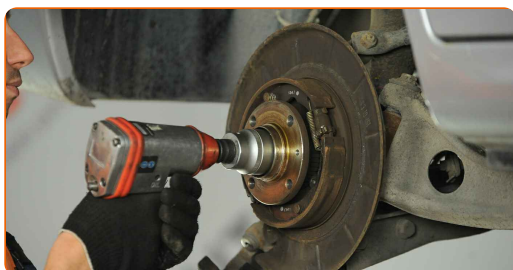

18 Odstráňte upevňujúcu maticu.


19

Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba.

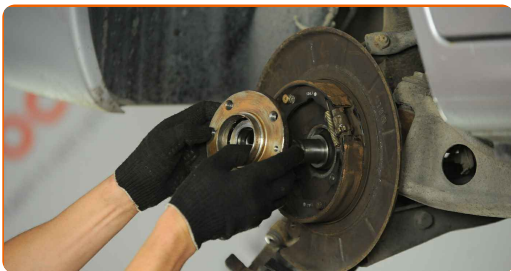


20

Vyčistite montážnu pozíciu náboja kola. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

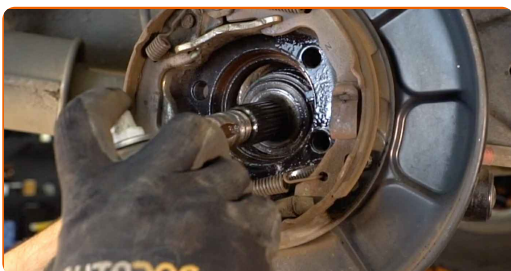

21

Nainštalujte nový náboj kola spolu s ložiskom.

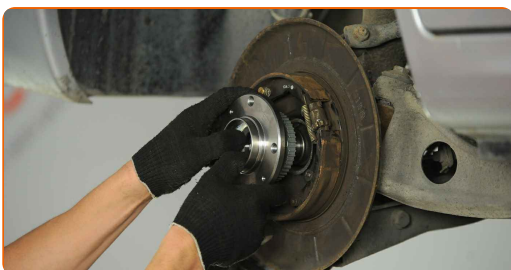

22

Nainštalujte upevňovaciu maticu.




23 Upevnite náboj. Použijte nástavec č.41. Použijte momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 275 Nm.




24 Zamknite poistnú maticu náboja kolesa. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.

25 Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použijte gumové kladivo.

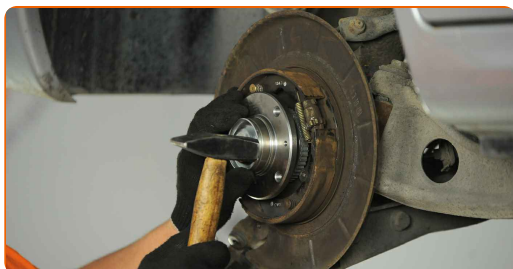

26 Natrite náboj v mieste kontaktu s brzdovým kotúčom. Použijte medené mazivo.

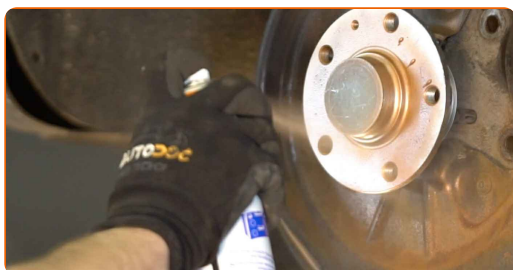

27 Nainštalujte brzdový kotúč.



- 28** Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



- 29** Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.




- 30** Nainštalujte upevňovacie skrutky.

- 31.1** Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7.




- 31.2** Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Dodržte odporúčaný krútiaci moment utiahnutia.

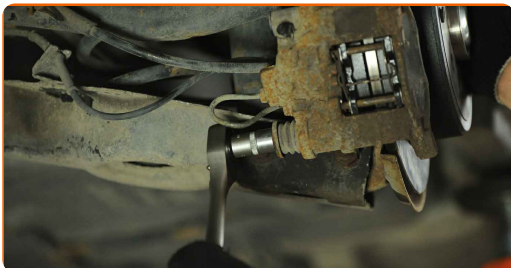


32

Nainštalujte krytky prachového puzdra vodiacich zavláčiek brzdového strmeňa.

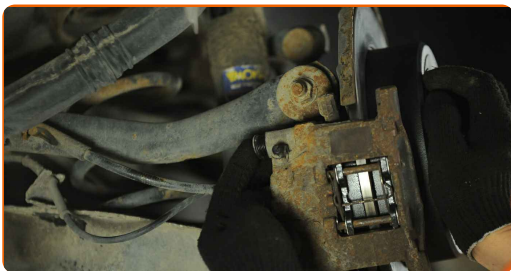


33

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.

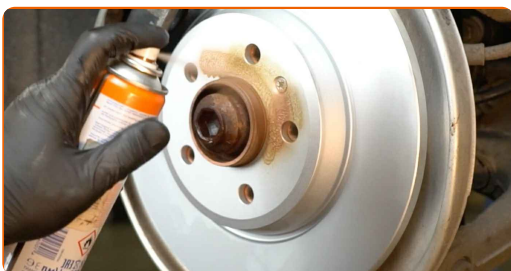

34

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

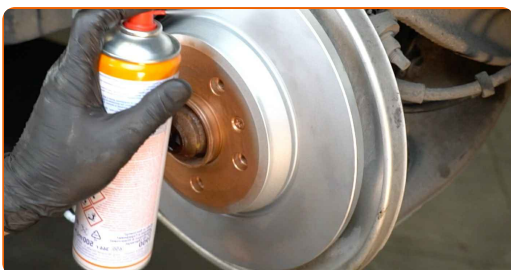


AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – Peugeot 406 sedan. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

35

Nainštalujte koleso.

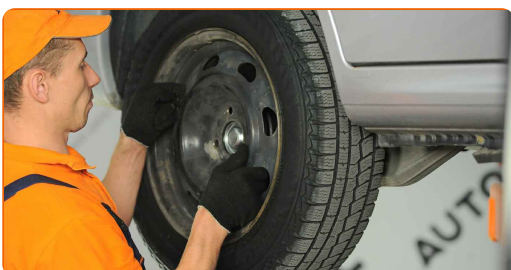

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Peugeot 406 sedan

36

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




37

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



38

Odstráňte zdviháky a klíny.

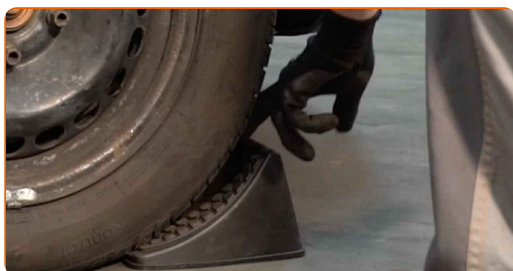

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Výmena: ložiska kolesa – Peugeot 406 sedan. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

39

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.



Výmena: ložiska kolesa – Peugeot 406 sedan. Tip:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 406 SEDAN

LOŽISKO KOLESA PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

**LOŽISKO KOLESA PRE PEUGEOT 406 SEDAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.