



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Honda**  
**Accord VIII CU** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.4 L, HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Sedan (ED) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA Accord I Sedan (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord II Sedan (AC, AD) 1.8 EX, (+ 219)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – HONDA ACCORD VIII CU.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76/14-F
- Úderová rázová hlavica №10
- Úderová rázová hlavica №17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


### AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.

## VÝMENA: OLEJE A FILTRU – HONDA ACCORD VIII CU. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.

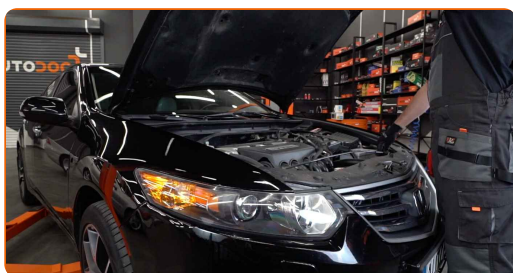


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

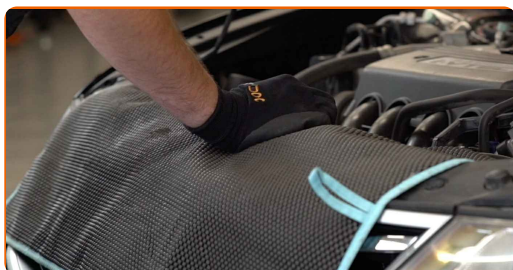


3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

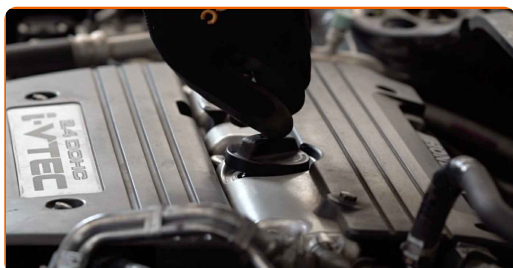

4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

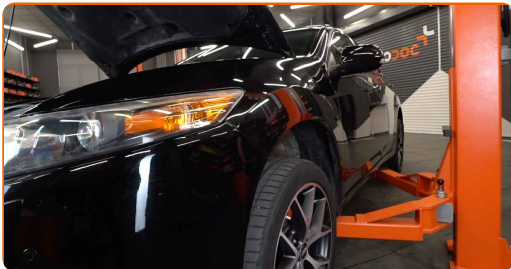


Výmena: oleje a filtru – Honda Accord VIII CU. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


5

Odskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

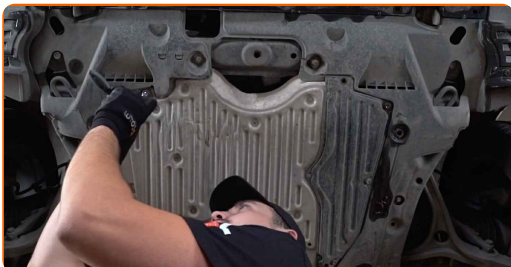

6

Odstráňte spodnú zvukovú izoláciu.

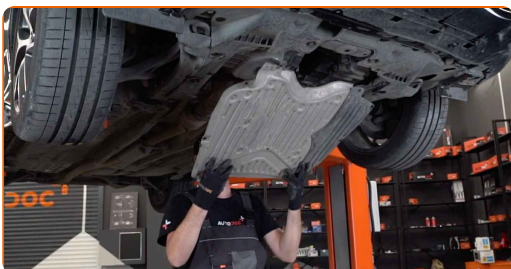


7

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekající olej s objemom aspoň 5 l.




8

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu.

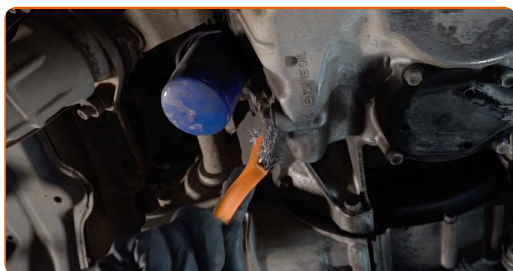


9

Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

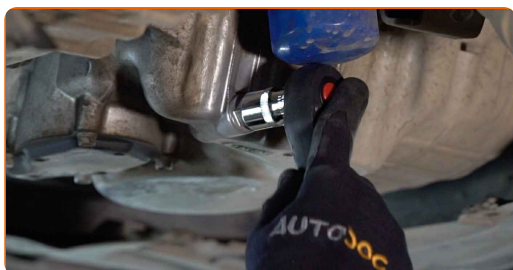

10

Vypusťte použitý olej.

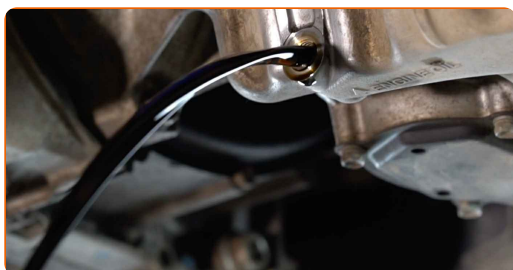

### Výmena: oleje a filtru – Honda Accord VIII CU. Tip:


- Pozor! Olej môže byť horúci.



11 Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 76/14-F.




12 Pripravte nádobu pre starý olejový filter. Starý olejový filter vložte do nádoby.

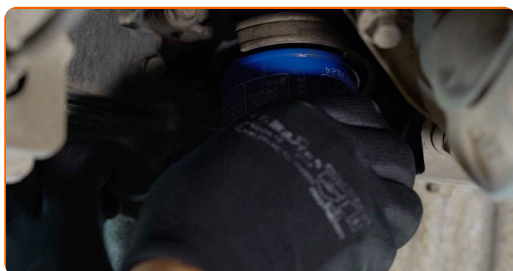


Výmena: oleje a filtra – Honda Accord VIII CU. Profesionáli odporúčajú:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


13 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

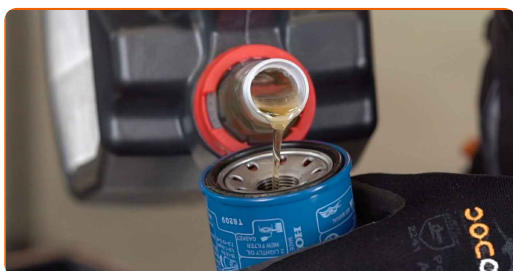

14 Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.

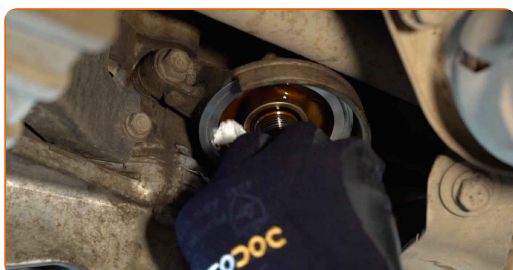


- 15 Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 76/14-F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ho krútiacim momentom 22 Nm.

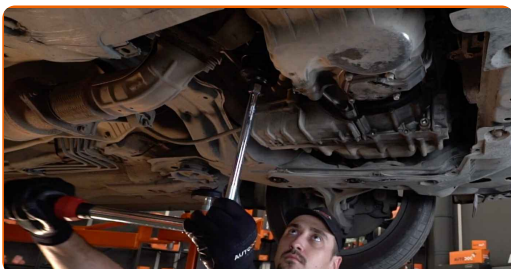


Výmena: oleje a filtru – Honda Accord VIII CU. AUTODOC odporúča:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


- 16 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

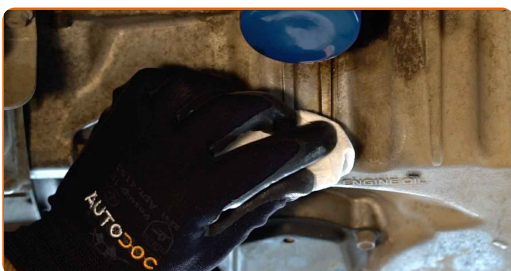

- 17 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 38 Nm.

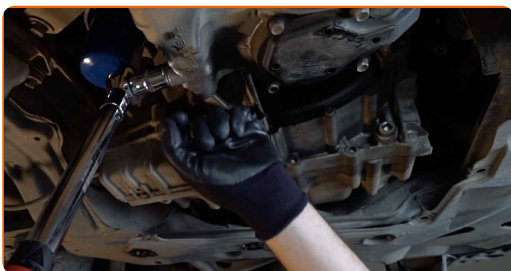

- 18 Nainštalujte spodnú zvukovú izoláciu.

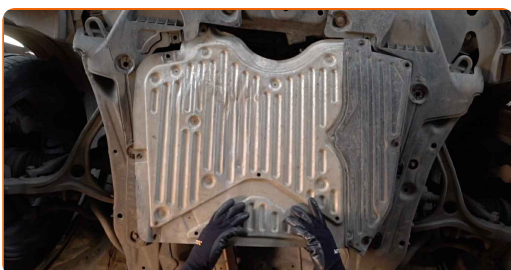



19

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




20

Dajte auto na zem.


21

Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.

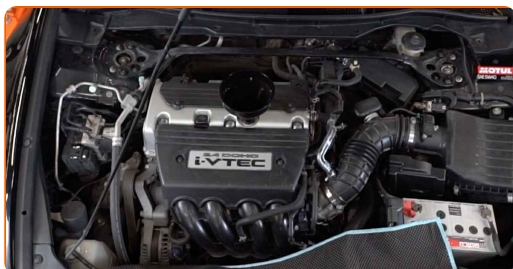

22

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.7 l.

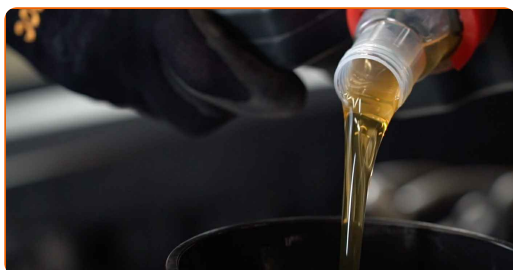

Výmena: oleje a filtru – Honda Accord VIII CU. Tip od AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

23

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.




### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

24

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

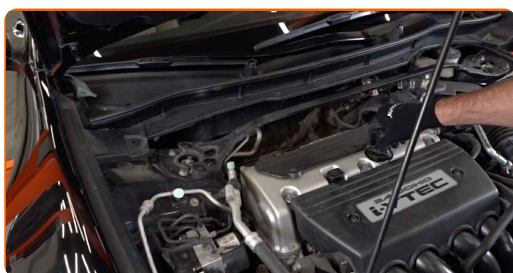

25

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.




26 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.



Výmena: oleje a filtru – Honda Accord VIII CU. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

27 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

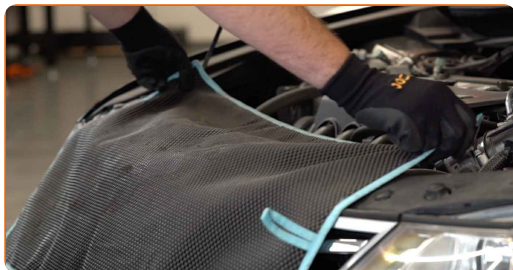

28 Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Honda Accord VIII CU. Tip od AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA ACCORD VIII CU**

**OLEJOVÝ FILTER PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE HONDA ACCORD VIII CU: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.