


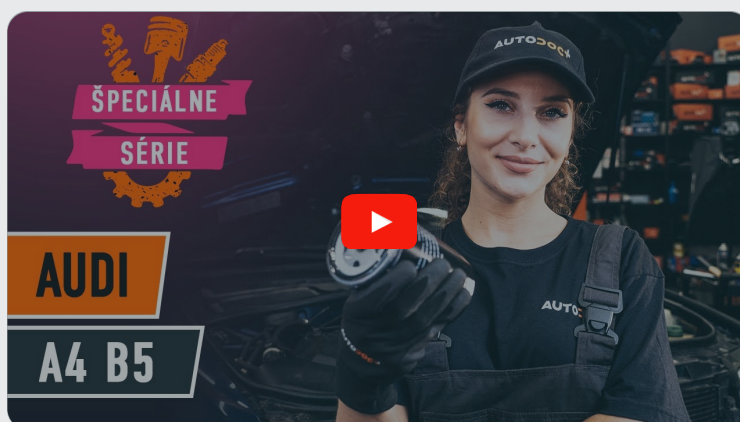

Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Audi A4**
B5 sedan – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro, (+ 109)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – AUDI A4 B5 SEDAN.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

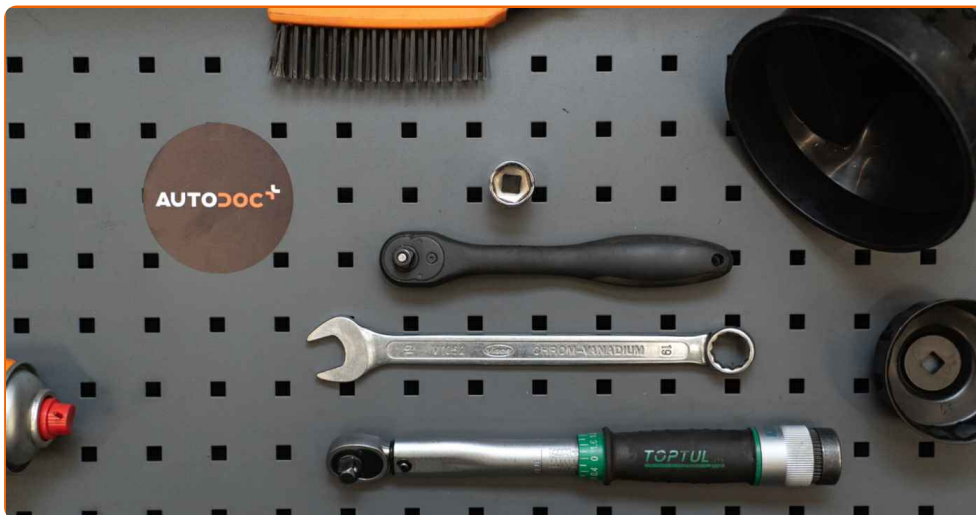

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 19
- Nástrčný nástavec na olejový filter č. 74-15F
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Lievik
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B5 sedan. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – AUDI A4 B5 SEDAN. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

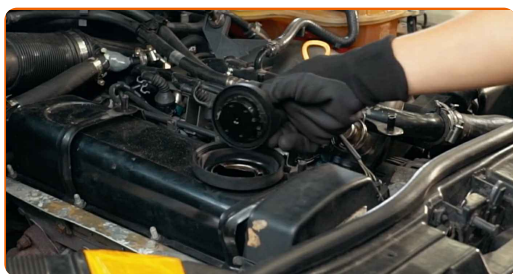

4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B5 sedan. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Všetku prácu vykonajte pri vychladnutom motore.


5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.

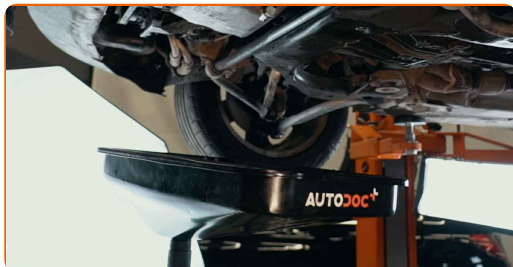


6


Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Vyčistite olejový filter. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

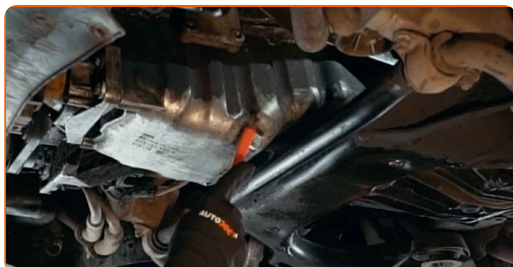

7 Odskrutkujte výpust. Použijte kombinačný kľúč č.19.

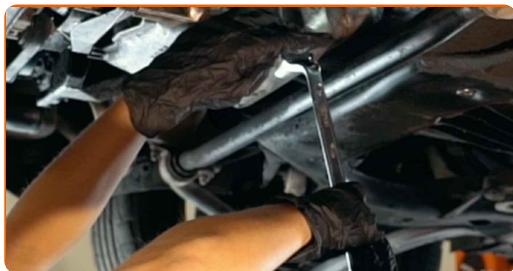


8 Vypusťte použitý olej.

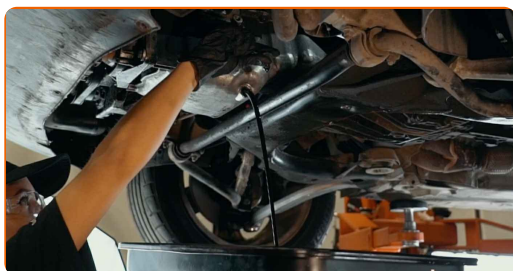

Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B5 sedan. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.

9 Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 74-15F. Použite ráčňový kľúč.

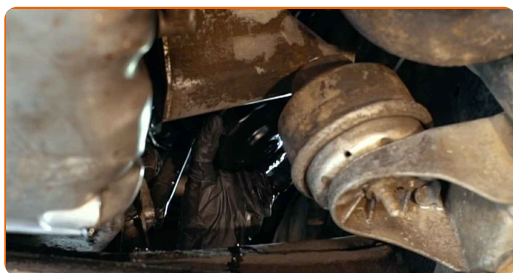

10 Odstráňte olejový filter.




Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC odporúča:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.

11

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

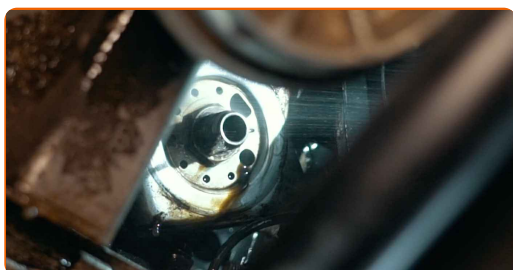


12

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.



13


Nainštalujte nový olejový filter.

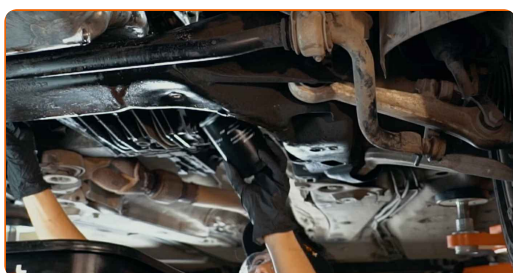

Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.


- 14** Uťahnite olejový filter. Nezabudnite pritom dodržať odporúčaný krútiaci moment utiahnutia. Použite nástavec 74-15F. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

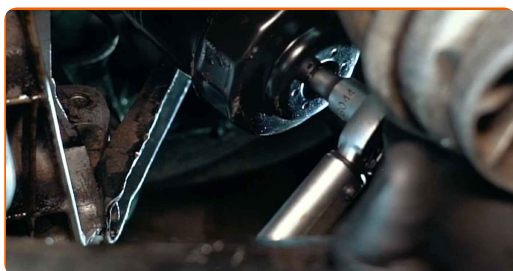


AUTODOC odporúča:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


- 15** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

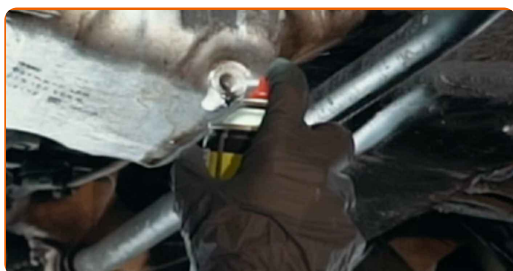

- 16** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

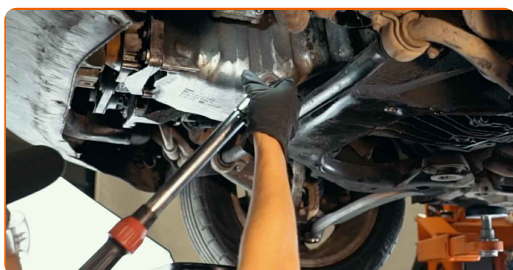

- 17** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

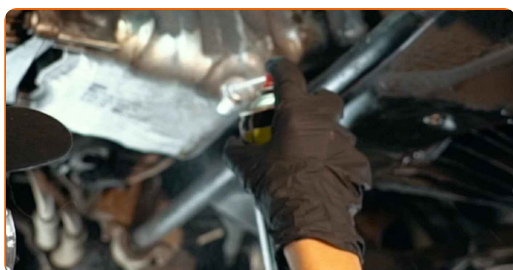

18 Dajte auto na zem.




19 Odstráňte uzáver olejového systému.



20 Vložte lievik.



21 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3.5 l.

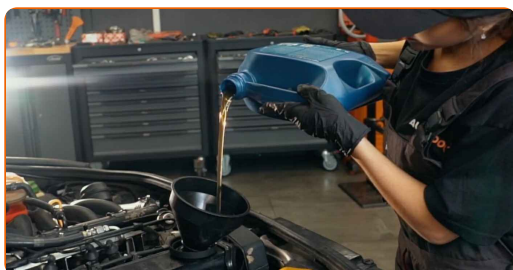


Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC odporúča:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

22

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

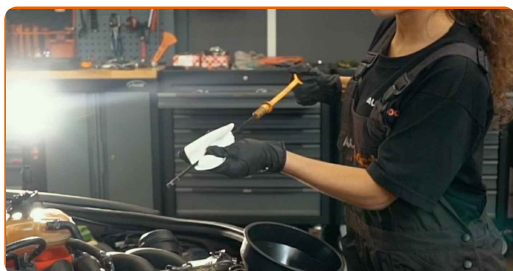


Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

23

Nainštalujte uzáver olejového systému.

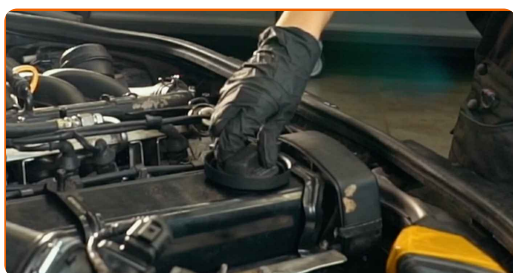

24

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

25


Motor nechajte niekoľko minút bežať.



26

Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.


27 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

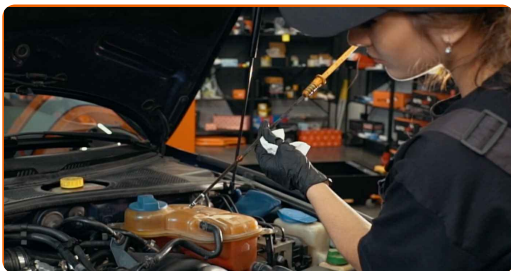

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

28 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

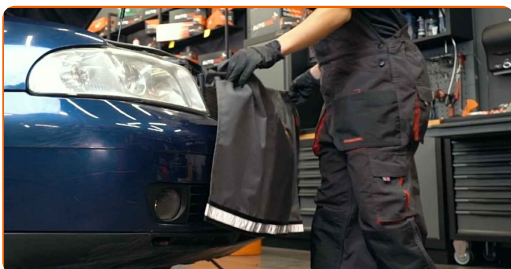

29 Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Audi A4 B5 sedan. Tip:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B5 SEDAN

OLEJOVÝ FILTER PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE AUDI A4 B5 SEDAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.