



Ako vymeniť predné
stierače na **AUDI A4 B5
Sedan (8D2)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.4, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.4 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) S4 quattro, (+ 2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI

Výmena: stieračov – AUDI A4 B5 Sedan (8D2). AUTODOC odporúča:

- Vždy vymieňajte lišty predných stieračov spolu. Zaručí to účinné a jednotné čistenie čelného skla.
- Nepomyľte si lišty stieračov pre stranu vodiča a pre stranu spolujazdca.
- Proces výmeny líšt oboch stieračov je rovnaký.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: STIERAČOV – AUDI A4 B5 SEDAN (8D2). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Zapnite zapaľovanie. Stierače čelného skla dajte do údržbovej polohy.



2

Vypnite zapaľovanie. V servisnom režime budú stierače v hornej polohe.



3 Pripravte si nové stierače.

4 Ťahajte rameno od skla, až dokým to ďalej nepôjde.



5 Zatlačte na sponu. Z ramena stierača odstráňte lištu.



Výmena: stieračov – AUDI A4 B5 Sedan (8D2). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri výmene lišty stierača dajte pozor, aby pružinou napnuté rameno stierača nenarazilo do skla.

6 Nainštalujte nové lišty stieračov a opatrne zatlačte rameno stierača smerom nadol ku sklu.



Výmena: stieračov – AUDI A4 B5 Sedan (8D2). Tip:

- Lištu stierača nechytajte na gumenej strane, aby sa predišlo poškodeniu grafitového náteru.
- Uistite sa, že gumička stierača je vhodne umiestnená na skle po celej jej dĺžke.


7

Zapnite zapaľovanie. Stierače čelného skla vráťte späť z údržbovej polohy.



8

Po inštalácii skontrolujte prácu stieračov. Lišty by sa o seba navzájom nemali trieť ani dotýkať sa tesnenia čelného skla.

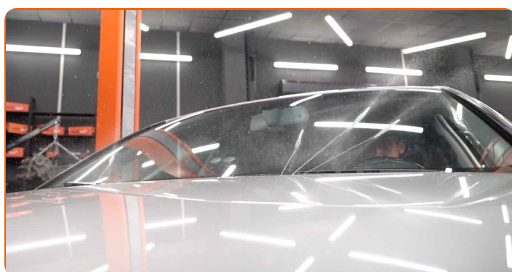

9

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

STIERAČE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.