



Ako vymeniť olej do
manuálnej prevodovky
na **AUDI A4 Sedan (8D2,
B5)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) S4 quattro, (+ 2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMENA: OLEJ DO MANUÁLNEJ PREVODOVKY – AUDI
A4 SEDAN (8D2, B5). ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- HEX nástavec č. H17
- Nástavec č. 12
- Krížový skrutkovač
- Momentový kľúč
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: olej do manuálnej prevodovky – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJ DO MANUÁLNEJ PREVODOVKY – AUDI A4 SEDAN (8D2, B5). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3


Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: olej do manuálnej prevodovky – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.

4

Odskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.

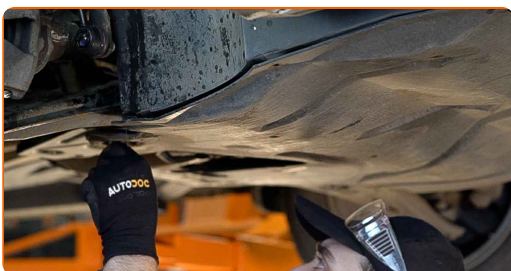

5

Odstráňte spodnú zvukovú izoláciu.



6

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: olej do manuálnej prevodovky – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

7

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 2 l.



8

Odskrutkujte výpust. Použite imbusový kľúč č. H17.



9 Vypustte pouzity olej.



Výmena: olej do manuálnej prevodovky – AUDI A4 Sedan (8D2, B5).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.

10 Vyčistite priestor okolo plniaceho otvoru krytu prevodovej skrine. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



Výmena: olej do manuálnej prevodovky – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

11 Odskrutkujte plniaci uzáver krytu prevodovej skrine. Použite imbusový kľúč č. H17.



- 12** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite imbusový kľúč č. H17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 32 Nm.



- 13** Vložte lievik. Nalejte olej do prevodovej skrine cez plniaci otvor. Potrebné množstvo oleja: 1.5 l.



Výmena: olej do manuálnej prevodovky – AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

- 14** Zaskrutkujte plniaci uzáver krytu prevodovej skrine. Použite imbusový kľúč č. H17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 32 Nm.



15

Vyčistite priestor okolo plniaceho otvoru krytu prevodovej skrine. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




16

Nainštalujte spodnú zvukovú izoláciu.



17

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.

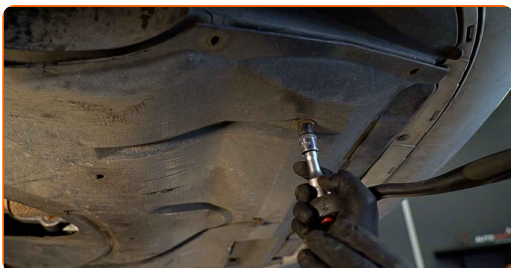

18

Dajte auto na zem.

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OLEJ DO MANUÁLNEJ PREVODOVKY: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.