




Ako vymeniť zadné  
brzdrové kotúče na **Audi**  
**A4 B6 Avant** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

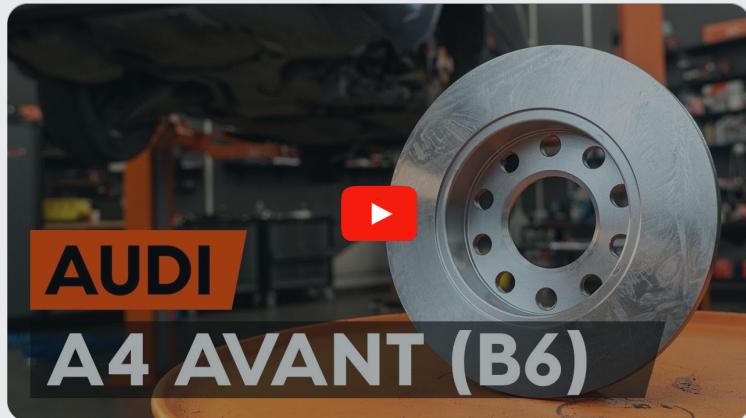

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0 FSI, (+ 33)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – AUDI A4 B6  
AVANT. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Nástavec č. 13
- Kombinačný kľúč č.13
- Kombinačný kľúč č.15
- HEX nástavec č. H8
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Prípravok na zatlačenie brzdomých piestov
- Momentový kľúč
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[KÚPIŤ NÁSTROJE](#)

Výmena: brzdových kotúčov – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC odporúča:

- Vymeňte brzdové kotúče na aute Audi A4 B6 Avant v kompletnom sete na každej náprave, bez ohľadu na stav jednotlivých komponentov. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdové kotúče na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových kotúčov vždy vymeňte aj brzdové platničky.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## **VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – AUDI A4 B6 AVANT. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**

1

Otvorte kapotu.



2

Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



**3**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**4**

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

**5**

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**6**

Odskrutkujte skrutky kolies.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Audi A4 B6 Avant

7

Odstraňte koleso.



8

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



9

Odskrutujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite kombináčny kľúč č.13. Použite kombináčny kľúč č.15.



10

Odstraňte brzdový strmeň. Použite páčidlo.



## Výmena: brzdových kotúčov – Audi A4 B6 Avant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


11

Odstráňte brzdové platničky. Použite páčidlo.



12

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

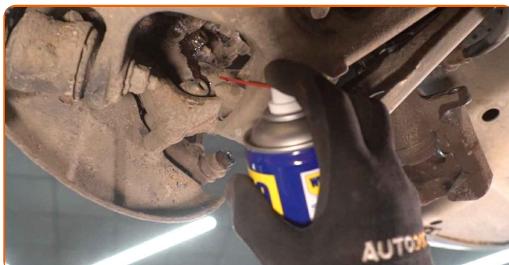

13

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H8.



14

Odstráňte svorku strmeňa.



15

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



16

Odstráňte zadržiavací prstenec. Použite páčidlo.



17

Odstráňte brzdový kotúč.



18

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



19

Nainštalujte brzdový kotúč. Nainštalujte zadržiavací prstenec.



20

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiny. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.




### Výmena: brzdových kotúčov – Audi A4 B6 Avant. Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

21

Nainštalujte svorku brzdového strmeňa.

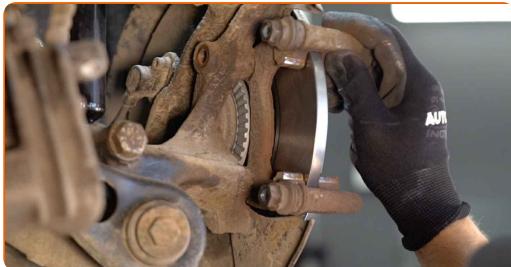

22

Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 75 Nm.



23

Natrite piest brzdového strmeňa. Použite čistič bŕzd.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových kotúčov – Audi A4 B6 Avant. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

24

Zatlačte piest brzdového strmeňa. Použite prípravok na zatlačenie brzdových piestov.



25

Nainštalujte brzdové platničky.



26

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použíte nástavec č.13. Použíte kombinačný kľúč č.15. Použíte momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.




27

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použíte medené mazivo.



28

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použíte čistič bŕzd.

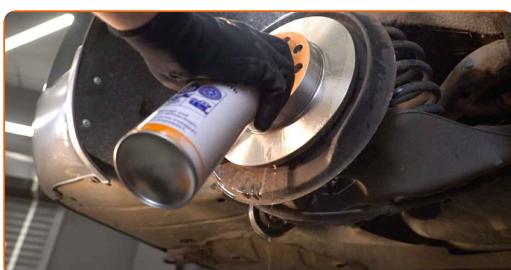


Výmena: brzdových kotúčov – Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

29

Nainštalujte koleso.

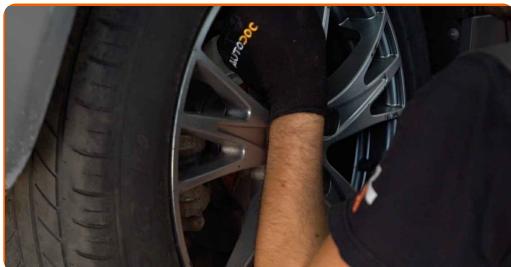

#### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Audi A4 B6 Avant

30

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



31

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



32

Odstraňte zdviháky a kliny.



Výmena: brzdrových kotúčov – Audi A4 B6 Avant. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

33

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



AUTODOC odporúča:

- Audi A4 B6 Avant – Bez naštartovania motora zatlačte brzdrový pedál niekol'kokrát, až kým nebude cítiť, že je tvrdý.

34

Zavorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A4 B6 AVANT****BRZDOVÉ KOTÚČE PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ****BRZDOVÉ KOTÚČE PRE AUDI A4 B6 AVANT: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.