



Ako vymeniť predné  
ložisko kolesa na **Audi A6**  
**4F2** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI R8 Coupe (422, 423) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, (+ 14)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – AUDI A6 4F2. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.16
- Kombinačný kľúč č.21
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 21
- XZN nástavec č. 12
- HEX nástavec č. H16
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kladivo
- Vratidlo
- Plochý sekáč
- Páčidlo
- Zverák
- 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok
- Sada vložky a orechu ložiska
- Sťahovač ložiska
- Sťahovač s klzným kladivom na náboj kolesa
- Sťahovák guľového čapu
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: ložiska kola – Audi A6 4F2. AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta Audi A6 4F2.
- Proces výmeny ložiska náboja kola je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Audi A6 4F2.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

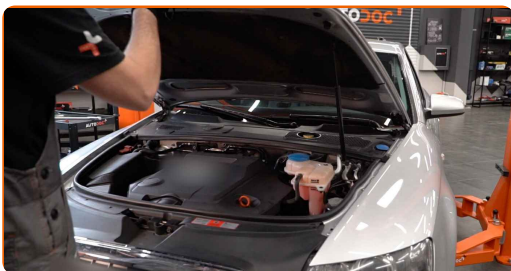


2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

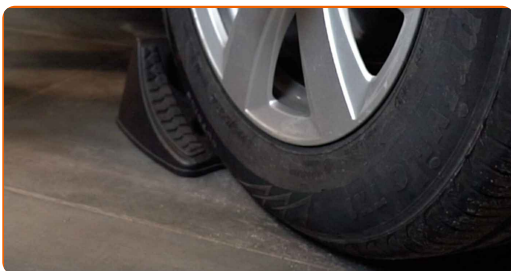

3

Uvoľnite upevňovací prvok náboja kola. Použite imbusový kľúč č. H16. Použite vratidlo.

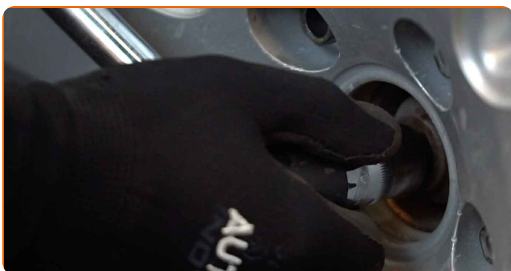

4

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




5

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



6

Odskrutkujte skrutky kolies.

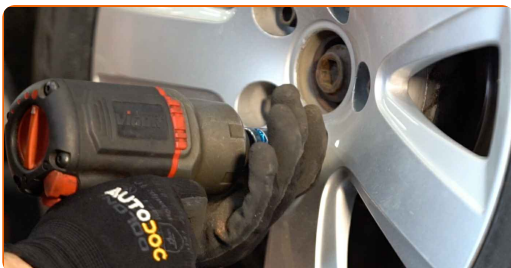


### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Audi A6 4F2

7

Odstráňte koleso.

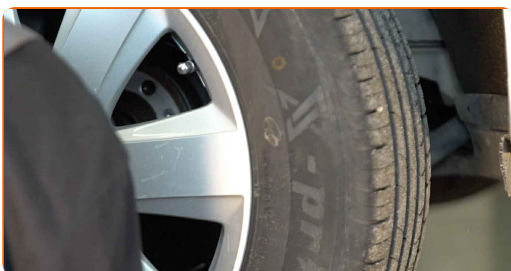

8

Odpojte snímač opotrebenia brzdových platničiek. Použite páčidlo.




**Pozor!**

- Niektoré autá nemajú snímač opotrebenia brzdovej platničky.

9

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.

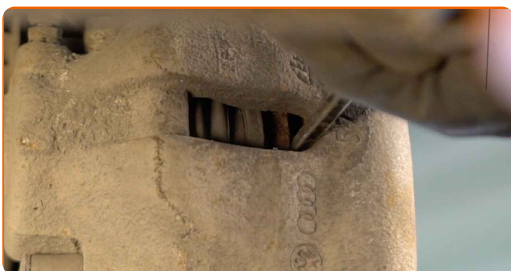


10

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




11

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.

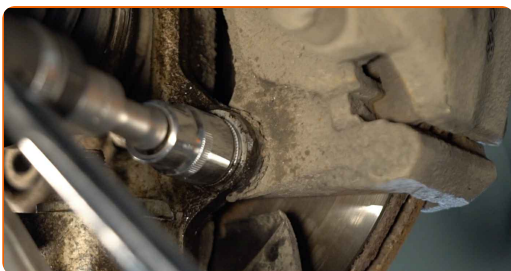





**12** Odstráňte svorku strmeňa.

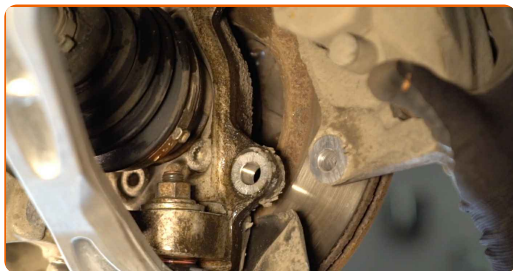

**13** Odpojte upevnenie kábla ABS snímača. Použite páčidlo.

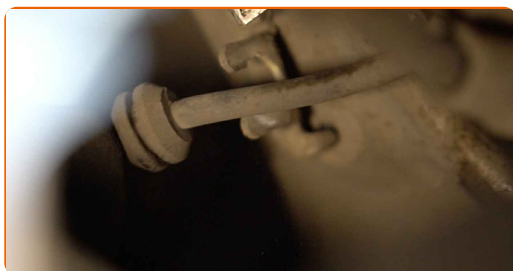

**14** Odskrutkujte upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

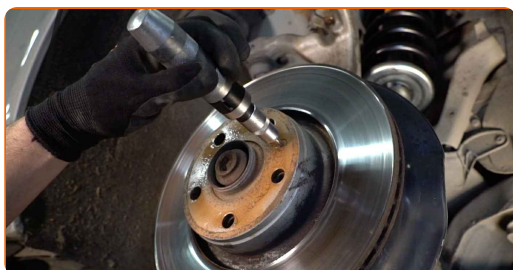

**15** Odstráňte brzdový kotúč.



**16** Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: ložiska kolesa – Audi A6 4F2. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.
- Nasadte si ochranné okuliare.


**17**

Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite nástavec č.21. Použite vratidlo.



**18**

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

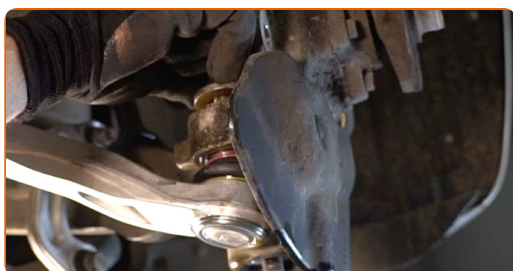


**19**

Odpojte guľový čap od čapu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.






- 20** Vyčistite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

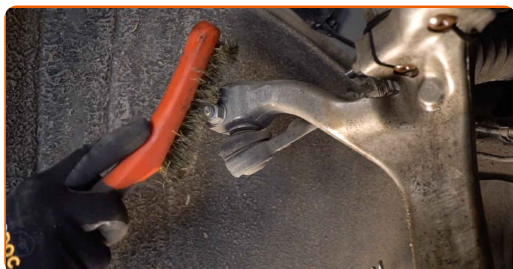


- 21** Odskrutkujte koncovú skrutku kĺbu riadenia. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

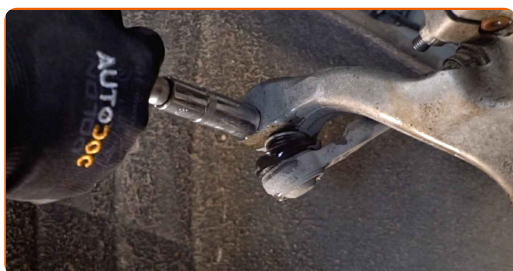

- 22** Odskrutkujte koncovú skrutku kĺbu riadenia. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




- 23** Odpojte koncovku tiahla od kĺbu riadenia. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

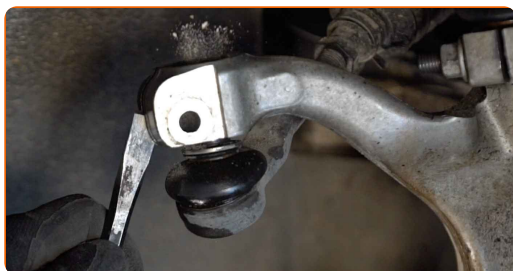

24

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kola.

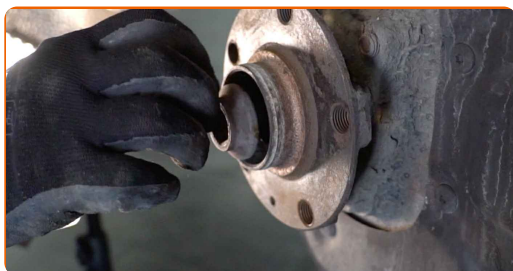

25

Odstráňte upevňovacia skrutku.



26

Podprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

27

Odstráňte hnací hriadeľ z náboja kola.




### Výmena: ložiska kola – Audi A6 4F2. Tip:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (keď je auto zdvihnuté).


28

Vyčistite upevňovací prvok náboja kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

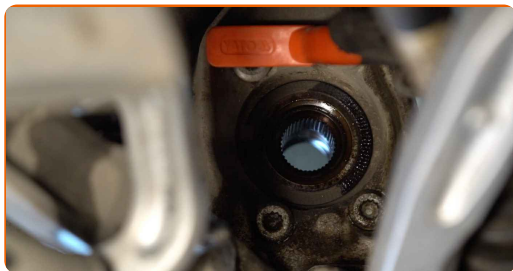


29

Odskrutkujte upevnenie ložiska náboja. Použite XZN č. 12. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.

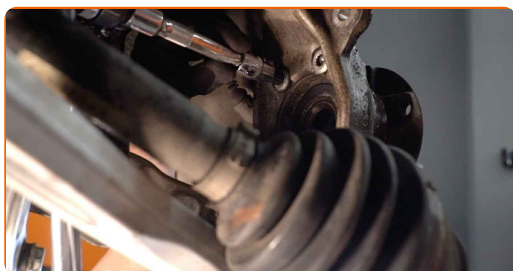


30

Odstráňte náboj kola spolu s ložiskom. Použite sťahovač s klzným kladivom na náboj kola.

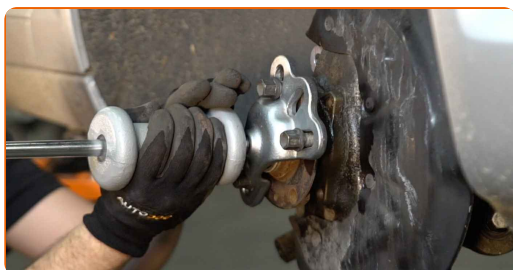


31

Vo zveráku zovrite náboj kola spolu s ložiskom.

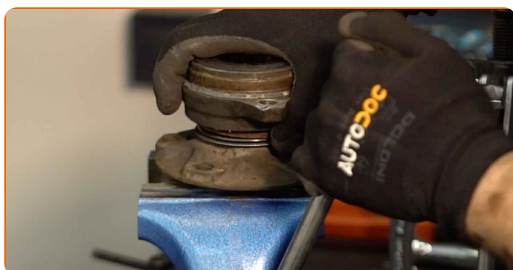


32

Odstráňte upevnenie ložiska náboja. Použite 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok.

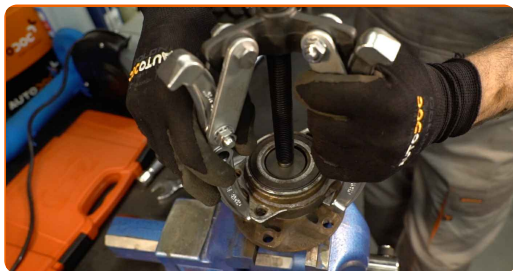

33

Vytlačte vnútornú koľajničku ložiska z náboja kola. Použite sťahovač ložiska. Použite 3-ramenný sťahovák ozubených koliesok.

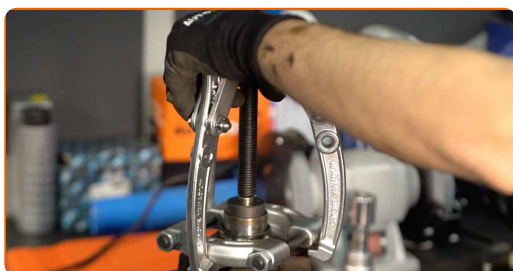

34

Nainštalujte nové ložisko náboja a zaistite ho.




35

Uvoľnite zverák a vytiahnite náboj kola spolu s ložiskom.

36

Vtlačte nové ložisko do náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

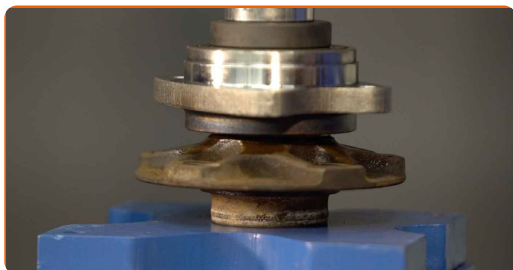

37

Nastavte ložisko kola.




Výmena: ložiska kola – Audi A6 4F2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte a uistite sa, že ložisko náboja kola je v správnej polohe. Zabráňte jeho nevyrovnaniu.
- Prestaňte tlačiť na povrch ložiska ihneď po tom, ako zapadlo do svojej montážnej pozície.


38

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

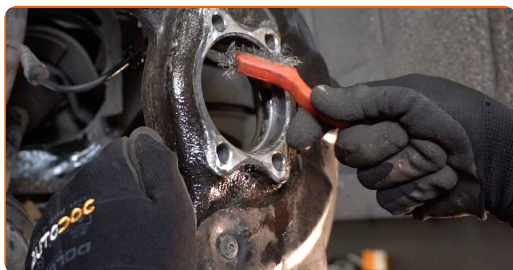


39

Nainštalujte nový náboj kola s ložiskom.

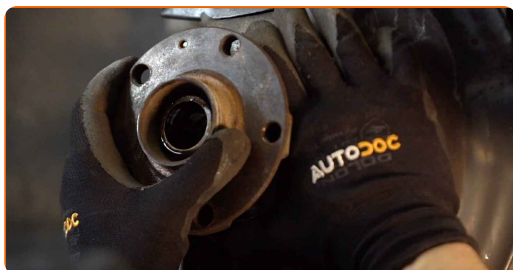

- 40** Utiahnite upevňovací prvok ložiska náboja kola. Použite XZN č. 12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 80 Nm.+90°

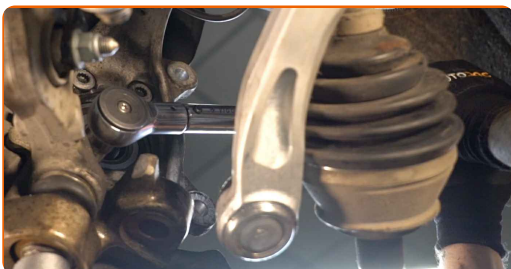

### Výmena: ložiska kola – Audi A6 4F2. Tip od AUTODOC:


- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.
- Ložisko kola sa nesmie ohnúť k zavláčke nápravy.

- 41** Odstráňte podperu spod ramena.

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kola – Audi A6 4F2. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

- 42** Vyčistite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

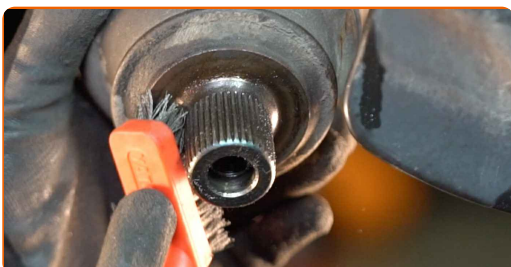




**43** Nainštalujte hnací hriadeľ do náboja kola.




**44** Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.

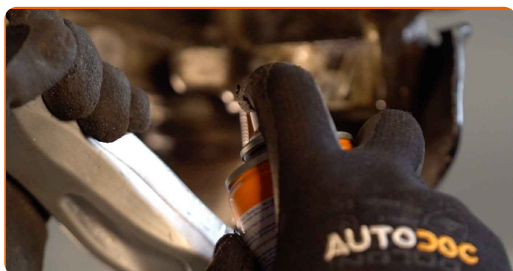


**45** Vyčistíte montážnu pozíciu guľového čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**46** Zapojte guľový čap k čapu riadenia. Použite kombinačný kľúč č.21.

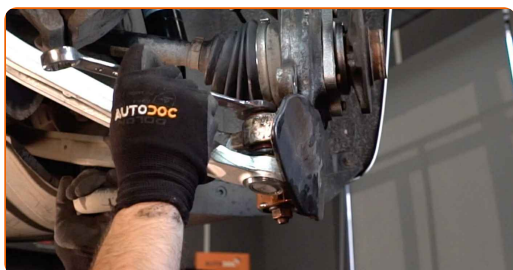

**47** Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

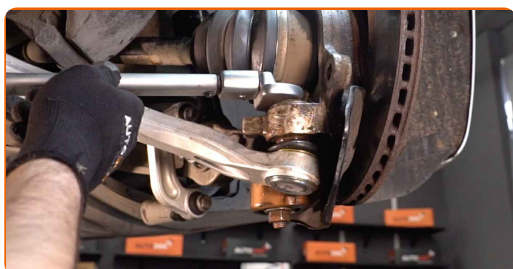


48

Vyčistite montážne pozície čapu tiahla riadenia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



49

Pripojte koncovku kĺbu riadenia ku kĺbu riadenia.

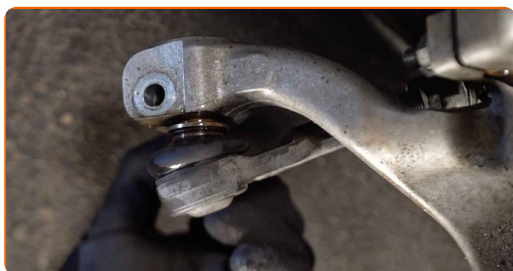

50

Nainštalujte upevňovacie skrutky.




51


Zaskrutkujte upevňovaciu maticu, ktorá spája čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu riadenia. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




- 52** Zaskrutkujte upevňovaciú maticu, ktorá spája čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu riadenia. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

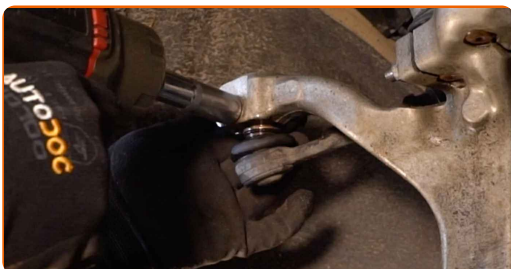

- 53** Utiahnite upevňovaciú maticu spájajúcu čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kola. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.

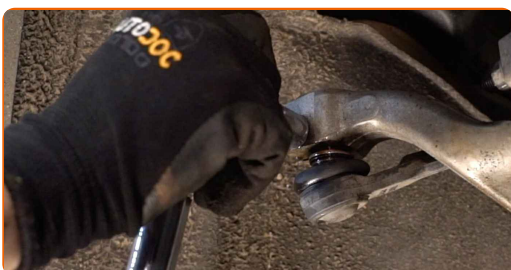

- 54** Nainštalujte brzdový kotúč.

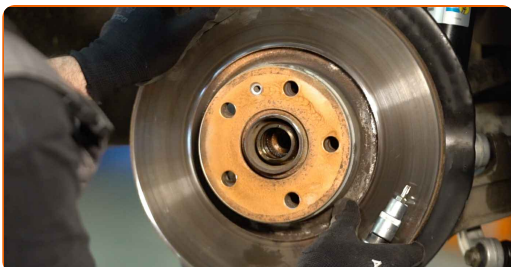


- 55** Upevnite upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 5 Nm.



**56** Nainštalujte svorku brzdového strmeňa.




**57** Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 190 Nm.

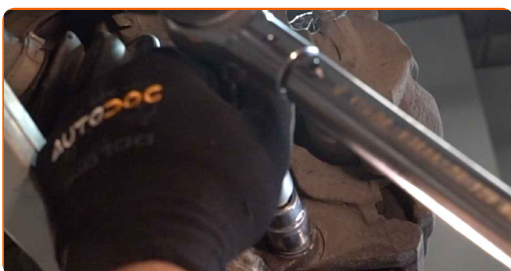

**58** Zapojte upevnenie kábla ABS snímača.



**59** Zapojte snímač opotrebenia brzdových platničiek.

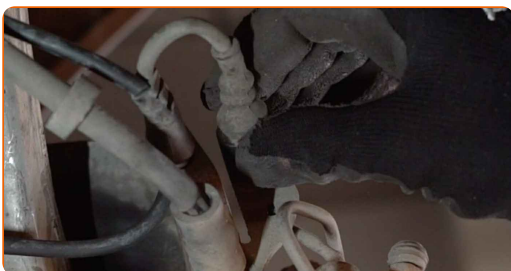


**60** Nainštalujte upeňovaciau skrutku.






**61** Zaskrutkujte maticu nápravy náboja kola. Použijte imbusový klúč č. H16.

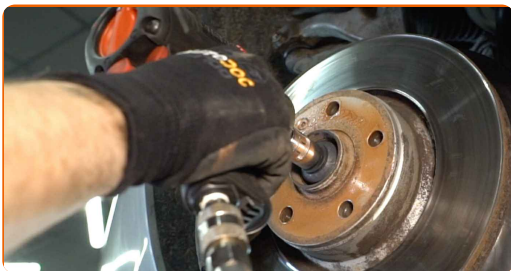


**62** Natrite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu. Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.



**63** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.

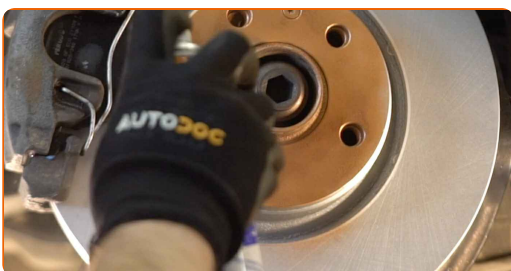

**64** Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

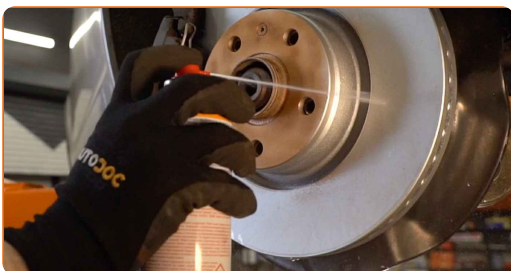


**Výmena: ložiska kola – Audi A6 4F2. Profesionáli odporúčajú:**

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

65

Nainštalujte koleso.

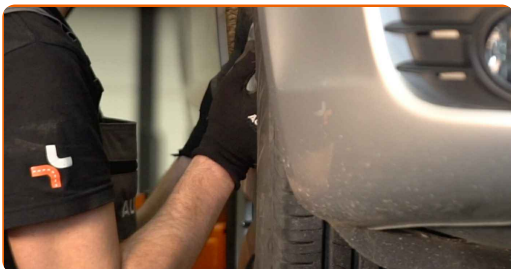


### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Audi A6 4F2


66

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

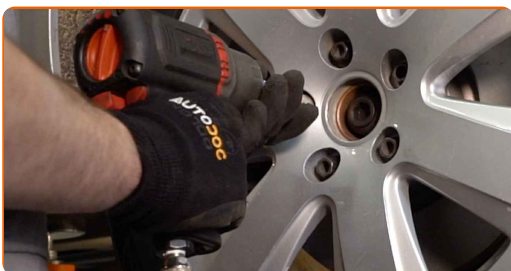


67

Dajte auto na zem.

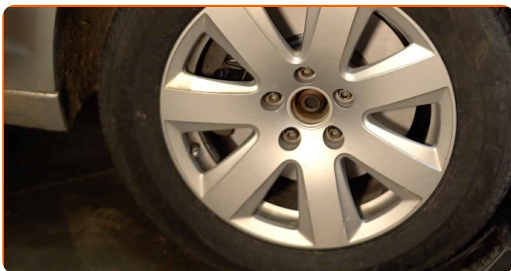

68

Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite imbusový kľúč č. H16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 200 Nm.+180°

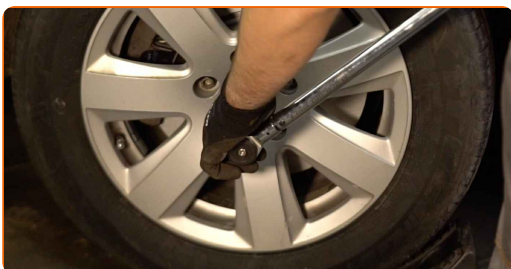



**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


**69**

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.




**70**

Odstráňte zdviháky a klíny.

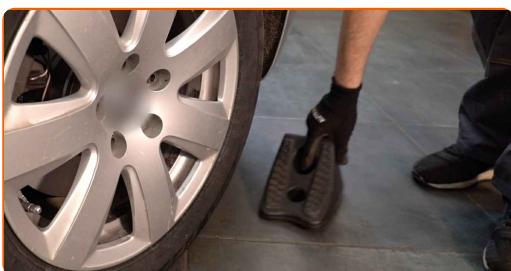

**71**

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

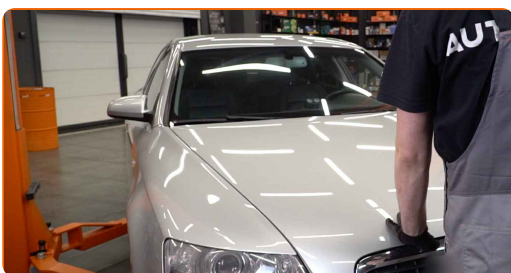

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE AUDI**

**LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE AUDI A6 4F2**

**LOŽISKO KOLESA PRE AUDI: KÚPIŤ TERAZ**

**LOŽISKO KOLESA PRE AUDI A6 4F2: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.