



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Honda**  
**CR-V II** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – HONDA CR-V II. ZOZNAM  
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 17
- Nástrčný nástavec na olejový filter 65/14F
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: oleje a filtru – Honda CR-V II. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Počas inštalácie používajte iba nové O-krúžky.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Honda CR-V II – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



Výmena: oleje a filtru – Honda CR-V II. AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


2

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 6 l.




3

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

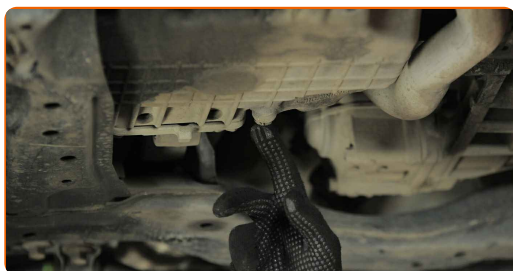


4

Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

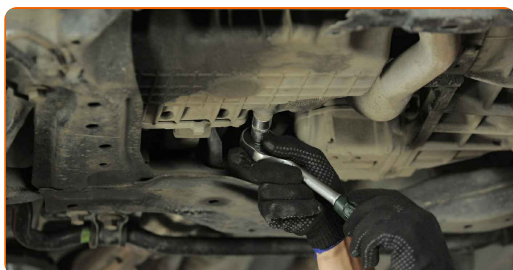

5

Vypustte použitý olej.

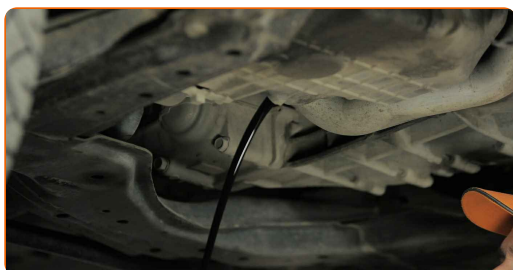


Výmena: oleje a filtru – Honda CR-V II. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


6

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

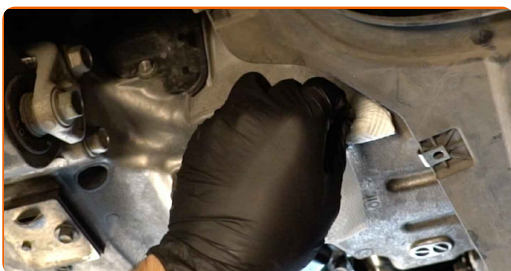


7

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 39 Nm.

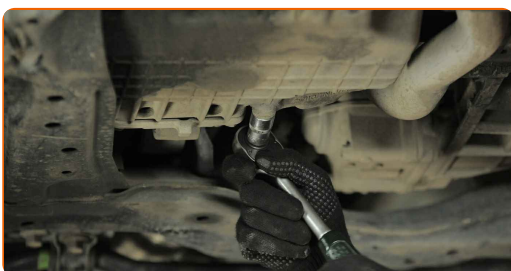

8


Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

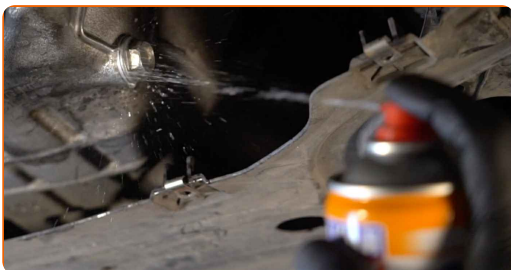


9 Dajte auto na zem.




10 Otvorte kapotu.

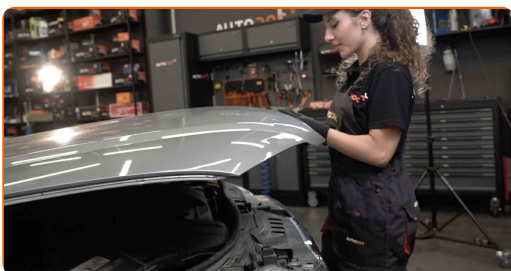

11 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

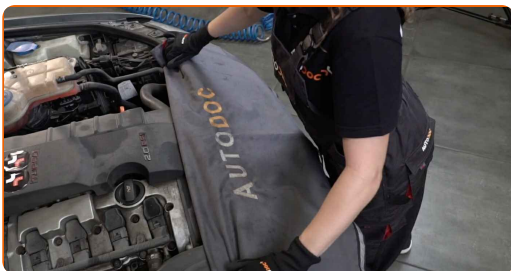

12 Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec 65/14F. Použite ráčňový kľúč.

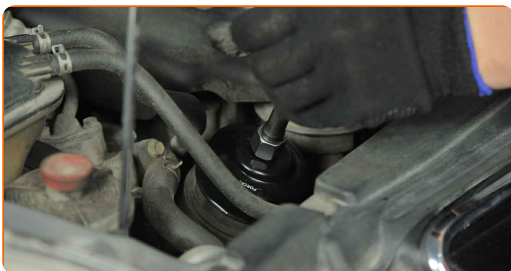


### AUTODOC odporúča:


- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.



**13** Starý olejový filter vložte do nádoby.

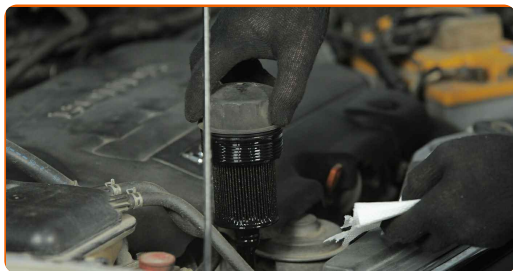


**14** Odpojte olejový filter od krytu filtra.

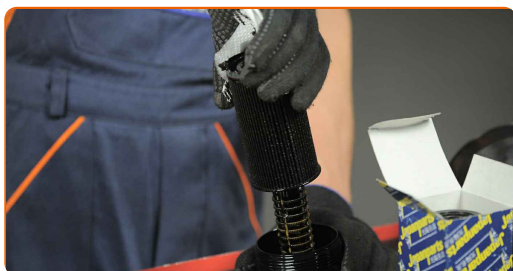


**15** Odstráňte staré o-kružky z krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.



**16** Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

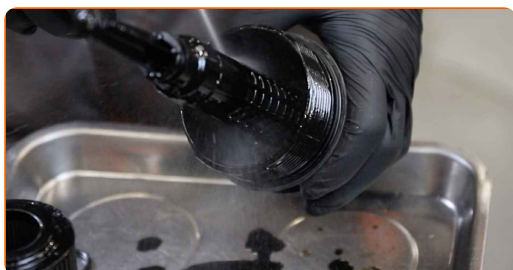


**17** Nainštalujte nové o-kružky a nový olejový filter do ich montážnych miest na kryte filtra. Použite plochý skrutkovač.

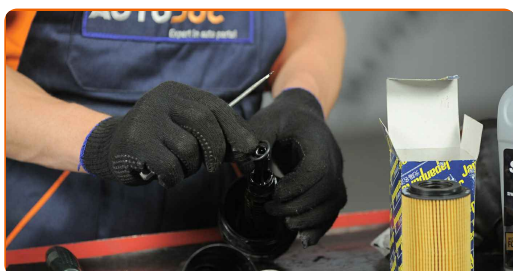




**18** Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.

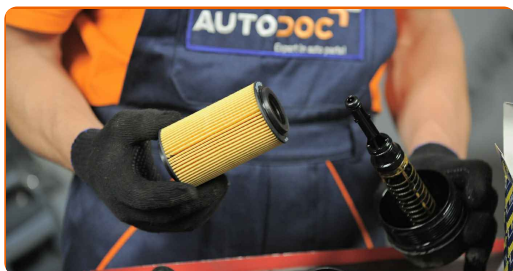


**19** Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.




**20.1** Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho.

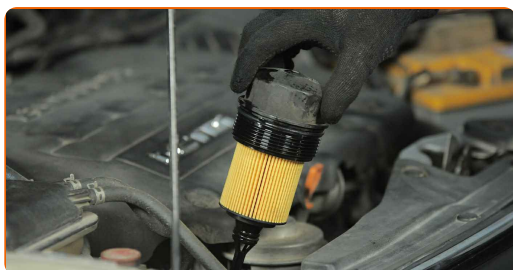

**20.2** Použite nástavec 65/14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

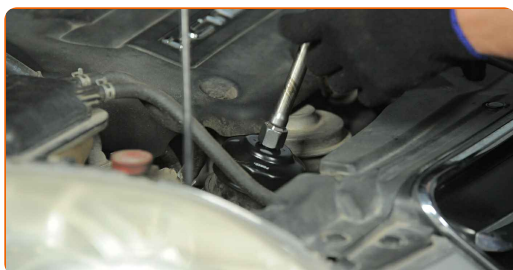

**21** Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

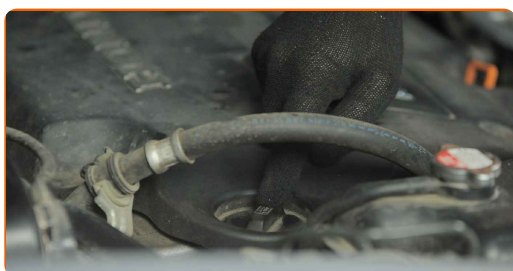


**22** Odstráňte uzáver olejového systému.

**23** Vložte lievnik.



**24** Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 5.5 l.

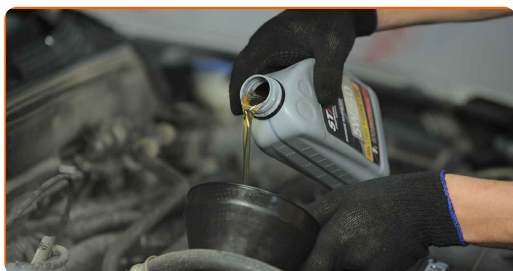

### Výmena: oleje a filtru – Honda CR-V II. Tip od AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.


**25** Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



### Pozor!


- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

**26** Nainštalujte uzáver olejového systému.

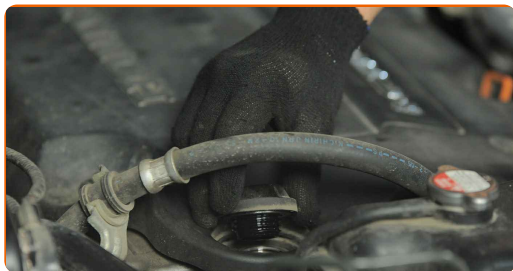


**27** Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

**28** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

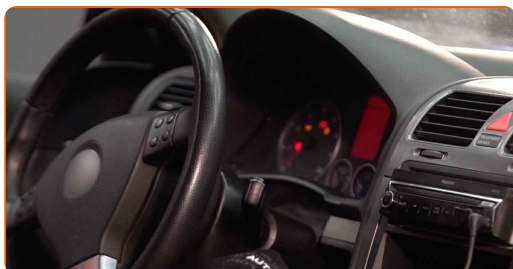

**29** Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

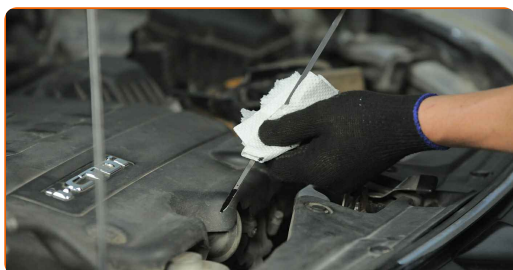


### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.


30

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

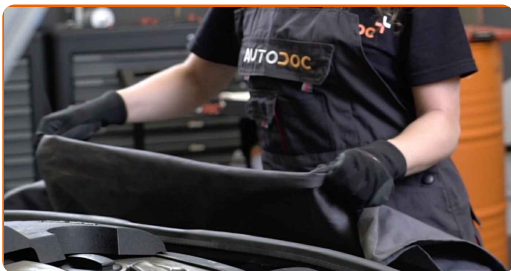

31

Zatvorte kapotu.

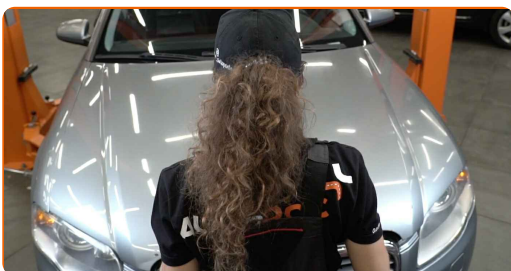

### Výmena: oleje a filtru – Honda CR-V II. AUTODOC odporúča:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA CR-V II**

**OLEJOVÝ FILTER PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE HONDA CR-V II: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.