



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **DS DS 4 II**  
– návod na výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

DS DS 4 II PureTech 180 (F35GFT), DS DS 4 II PureTech 225 (FP5GGT)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

## VÝMENA: OLEJE A FILTRU – DS DS 4 II. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

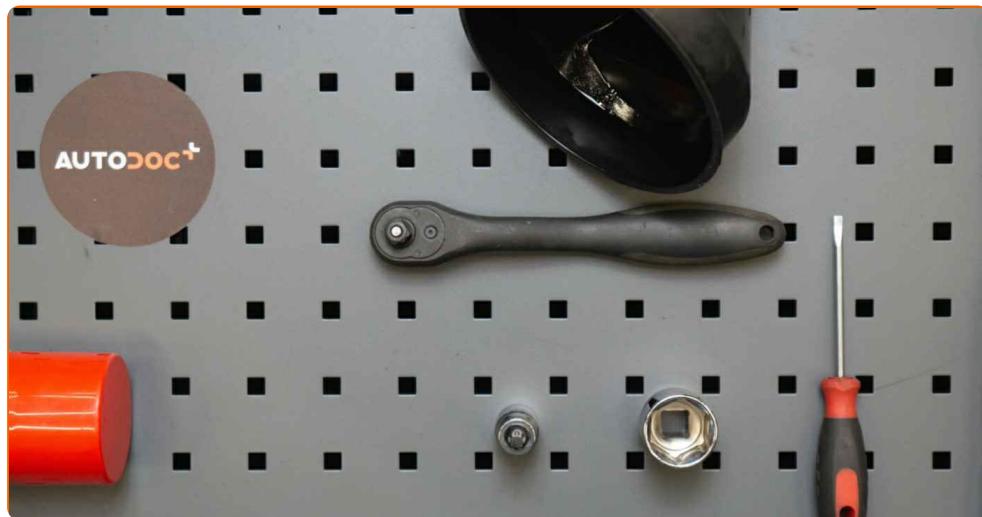

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 27
- Hviezdicový nástavec Torx T45
- Ráčňový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

### Výmena: oleja a filtru – DS DS 4 II. Tip od AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - DS DS 4 II – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.



**4** Zdvíhnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

### Výmena: oleja a filtru – DS DS 4 II. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.


5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.



6

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

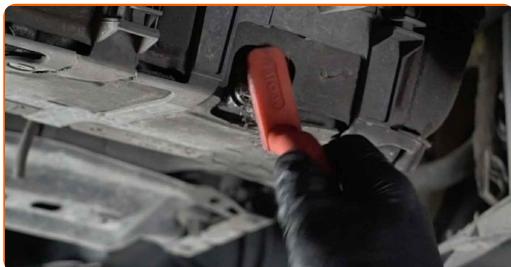

7

Odskrutkujte výpust. Použite hviezdicový Torx T45. Použite ráčňový kľúč.



8

Vypusťte použitý olej.



### AUTODOC odporúča:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevyteče z výpustného otvoru.

9

Odstraňte kryt motoru.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: oleja a filtra – DS DS 4 II. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


10

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



11

Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový klúč.

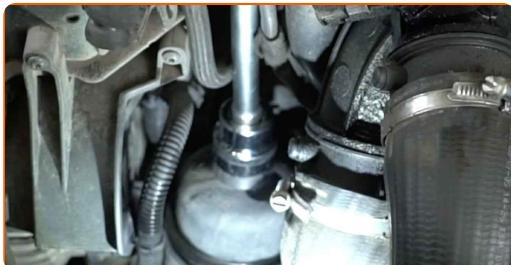

12

Pripravte nádobu pre starý olejový filter. Starý olejový filter vložte do nádoby.

## Výmena: oleje a filtru – DS DS 4 II. Profesionáli odporúčajú:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hned' po odstránení olejového filtra.

13

Odstraňte o-krúžok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.



14

Odpojte olejový filter od krytu filtra.



15

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



16

Nainštalujte nový o-krúžok na montážne miesto na kryte filtra.



17

Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.



### Pozor!

- Filter nainštalujte správne. Nepomýľte si strany súčiastky.

18

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.



19

Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec č.27. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



20

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.



- 21** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite hviezdicový Torx T45. Použite momentový kľúč.  
Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



- 22** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 23** Dajte auto na zem.

- 24** Odstráňte uzáver olejového systému.



- 25** Vložte lievik.



26

Nový olej nalejte do motoru, a to v množstve, ktoré odporúča výrobca auta.




### Výmena: oleje a filtru – DS DS 4 II. Tip:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

27

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

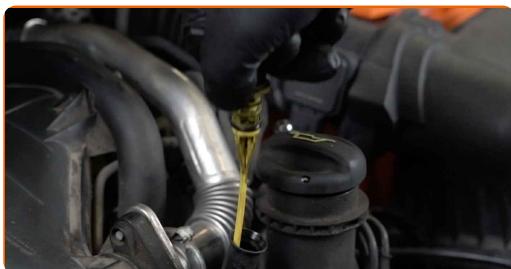

### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

28

Nainštalujte kryt motoru a zaistite ho.



## AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: oleje a filtru – DS DS 4 II. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

**29**

Nainštalujte uzáver olejového systému.

**30**

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

**31**

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

**32**

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

33

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

34

Zavorte kapotu.

### Výmena: oleje a filtru – DS DS 4 II. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!**

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.