



Ako vymeniť zapalovacie  
sviečky na **FIAT PALIO**  
**(178BX)** – návod na  
výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT PALIO (178BX) 1.2, FIAT PALIO (178BX) 1.6 16V, FIAT PALIO (178BX) 1.4, FIAT PALIO (178BX) 1.6, FIAT PALIO (178BX) 1.0, FIAT PALIO (178BX) 1.4 Cat, FIAT PALIO (178BX) 1.1, FIAT PALIO (178BX) 1.5

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT PUNTO (188) 1.2 60

## VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – FIAT PALIO (178BX). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Páčidlo
- Plochý Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: zapalovacích sviečok – FIAT PALIO (178BX). Tip od AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapal'ovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## **VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – FIAT PALIO (178BX). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




**4** Odstráňte pružinu krytu vzduchového filtra.



**5**


Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

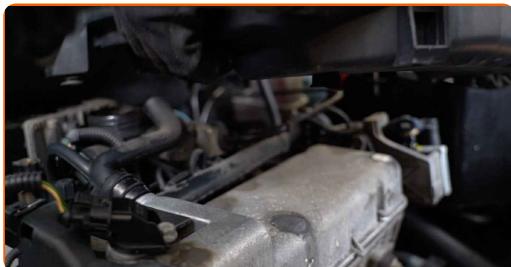**6**

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

**7**


Odpojte ventilačnú hadičku klukovej skrine od krytu motora na ľavej strane. Použite páčidlo.

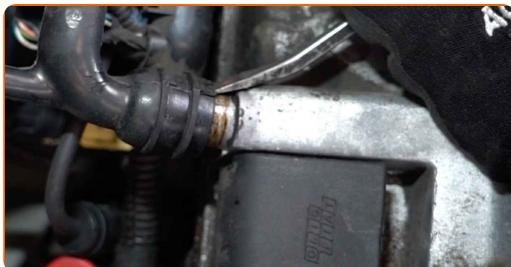**8**

Odpojte konektory ventilu škrtiacej klapky. Použite páčidlo.

**9**

Odstráňte konektory vodičov sviečky zapáľovania z otvorov pre sviečky zapáľovania.

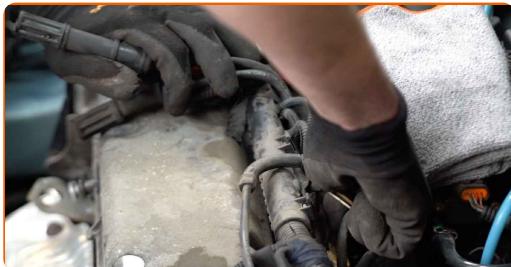

## Výmena: zapaľovacích sviečok – FIAT PALIO (178BX). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapaľovania.
- Zapamäťajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapaľovania.


10

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.



11

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

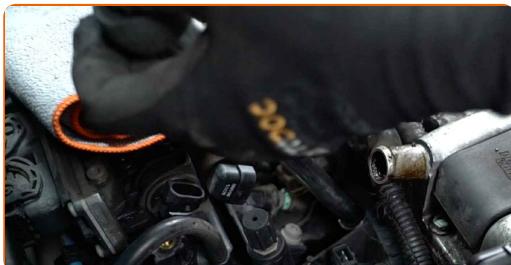


12

Vytiahnite sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.



13

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapal'ovania.

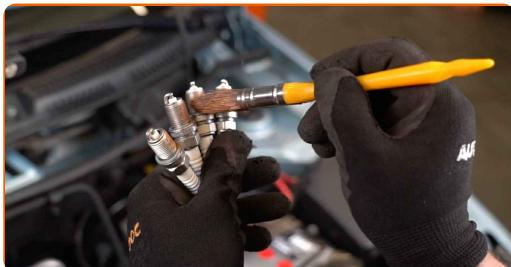


14

Nainštalujte nové sviečky zapal'ovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapal'ovania č. 16.



15

Zaskrutkujte nové sviečky zapal'ovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapal'ovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.

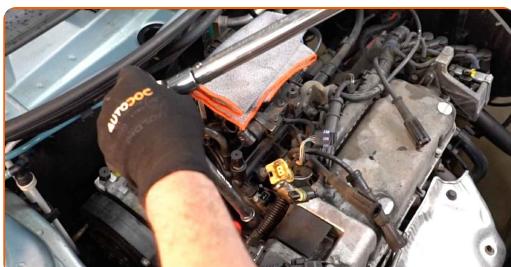

Výmena: zapal'ovacích sviečok – FIAT PALIO (178BX). Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapal'ovania budte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

16

Natrite konektory vodiča sviečky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.



17

Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – FIAT PALIO (178BX). Postupujte podľa krokov inštalácie.

18

Pripojte konektory ventilu škrtiacej klapky.



19

Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine ku krytu motora na ľavej strane.




20

Odstráňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.



21

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.

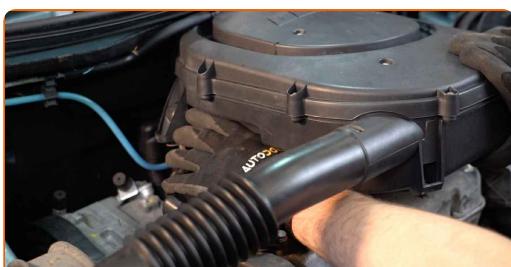

### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že telo vzduchového filtra je v správnej polohe. Nesmie by vychýlené voči prívodnej vzduchovej hadičke tela škrtiacej klapky a vodiacim upevňovacím prvkom.

22

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



23

Nainštalujte pružinu krytu vzduchového filtra.



24

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistíť, že komponenty pracujú správne.

25

Vypnite motor.

26

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

27

Zavorte kapotu.

**VÝBORNE!**

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.