



Ako vymeniť predné
stierače na **FORD Escort
Mk6 Hatchback (GAL,
AAL, ABL)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.3, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS 2000, FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 1.8 16V

Výmena: stieračov – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL). AUTODOC odporúča:

- Vždy vymieňajte lišty predných stieračov spolu. Zaručí to účinné a jednotné čistenie čelného skla.
- Nepomýľte si lišty stieračov pre stranu vodiča a pre stranu spolujazdca.
- Proces výmeny líšt oboch stieračov je rovnaký.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: STIERAČOV – FORD ESCORT MK6 HATCHBACK (GAL, AAL, ABL). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Pripravte si nové stierače.



2

Ťahajte rameno od skla, až dokým to ďalej nepôjde.



3 Otočte lištu stieračov o deväťdesiat stupňov.



4 Zatlačte na sponu.



5 Z ramena stierača odstráňte lištu.




Výmena: stieračov – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL). Tip:

- Pri výmene lišty stierača dajte pozor, aby pružinou napnuté rameno stierača nenarazilo do skla.

6

Nainštalujte nové lišty stieračov a opatrne zatlačte rameno stierača smerom nadol ku sklu.

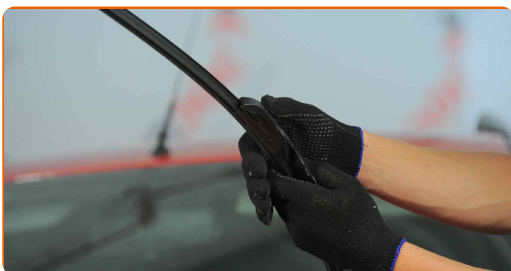

Výmena: stieračov – FORD Escort Mk6 Hatchback (GAL, AAL, ABL).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Lištu stierača nechytajte na gumenej strane, aby sa predišlo poškodeniu grafitového náteru.
- Uistite sa, že gumička stierača je vhodne umiestnená na skle po celej jej dĺžke.

7

Zapnite zapalovanie.



8

Po inštalácii skontrolujte prácu stieračov. Lišty by sa o seba navzájom nemali trieť ani dotýkať sa tesnenia čelného skla.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

STIERAČE: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.