



Ako vymeniť olejový filter
a motorový olej na aute

**FORD Transit Mk6
Minibus (V347, V348) -
sprievodca výmenou**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus 3.2 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – FORD TRANSIT MK6
MINIBUS (V347, V348). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Drôtenú kefu
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec 13 mm
- Nástavec 30 mm
- Račňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Lievik
- Nádobu na vypustený olej
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: oleje a filtru – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Pri každej výmene motorového oleja vymeňte aj olejový filter.
- Predtým, ako sa pustíte do práce, zahrejte motor, aby ste znížili viskozitu oleja.
- Oblečte si rukavice, aby ste zabránili kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).

VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

3 Odskrutkujte uzáver olejového plniaceho hrdla.

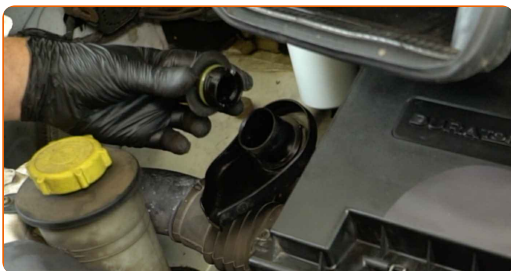

4 Vytiahnite mierku hladiny oleja.

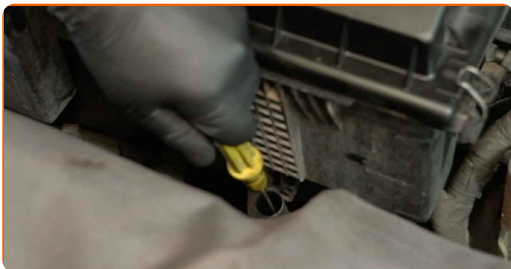


5 Zdvihnite auto pomocou zdvíhacieho zariadenia alebo ho umiestnite nad servisnú jamu.

Upozornenie!


- Vozidlo musí byť vo vodorovnej polohe, ale ak je pod uhlom, vypúšťacia zátka musí byť v najnižšom bode.

6 Pod vypúšťací otvor vložte nádobu na vypustenie oleja s objemom najmenej 7 litrov.


7 Vyčistite oblasť vypúšťacieho otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

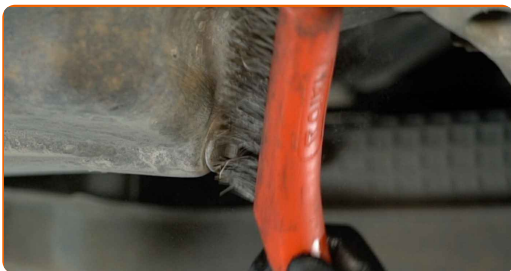

8 Odskrutkujte výpustnú zátka. Použite nástavec 13 mm. Použite ráčňový kľúč.

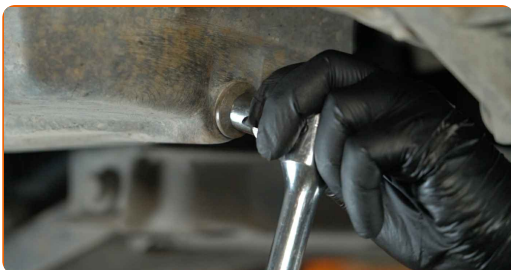

9 Vypustite použitý olej.

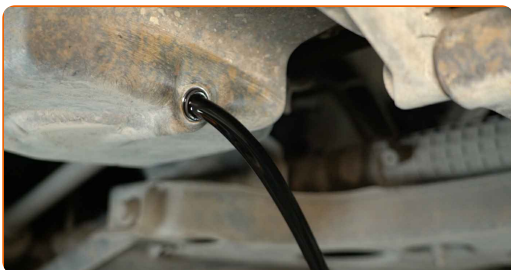

Pozor!

- Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým olej úplne nevytečie z vypúšťacieho otvoru.

10

Vyčistite uzáver olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



11

Odskrutkujte uzáver filtra spolu so starým filtračným prvkom. Použite nástavec 30 mm. Použite ráčňový kľúč.




Pozor!

- Olej môže byť horúci.

12

Odstráňte filtračný prvok z uzáveru filtra. Odstráňte starý O-kružok uzáveru olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.

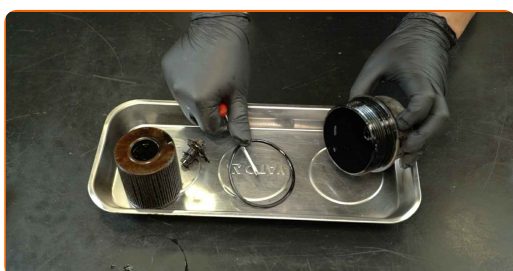

13 Odstráňte O-kružok z výpustnej zátky. Použite plochý skrutkovač.



14 Vyčistite uzáver olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



15 Vyčistite výpustný uzáver. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



16 Nainštalujte nový O-kružok na výpustný uzáver.



17 Nainštalujte nový O-kružok na uzáver olejového filtra.



18

Nový O-krúžok namažte malým množstvom čerstvého oleja.




19

Nainštalujte nový filtračný prvok do uzáveru olejového filtra.




20

Vyčistite montážnu pozíciu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

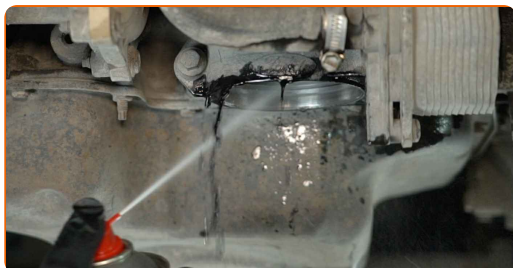

21

Nainštalujte uzáver olejového filtra a zaskrutkujte ho. Použite nástavec 30 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 20 Nm.

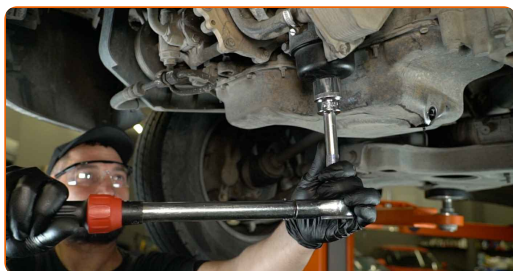


22

Vyčistite oblasť vypúšťacieho otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



23

Zaskrutkujte výpustnú zátku a utiahnite ju. Použite nástavec 13 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 23 Nm.

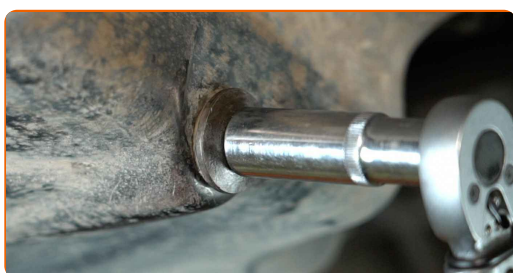


24

Spustite vozidlo späť na zem.

25

Odstráňte uzáver olejového plniaceho hrdla.

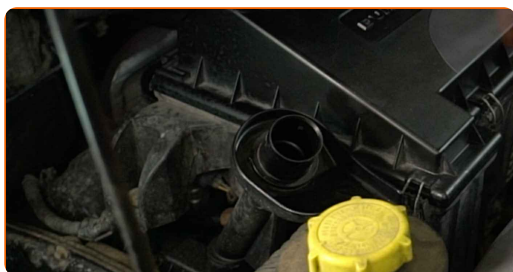

26

Vložte lievik.



27

Cez plniace hrdlo nalejte olej do motora. Požadované množstvo oleja: 6,14 L.



Dôležité!

- Použite olej odporúčaný výrobcom.

28

Skontrolujte hladinu oleja pomocou mierky.



Výmena: oleje a filtru – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). AUTODOC odporúča:

- Hladina oleja musí byť medzi značkami Min a Max.
- V prípade potreby doplňte olej.

29

Odstráňte lievik a zaskrutkujte uzáver olejového plniaceho hrdla.



30 Na niekoľko minút nechajte bežať motor.

Výmena: oleje a filtru – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Kontrolka tlaku oleja, ktorá indikuje nedostatočný tlak v mazacom systéme, môže byť rozsvietená dlhšie ako zvyčajne. Po niekoľkých sekundách olej naplní všetky priechody a kontrolka zhasne.

31 Hladinu oleja skontrolujte mierkou hladiny oleja do 5 minút po vypnutí motora a v prípade potreby doplňte olej.



Upozornenie!

- Hladina oleja musí byť medzi značkami Min a Max.

32 Uistite sa, že uzáver olejového plniaceho hrdla je správne utiahnutý. Skontrolujte tesnosť závitovej zátky vypúšťacieho otvoru a tesnenia olejového filtra. V prípade potreby ich opatrne utiahnite.



33 Odstráňte chránič blatníka.

34

Zatvorte kapotu.

Odporúčanie od AUTODOC:

- V rámci ochrany životného prostredia pred znečistením nezabudnite zlikvidovať použité filtre a olej na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.