



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **HONDA**  
**Accord V Sedan (CC, CD)**  
– návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA Accord V Sedan (CC, CD) 2.0 i, HONDA Accord V Sedan (CC, CD) 2.0 i S,  
HONDA Accord V Sedan (CC, CD) 2.3 i SR

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – HONDA ACCORD V SEDAN  
(CC, CD). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

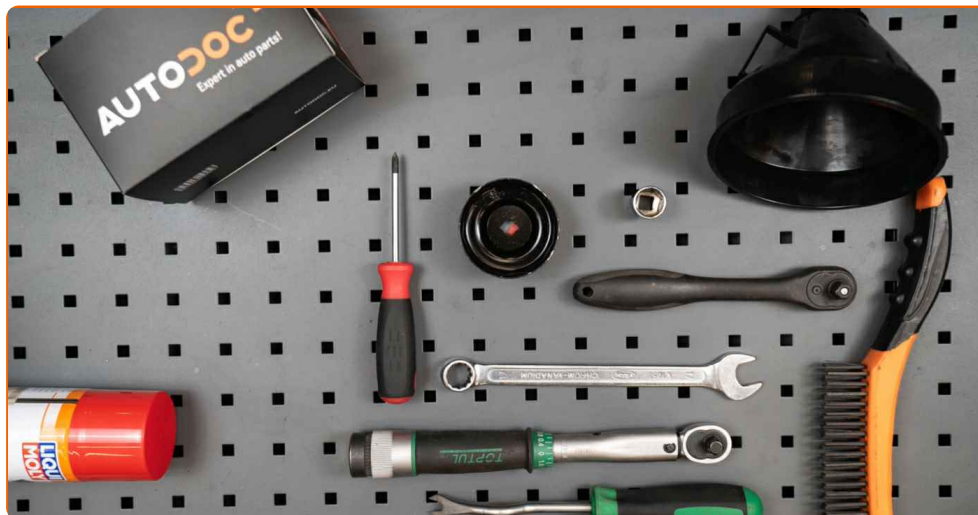

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 17
- Nástrčný nástavec na olejový filter 65/14-F
- Ráčňový kľúč
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: oleje a filtru – HONDA Accord V Sedan (CC, CD). AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Počas inštalácie používajte iba nové O-krúžky.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - HONDA Accord V Sedan (CC, CD) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1


Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: oleje a filtru – HONDA Accord V Sedan (CC, CD). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

2

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.

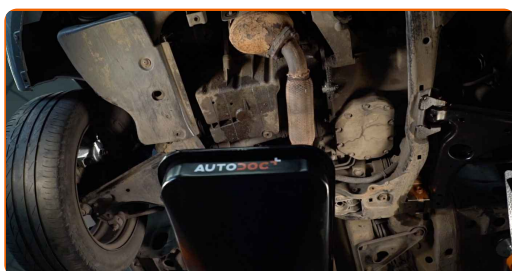


3 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



4 Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



5 Vypustte použitý olej.

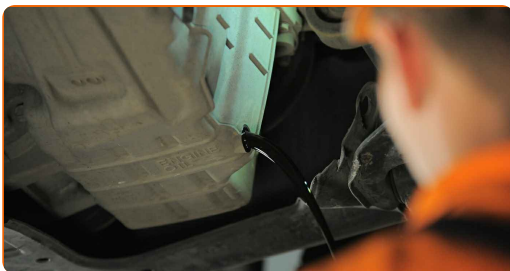

### AUTODOC odporúča:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

6 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.



7 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 39 Nm.



8 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



9 Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 65/14-F. Použite ráčňový kľúč.



10 Starý olejový filter vložte do nádoby.

- 11 Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 12 Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 65/14-F. Dodržte odporúčaný krútiaci moment utiahnutia.




- 13 Dajte auto na zem.


- 14 Otvorte kapotu.

- 15 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

- 16 Odstráňte uzáver olejového systému.

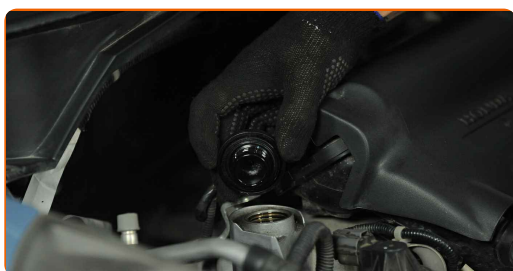

- 17 Vložte lievnik.

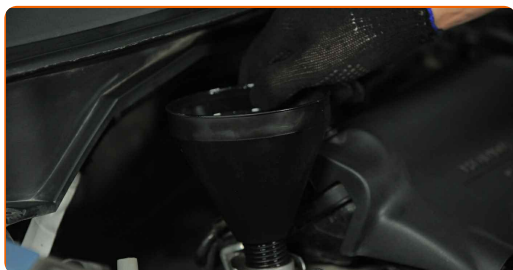



18

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3,6 l.



Výmena: oleje a filtru – HONDA Accord V Sedan (CC, CD). Tip:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

19

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

20

Nainštalujte uzáver olejového systému.






21 Uťahnite uzáver plniaceho hrdla.



22 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

23 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

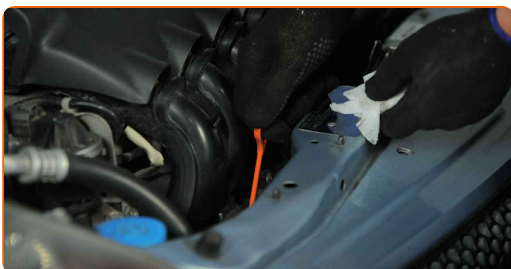

### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

24 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

25 Zatvorte kapotu.

Výmena: oleje a filtru – HONDA Accord V Sedan (CC, CD). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.