



Ako vymeniť zadné
brzdové kotúče na
HONDA CIVIC VIII
limuzína (FD, FA) –
návod na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 2.0 (FD2), HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – HONDA CIVIC VIII
LIMUZINA (FD, FA). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Nylonová čistiaca kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Pasta proti písaniu bŕzd
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.15
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Prípravok na zatlačenie brzdomých piestov
- Krížový skrutkovač
- Páčidlo
- Nárazový skrutkovač
- Kladivo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: brzdových kotúčov – HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA).

Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte brzdové kotúče na aute HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) v pároch na náprave, bez ohľadu na stav komponentov. Zaručíte tým rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdové kotúče na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových kotúčov vždy vymeňte aj brzdové platničky.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



3

Odstráňte plastový panel.



4

Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

**5**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

6

Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite vratidlo.

**7**

Zdvíhnite auto.

Výmena: brzdových kotúčov – HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA). Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

8

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA)

9

Odstráňte koleso.



10

Rozšírite brzdové platničky. Použite páčidlo.

11

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



12

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite nástavec č.13. Použite ráčnový kľúč.



13

Odstráňte upevňovacie skrutky.



14

Odstráňte brzdový strmeň.




Výmena: brzdových kotúčov – HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.


15

Odstráňte brzdové platničky.

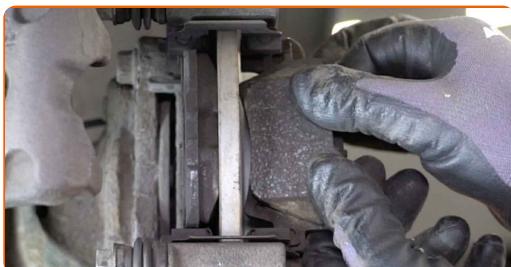

16

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

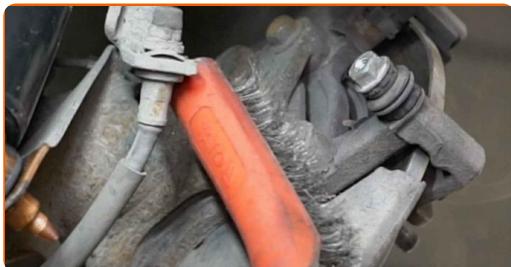

17

Odskrutkujte upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.



18

Odstráňte upevňovacie skrutky.



19

Odstráňte držiak brzdového strmeňa.




20

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**21**

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nárazový skrutkovač. Použite kladivo.

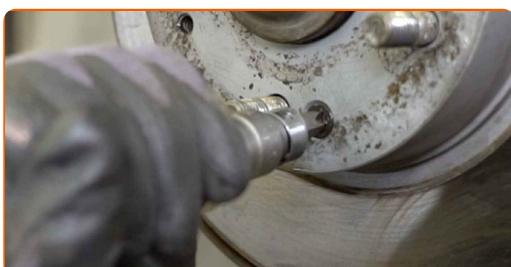**22**

Odstráňte upevňovacie skrutky.

**23**

Odstráňte brzdový kotúč.

**24**

Vyčistite náboj kolesa. Použite drôtenú kefu.



25

Natrite kontaktný povrch. Použite keramické mazivo.



26

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



27

Nainštalujte nový brzdový kotúč.



28

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



29

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite krížový skrutkovač PH. Použite momentový kľúč.
Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



30

Vyčistite držiak brzdového strmeňa od špinu a prachu. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.




AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

31

Nainštalujte držiak brzdového strmeňa.

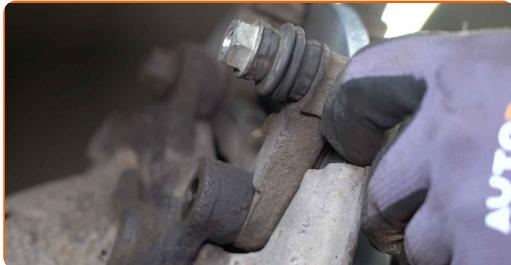


32

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



33

Utiahnite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč.
Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

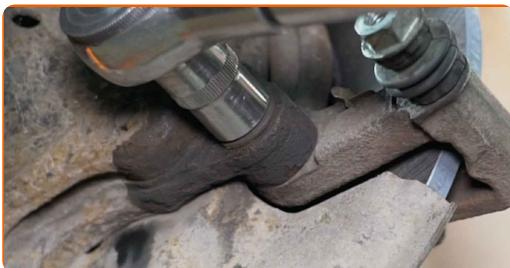**34**

Natrite piest brzdového strmeňa. Použite nylónovú čistiacu kefu. Použite čistič bŕzd.

**35**

Zatlačte piest brzdového strmeňa. Použite prípravok na zatlačenie brzdových piestov.

**36**

Natrite brzdové platničky v mieste, kde sa ich povrch dostáva do kontaktu s držiakom brzdového strmeňa.
Použite pastu proti písaniu bŕzd.



Výmena: brzdrových kotúčov – HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA). AUTODOC odporúča:

- Pred inštaláciou platničiek sa uistite, že povrch kotúča je čistý.

37

Nainštalujte brzdrové platničky.




38

Nainštalujte brzdrový strmeň a upevnite ho.



39

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

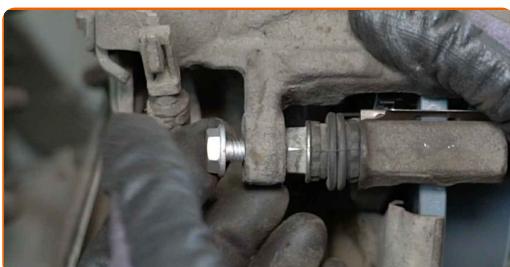

40

Utiahnite upevňovacie prvky brzdrového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.



41

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.




42

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



43

Nainštalujte koleso.

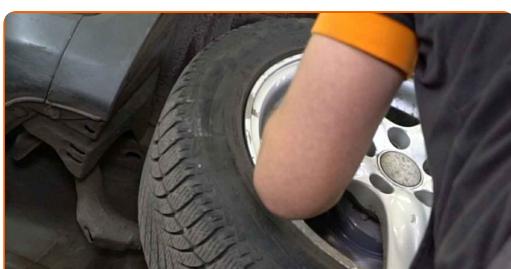

Výmena: brzdových kotúčov – HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA).
Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

44

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite ráčňový kľúč.



45

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 108 Nm.



46

Odstráňte zdviháky a kliny.



AUTODOC odporúča:

- HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA) – Bez naštartovania motora zatlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť, že je tvrdý.
- Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádržke a podľa potreby ju doplňte.

47

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

**48**

Nainštalujte plastový panel.

**49**

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

**50**

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.