



Ako vymeniť zadné
brzdové kotúče na

HONDA Jazz III

**Hatchback (GE_, GG_,
GP_, ZA_) – návod na
výmenu**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – HONDA JAZZ III
HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). POTREBNÉ
NÁSTROJE:

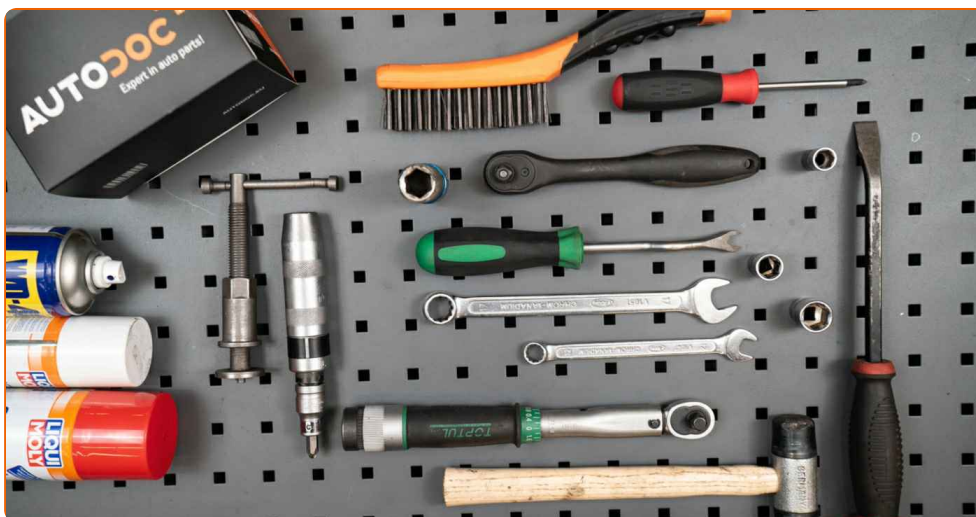

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.12
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Prípravok na zatlačenie brzdových piestov
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Nárazový skrutkovač
- Krížový skrutkovač
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: brzdových kotúčov – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). AUTODOC odporúča:

- Vymeňte brzdové kotúče na aute HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) v kompletom sete na každej náprave, bez ohľadu na stav jednotlivých komponentov. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdové kotúče na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových kotúčov vždy vymeňte aj brzdové platničky.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

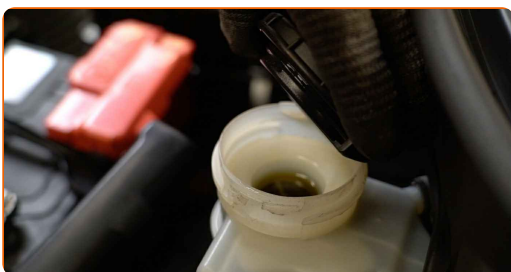

2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

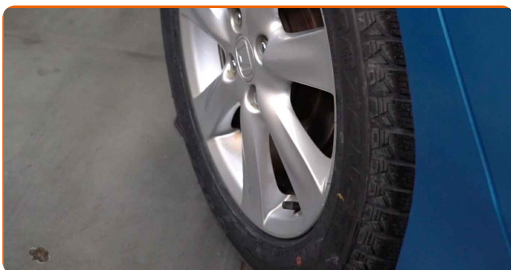

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



4

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

5

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_)

6

Odstráňte koleso.



7

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



8

Odpojte lanko parkovacej brzdy od držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč. Použite páčidlo.



9

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.12. Použite kombinačný kľúč č.17.



10

Odstráňte brzdový strmeň.



Výmena: brzdových kotúčov – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Profesionáli odporúčajú:

- Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


11

Odstráňte brzdové platničky.




12

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

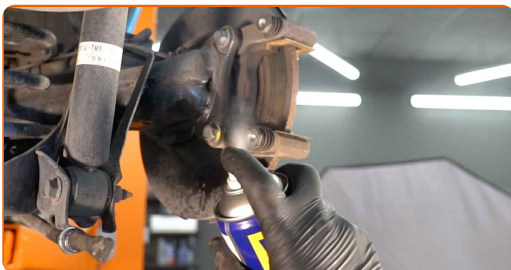


13

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

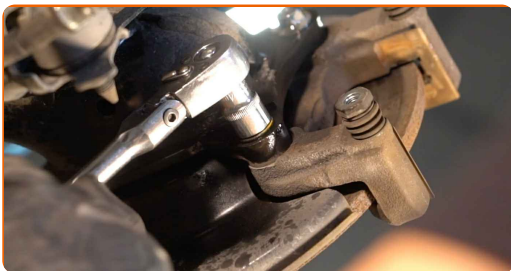


14

Odstráňte svorku strmeňa.

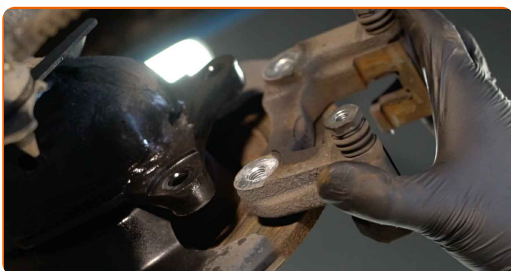


15

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

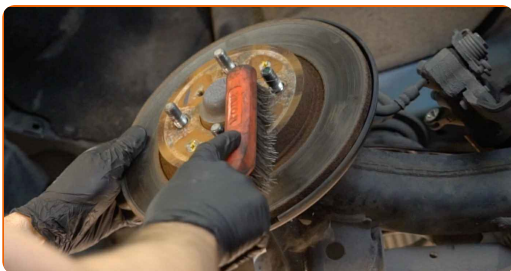

16

Odskrutkujte upevnenie brzdového kotúča. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nárazový skrutkovač.

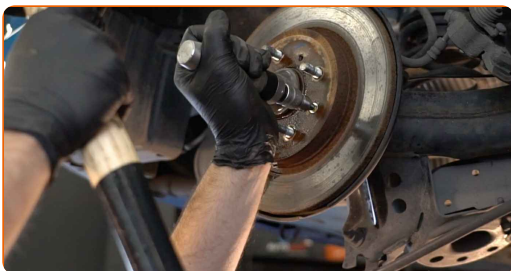

17 Odstráňte brzdový kotúč.




18 Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



19 Nainštalujte brzdový kotúč.



20 Upevnite upevnenie brzdového kotúča. Použite krížový skrutkovač PH. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

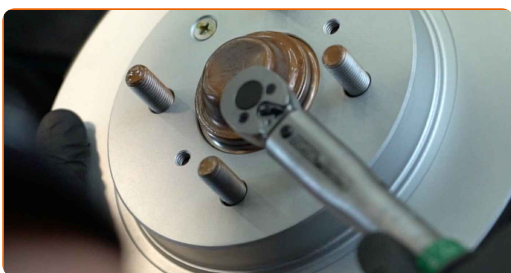

21

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiny. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.



Výmena: brzdových kotúčov – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

22

Nainštalujte svorku brzdového strmeňa.




23

Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.



24

Nainštalujte brzdové platničky.

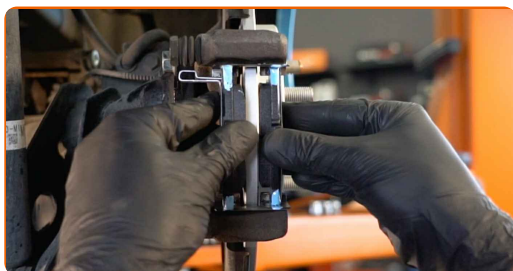

25

Natrite piest brzdového strmeňa. Použite čistič brzd.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových kotúčov – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


26

Zatlačte piest brzdového strmeňa. Použite prípravok na zatlačenie brzdových piestov.

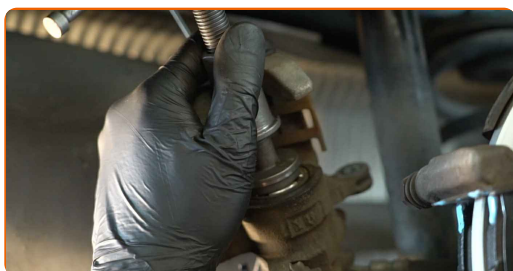


27


Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite kombinačný kľúč č.12. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 23 Nm.

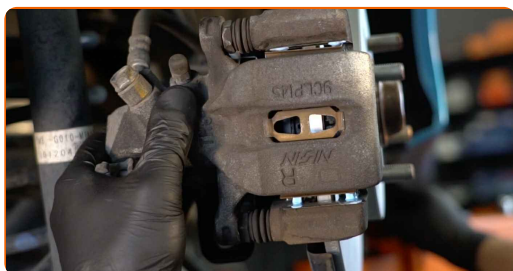

- 28** Nainštalujte lanko parkovacej brzdy na držiak brzdového strmeňa. Použite gumové kladivo. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

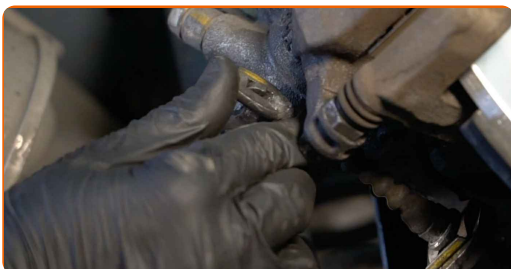

- 29** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

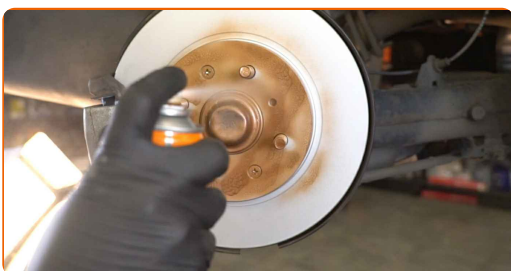


- 30** Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



Výmena: brzdových kotúčov – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Tip:


- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

- 31** Nainštalujte koleso.

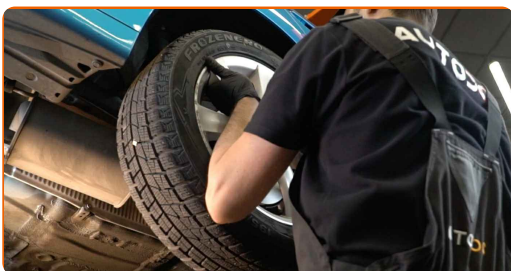

32

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

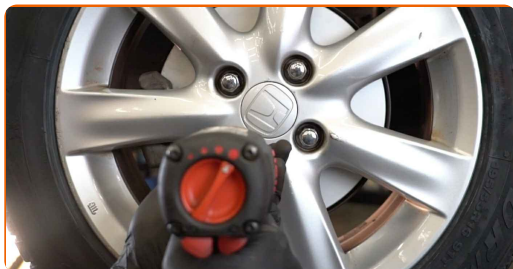


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_)


33

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 108 Nm.

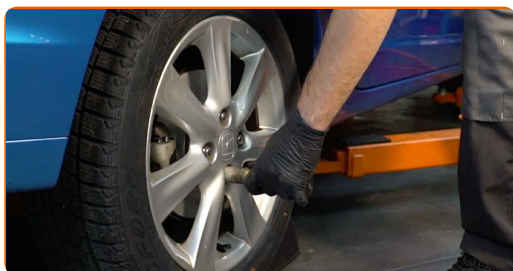

34

Odstráňte zdviháky a klíny.

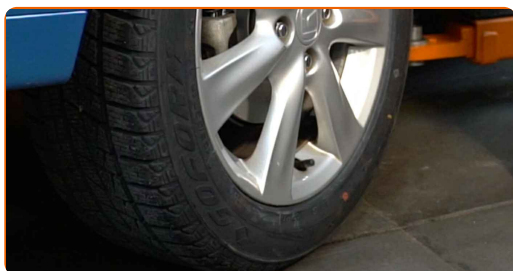

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Výmena: brzdových kotúčov – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

35

Uťahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



AUTODOC odporúča:

- HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) – Niekoľkokrát zatlačte brzdový pedál pri vypnutom motore, kým nebudete cítiť, že začne tvoriť odpor.

36

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.