



Ako vymeniť zapal'ovacia  
cievka na **Seat Ibiza 6L1** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Alhambra II (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Arosa (6H) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, (+ 27)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – SEAT IBIZA 6L1.  
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Páčidlo
- Uterák z mikrovlákná
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: zapalovacej cievky – Seat Ibiza 6L1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – SEAT IBIZA 6L1. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.



2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

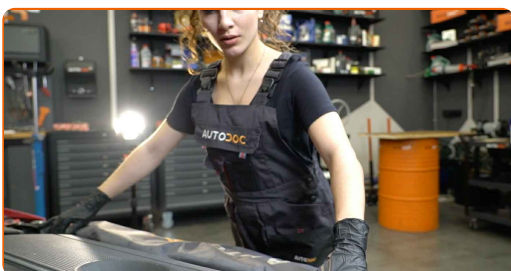

3 Na pravej strane odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motora.

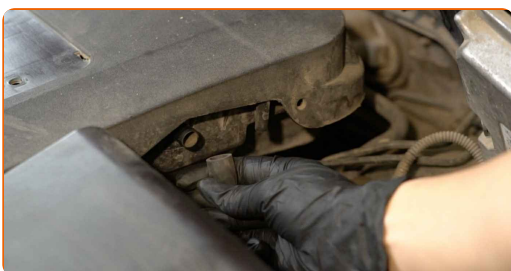

4

Odstráňte kryt motora zostavený spolu s krytom vzduchového filtra.




### Výmena: zapalovacej cievky – Seat Ibiza 6L1. Tip:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

5

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

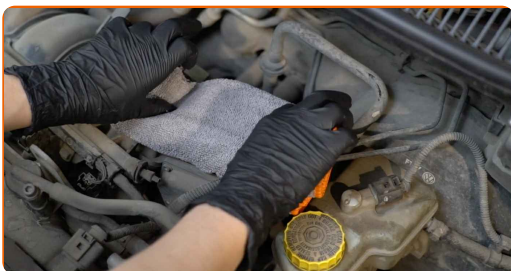

6


Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania. Použite páčidlo.



### AUTODOC odporúča:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


7 Odpojte konektory z cievok zapalovania.

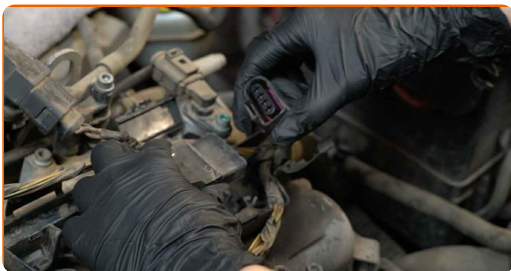


8 Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.



9 Zapojte konektory cievok zapalovania.

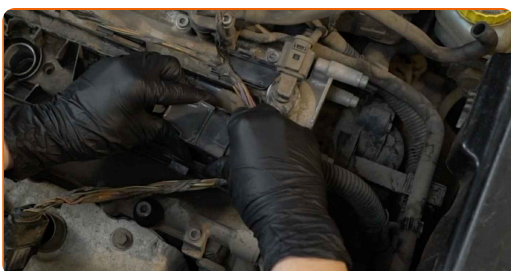

10 Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

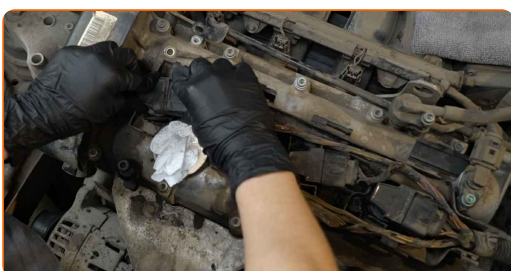


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacej cievky – Seat Ibiza 6L1. Postupujte podľa krokov inštalácie.




11

Odstráňte uterák z mikrovlákná z tela škrtiacej klapky.

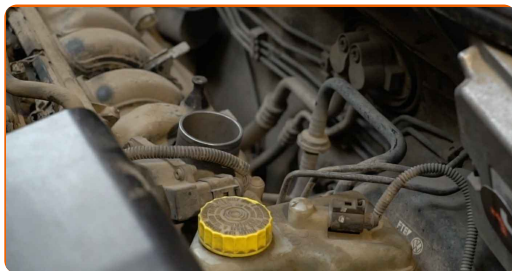

12

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

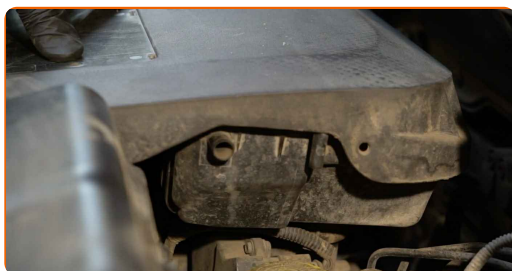


### AUTODOC odporúča:

- Pozor! Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky auta. Seat Ibiza 6L1
- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.


13

Na pravej strane pripojte hadičku PCV ventilu ku krytu motora.

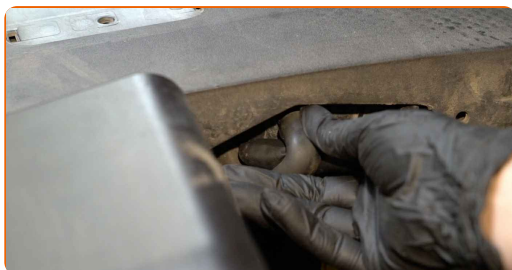


14

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

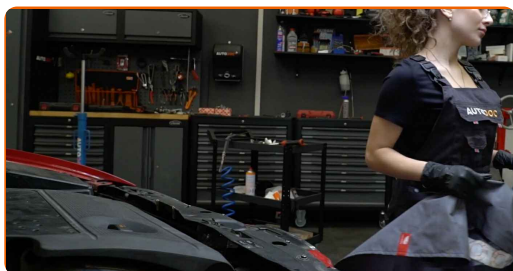

15

Zatvorte kapotu.

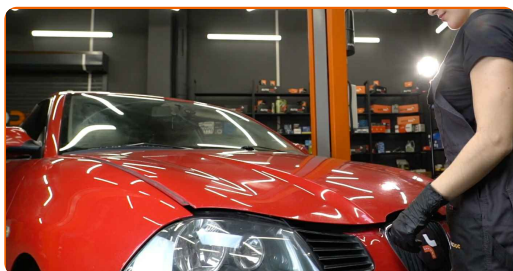

16

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

17

Vypnite motor.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE SEAT**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE SEAT IBIZA 6L1**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE SEAT: KÚPIŤ TERAZ**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA PRE SEAT IBIZA 6L1: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.