




Ako vymeniť predné
horné uloženie tlmiča na
Honda Jazz GD – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

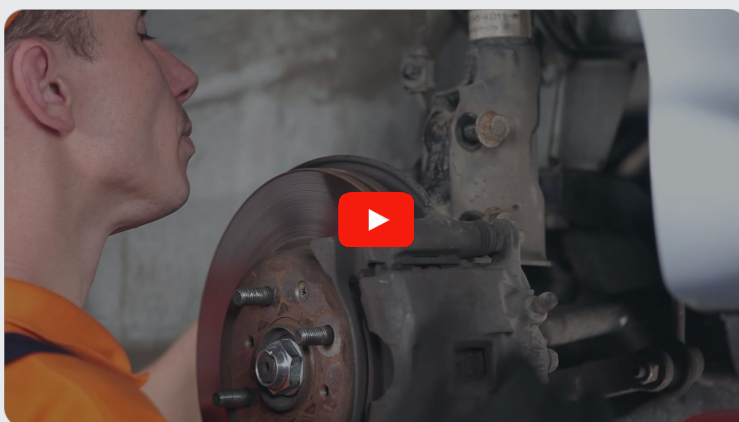


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 FF

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – HONDA JAZZ GD. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

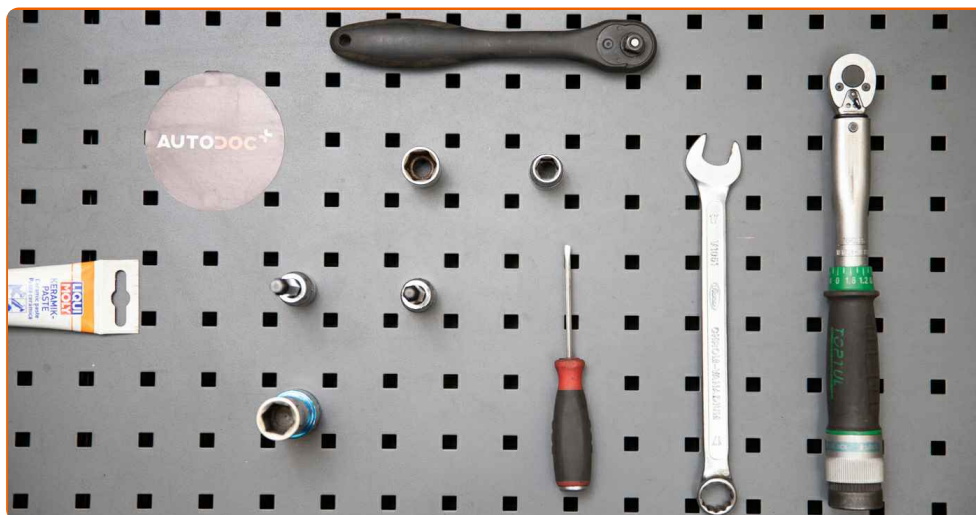

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- HEX nástavec č. H5
- HEX nástavec č. H7
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 17
- Kombinačný kľúč č.17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: horného uloženia tlmiča – Honda Jazz GD. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča na prednom odpružení.
- Všetky ložiská predných vzpier tlmičov sa musia vymeniť súčasne.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Honda Jazz GD.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

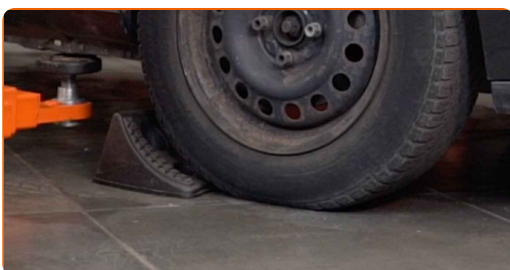
2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

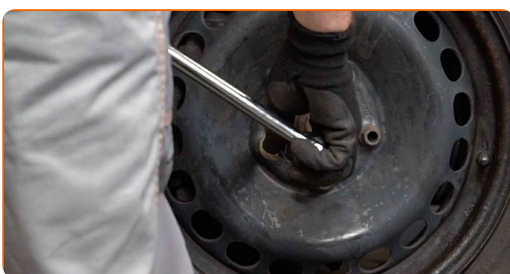

3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Honda Jazz GD

5


Odstráňte koleso.

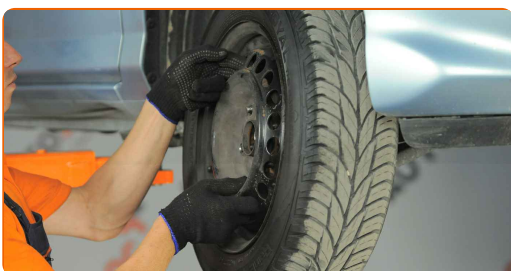


6

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


- 7** Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

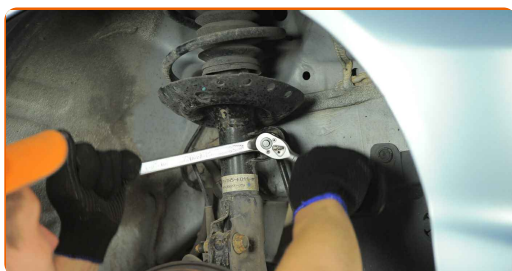

- 8** Odstráňte stabilizačnú tyč.

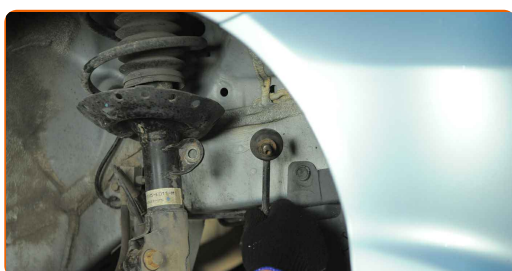

- 9** Odpojte držiak brzdovej hadičky od vzpery tlmiča. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

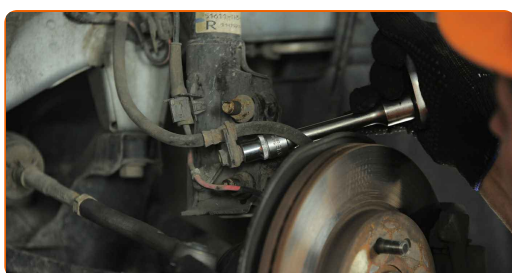

- 10** Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča.




11 Odpojte vodiče ABS snímača. Použite plochý skrutkovač.



12 Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13 Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kola. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

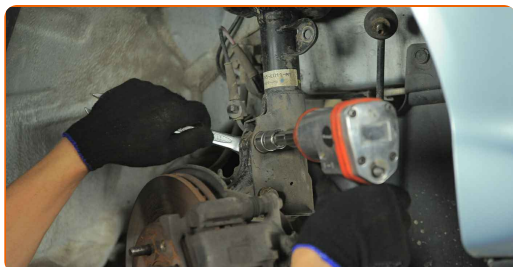

14 Odstráňte upevňovacie skrutky.


15 Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



16 Dajte auto na zem.




17 Otvorte kapotu.

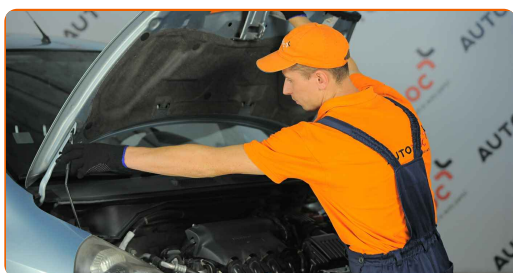


18 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

19 Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.

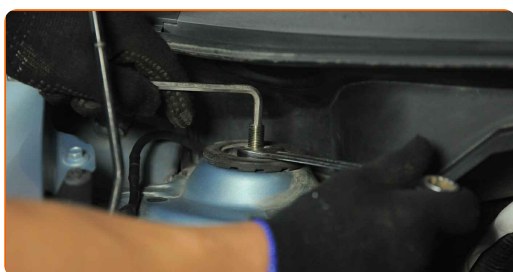


20 Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

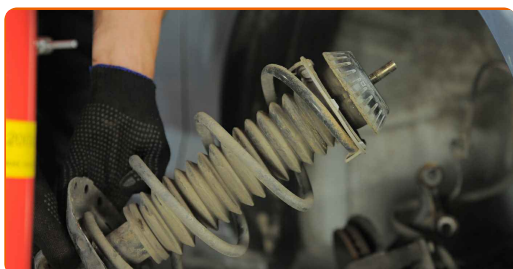

21

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.

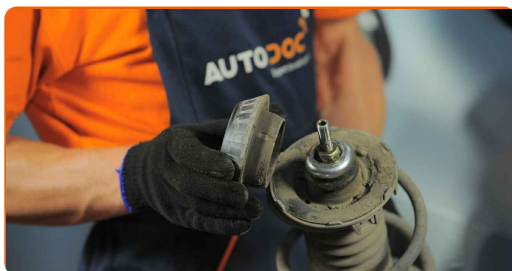

AUTODOC odporúča:


- Skontrolujte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

22

Vyčistite montážne miesto ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


23

Nainštalujte nové vrchné uloženie vzpery tlmiča.

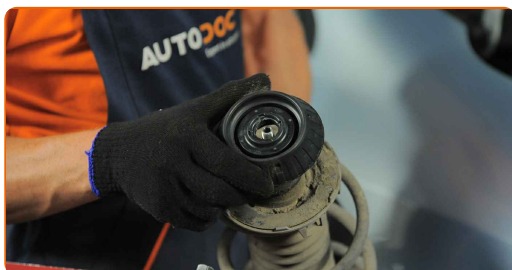

24

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kola.

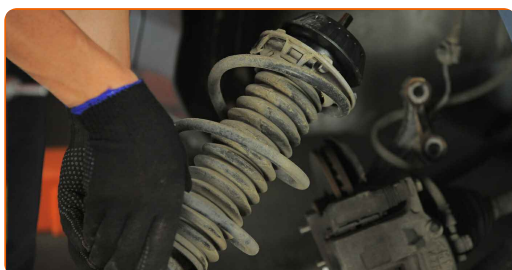

- 25 Uťahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 44 Nm.




- 26 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 27 Zatvorte kapotu.




- 28 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

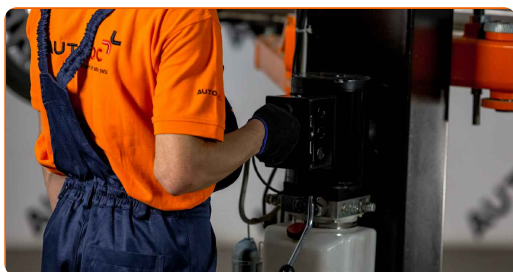


- 29 Natrite montážny prvok vzpery tlmiča na hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

- 30 Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.


- 31 Nainštalujte upevňovacie skrutky.

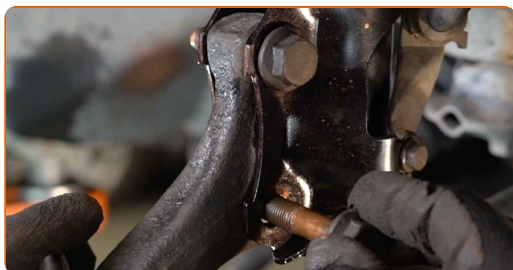


- 32** Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 69 Nm.

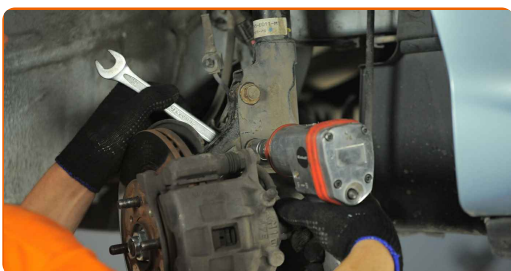


- 33** Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

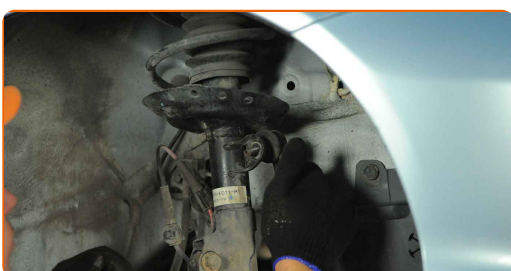


- 34** Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 38 Nm.

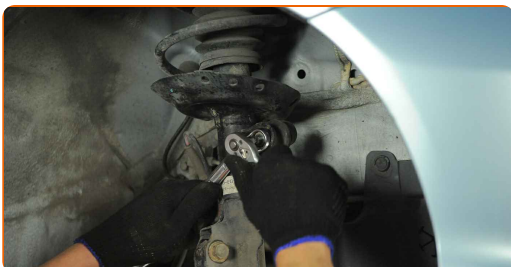


- 35** Zapojte vodiče ABS snímača.

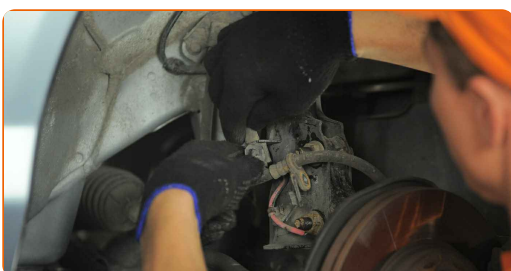

36 Upevnite brzdovú hadičku na vzperu.

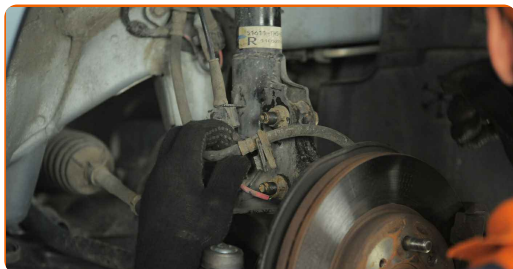

37 Utiahnite upevňovací prvok brzdovej hadičky. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

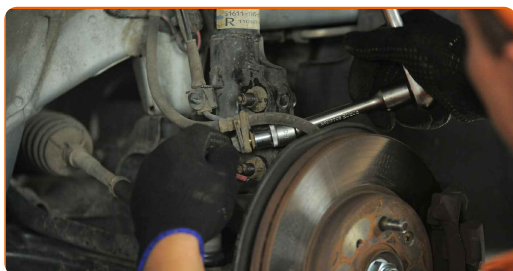

38 Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

39 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.



40 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.




Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – Honda Jazz GD. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

41

Nainštalujte koleso.

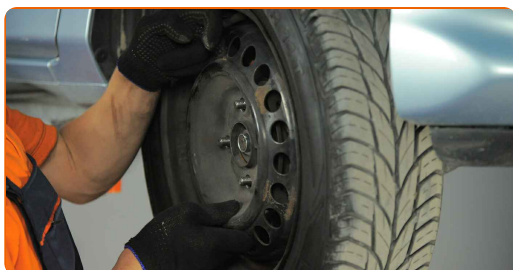

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Honda Jazz GD

42

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




43

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 108 Nm.



44

Odstráňte zdviháky a klíny.

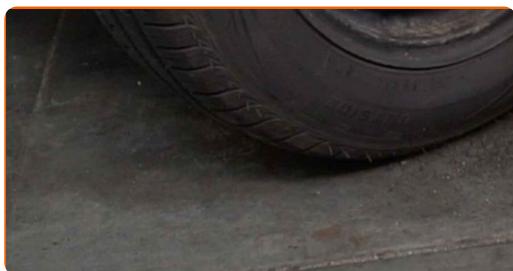**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA JAZZ GD

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE HONDA JAZZ GD:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.