



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Toyota**  
**Prado J120** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_), TOYOTA CRESSIDA limuzina (\_X6\_) 2.0, TOYOTA CAMRY (\_V2\_) 2.5 V6 GXI, TOYOTA Camry Sedan (\_V1\_) 3.0, TOYOTA Camry Kombi (\_V2\_) 2.5, TOYOTA Camry Kombi (\_V1\_) 3.0, TOYOTA Crown Sedan (\_S1\_) 2.8 SI, TOYOTA Celica III Hatchback (A60) 2.0 XT, TOYOTA SUPRA (JZA70\_, GA70\_, MA70) 3.0 24V (MA70\_), TOYOTA SUPRA (JZA70\_, GA70\_, MA70) 3.0 Turbo (MA70\_), TOYOTA CELICA Kupé (\_A6\_) 2.8 Supra (MA61\_), TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7\_, KZJ7\_, HZJ7\_, BJ7\_, LJ7\_, RJ7\_) 2.4, TOYOTA CELICA Kupé (AT18\_, ST18\_) 2.0 Turbo 4WD, TOYOTA Previa / Estima (\_R1\_, \_R2\_) 2.4 (TCR1\_), TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80\_), (+ 66)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – TOYOTA PRADO J120.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

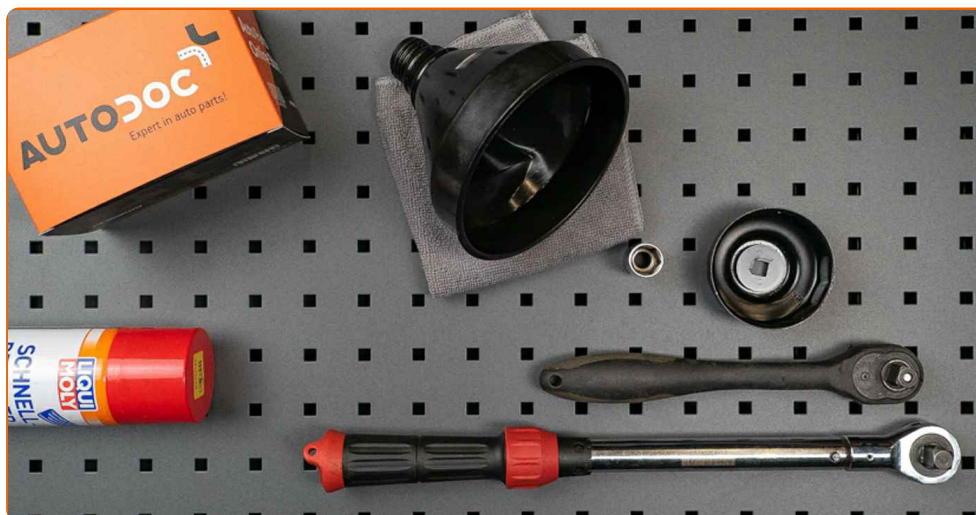

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76-14F
- Nástavec č. 17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: oleje a filtru – Toyota Prado J120. Tip od AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.

**VÝMENA: OLEJE A FILTRU – TOYOTA PRADO J120. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:**


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

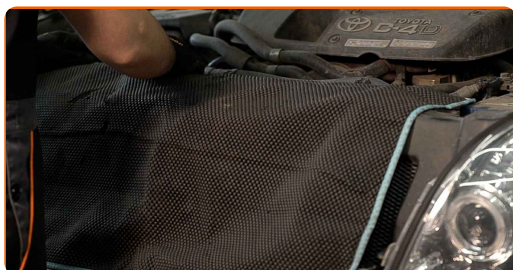


3

Vyčistite viečko olejového plniaceho hrdla. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



4

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

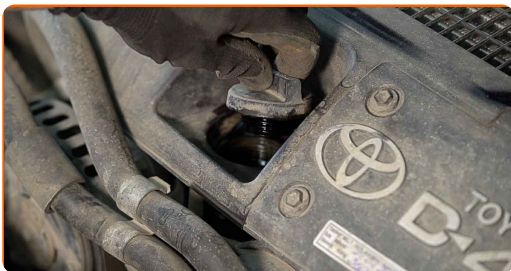

5

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



Výmena: oleje a filtru – Toyota Prado J120. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.


6

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 7 l.




7

Odskrutkujte výpust. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčňový klíč.

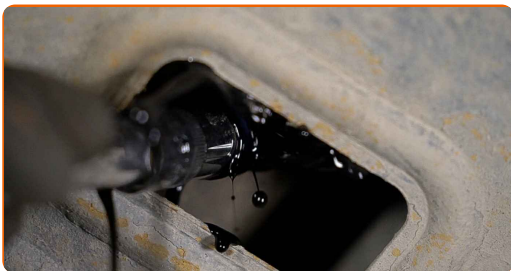

8

Vypusťte použitý olej.

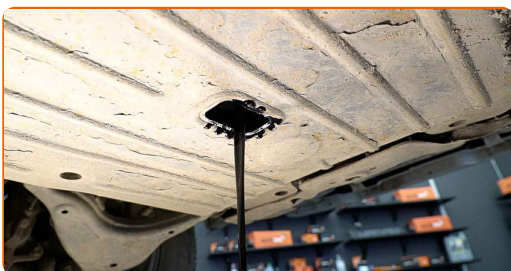


### Výmena: oleje a filtru – Toyota Prado J120. Tip:

- Pozor! Olej může být horúci.


9

Vyčistite olejový filter. Použijte viacúčelový čistiaci sprej.

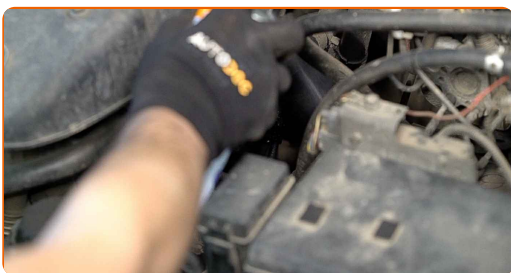

10

Odskrutkujte olejový filter. Použijte nástavec 76-14F. Použijte ráčňový klíč.

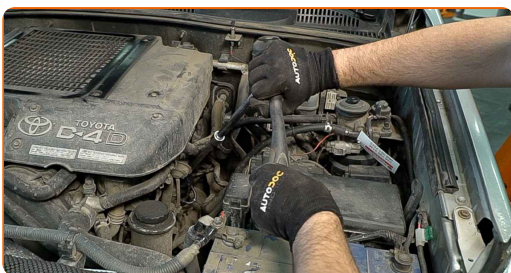


**11** Pripravte nádobu pre starý olejový filter. Starý olejový filter vložte do nádoby.


**Výmena: oleje a filtru – Toyota Prado J120. Profesionáli odporúčajú:**

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


**12** Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

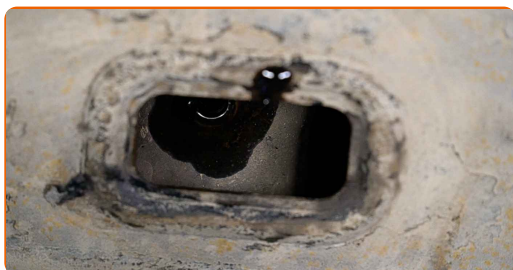

**13** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

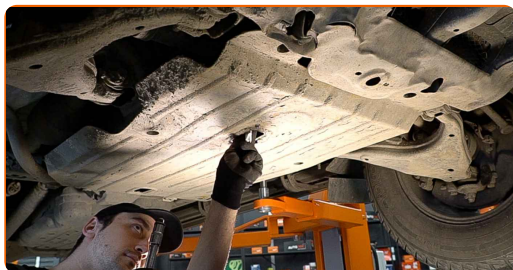


**14** Zaskrutkujte novú vypúšťaciu skrutku olejovej vane. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

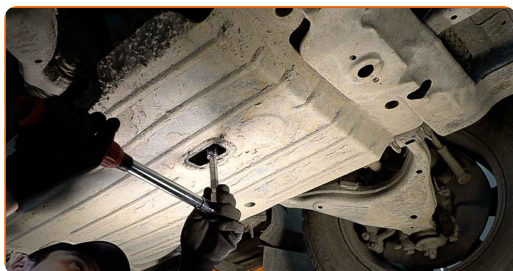


**15** Utiahnite vypúšťaciu skrutku olejovej vane. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

**16** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.


**17** Dajte auto na zem.

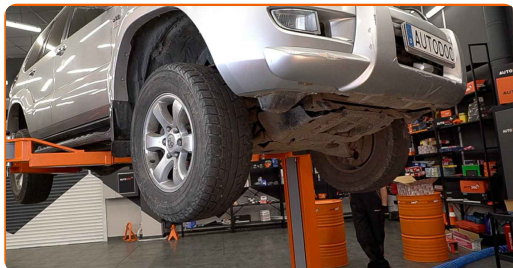


**18** Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

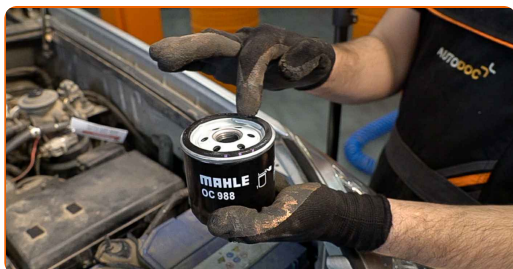

**19** Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 76-14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

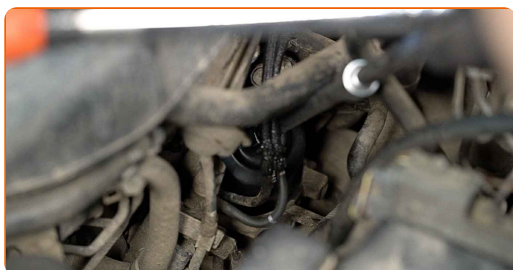


**20** Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.

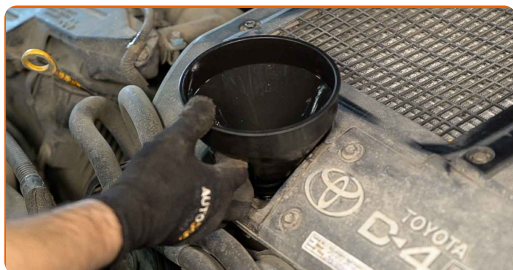



21

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 6.7 l.

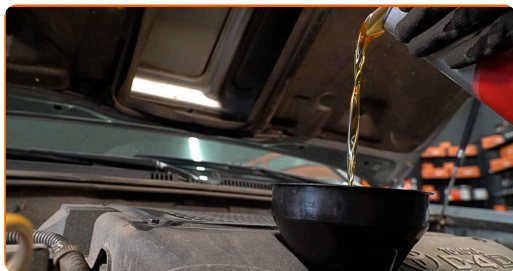


Výmena: oleje a filtru – Toyota Prado J120. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

22

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.

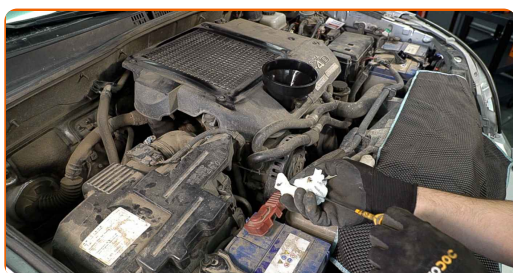

**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

23

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.




24

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



25

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

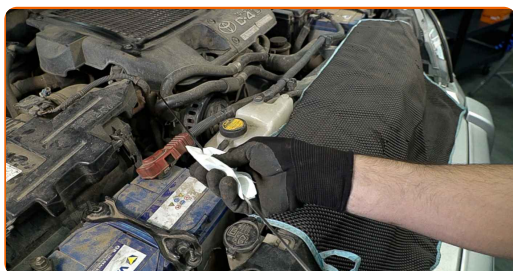


### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

26

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

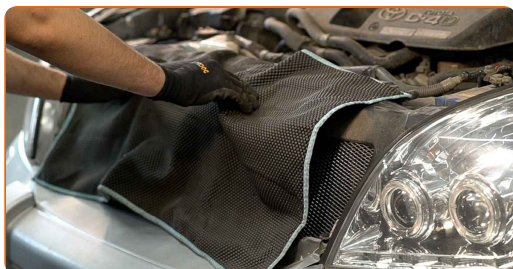

27

Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Toyota Prado J120. AUTODOC odporúča:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA PRADO J120**

**OLEJOVÝ FILTER PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE TOYOTA PRADO J120: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.