



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Seat Leon**  
**1M1** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, (+ 31)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – SEAT LEON 1M1.  
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

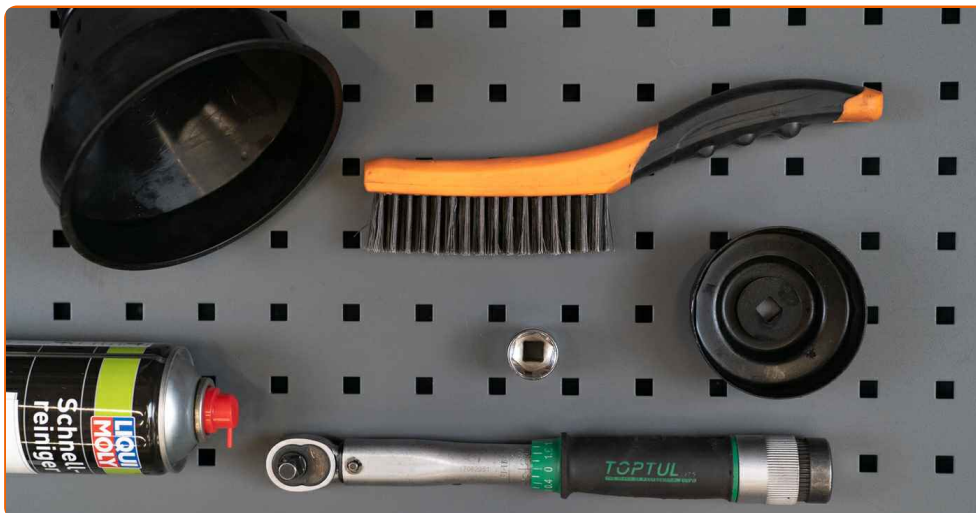

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 19
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76-14F
- Ráčňový kľúč
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: oleje a filtru – Seat Leon 1M1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Seat Leon 1M1 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

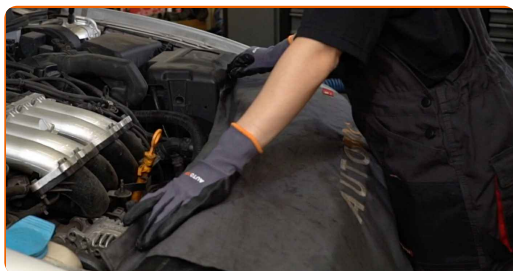


3

Mierku hladiny oleja vytiahnite.

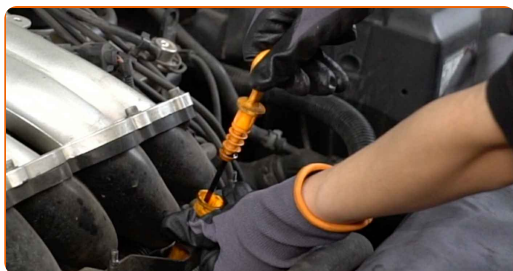

4 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

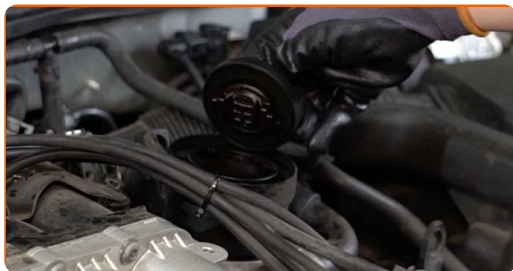

5 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


### Výmena: oleje a filtru – Seat Leon 1M1. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.

6 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.




7 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

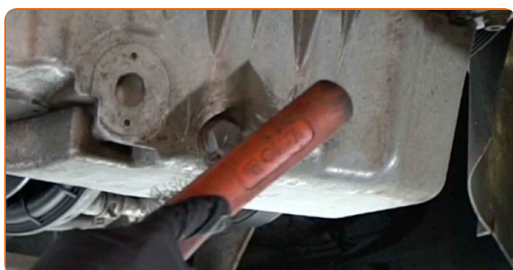


8

Odskrutkujte výpustný uzáver. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

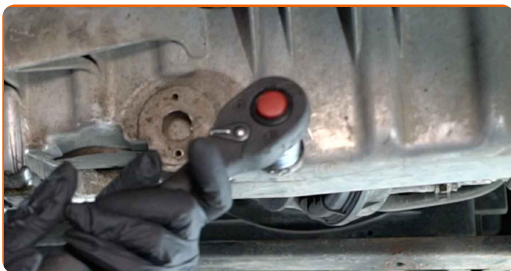

9

Vypustíte použitý olej.

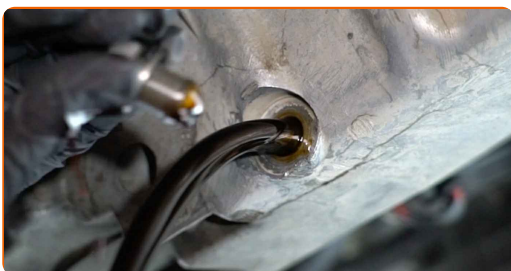


### AUTODOC odporúča:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


10

Vyčistíte olejový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

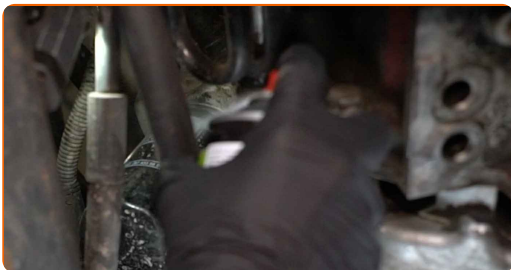


11

Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 76-14F. Použite ráčňový kľúč.

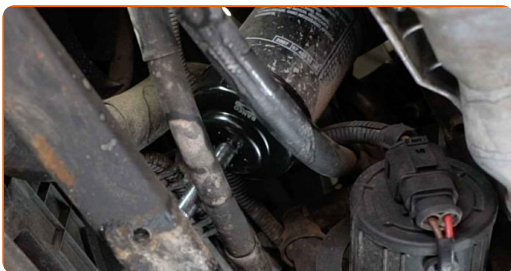


**12** Odstráňte olejový filter.

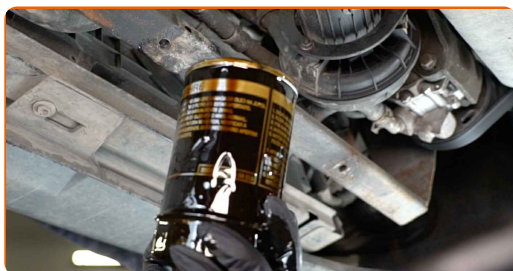


**13** Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.


**14** Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

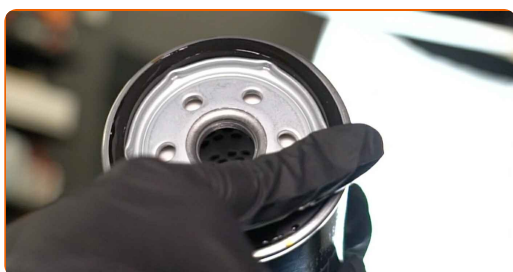

**15** Nainštalujte nový olejový filter.

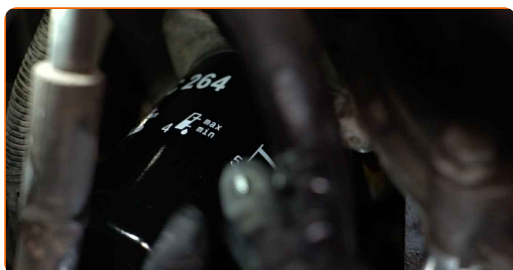

**16** Utiahnite olejový filter. Nezabudnite pritom dodržať odporúčaný krútiaci moment utiahnutia. Použite nástavec 76-14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 24 Nm.

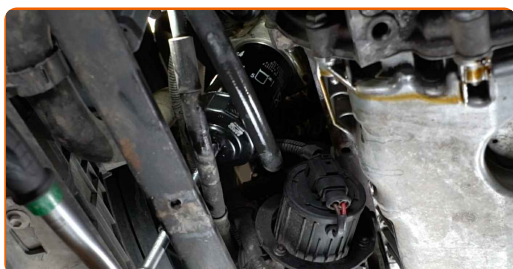




17

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



18

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

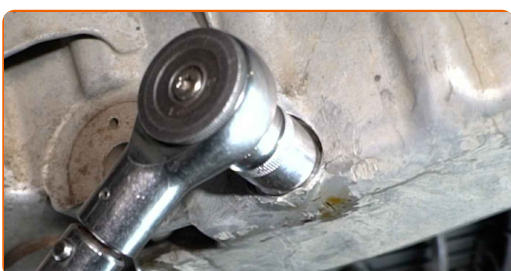


19

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



20


Auto dajte na zem.

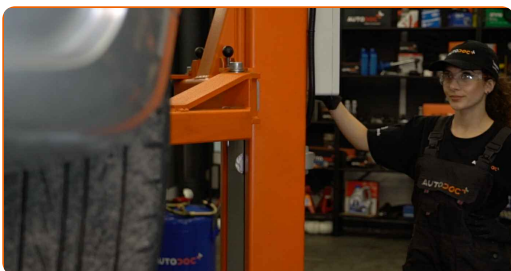



21

Odstráňte uzáver olejového plniaceho hrdla.

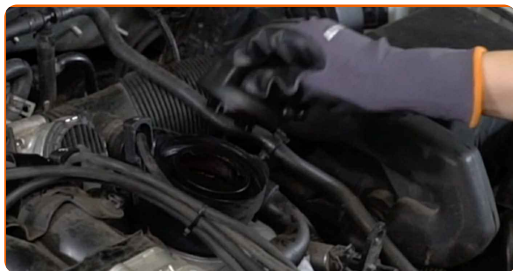

22

Vložte lievik.



23

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4,5 l.



Výmena: oleje a filtru – Seat Leon 1M1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

24

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky.



**AUTODOC odporúča:**

- Ak je to potrebné, doplňte olej.
- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

**25**

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.



**26**

Motor nechajte niekoľko minút bežať.




**27**

Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

**Výmena: oleje a filtra – Seat Leon 1M1. Profesionáli odporúčajú:**

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.


- 28** Pomocou mierky hladiny oleja skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora, a podľa potreby dolejte olej.

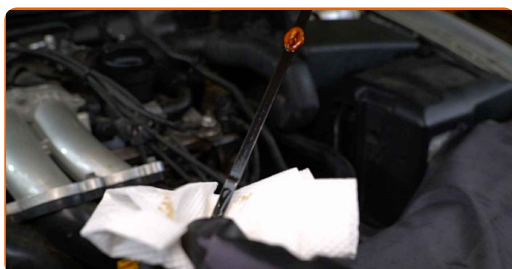

### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

- 29** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

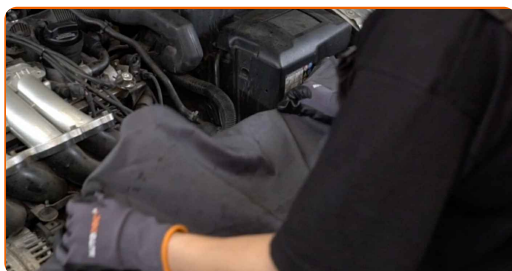

- 30** Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Seat Leon 1M1. AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE SEAT**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE SEAT LEON 1M1**

**OLEJOVÝ FILTER PRE SEAT: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE SEAT LEON 1M1: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.