



Ako vymeniť predné
zámok dverí na **Seat**
Leon 1M1 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, (+ 31)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZÁMKU DVEŘÍ – SEAT LEON 1M1.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

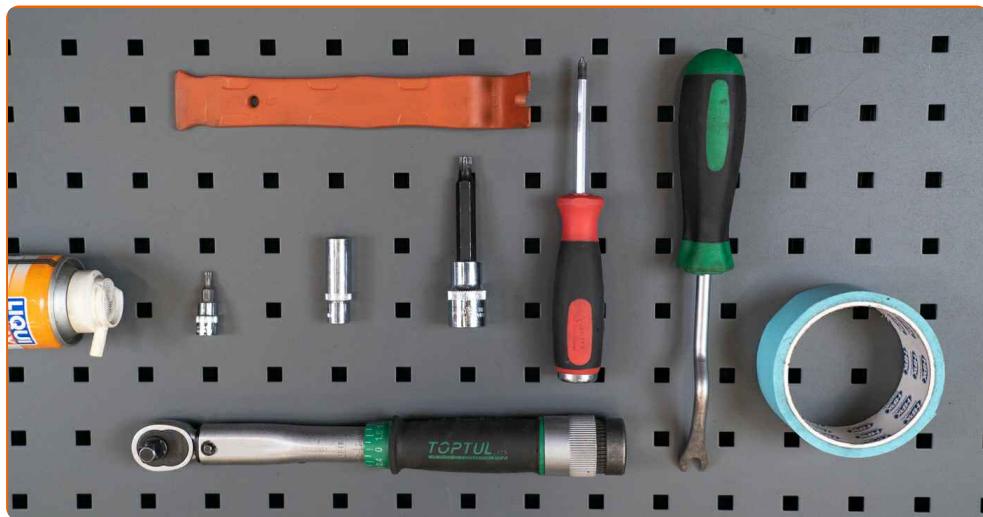

- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Nástavec č. 10
- XZN nástavec č. 8
- Ráčňový kľúč
- Maskovacia maliarska páska
- Krížový skrutkovač
- Náradie na odstránenie spony
- Náradie na demontáž čalúnenia

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zámku dveří – Seat Leon 1M1. Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny zámkov na pravých a ľavých predných dverách je totožný.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Seat Leon 1M1 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte dvere auta.



2

Odpojte ozdobný panel klúčky dverí. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



Výmena: zámku dveří – Seat Leon 1M1. AUTODOC odporúča:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

3

Odskrutkujte upevňovacie prvky panelu dverí. Použite krížový skrutkovač PH.

**4**

Odpojte panel dverí. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zámku dveří – Seat Leon 1M1. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

5

Odpojte lanko aktivačného prvku zámku dverí.


**6**

Odpojte konektor žiarovky.



7

Odpojte konektor reproduktora.

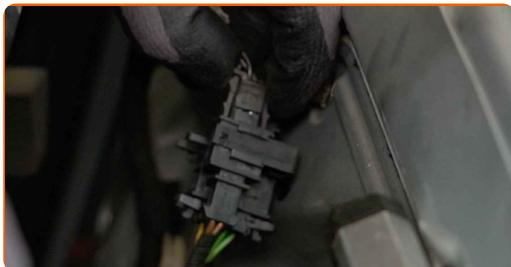

8

Odstráňte kryty z upevňovacích prvkov zdvíhačov okien. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



9

Zapnite zapalovačanie.

10

Sklo okna dajte dolu.



AUTODOC odporúča:

- Pokračujte v znižovaní skla okna, až kým neuvidíte upevňovacie prvky.

11

Vypnite zapalovanie.


12

Odpojte konektor pre spínací modul elektrických okien.



13

Odskrutkujte upevňovacie prvky skla okna. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

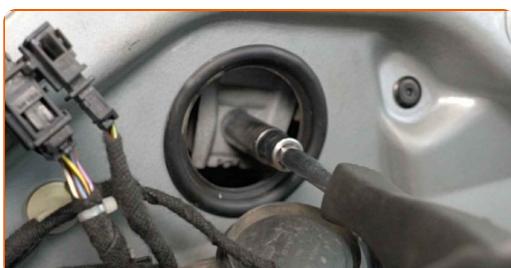

Výmena: zámku dveří – Seat Leon 1M1. Tip:

- Pre zabránenie vzniku zranenia podržte sklo pri odskrutkovávaní upevňovacích prvkov.

14

Kompletne zdvihnite sklo okna a zaistite ho na ráme dverí pomocou maskovacej maliarskej páske.



AUTODOC odporúča:

- Pre zabránenie vzniku zranenia okno držte pri jeho zdvívani.

15

Odpojte konektor spínača elektrických zrkadiel.



16

Odpojte konektor reproduktora.



17

Odpojte konektor elektrického okna.



18

Odpojte káblový zväzok elektrického okna. Použite nástroj na odstránenie spony.



19

Odstraňte kryty panela dverí. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



20

Odskrutkujte upevňovacie prvky panela dverí. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



21

Odskrutkujte upevňovací provok vonkajšej kľučky dverí. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



22

Odstraňte kryt z upevnenia vonkajšej kľučky dverí. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



Výmena: zámku dveří – Seat Leon 1M1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

23

Odskrutkujte upevňovacie prvky zámku dverí. Použite XZN č. 8. Použite ráčňový kľúč.



24

Odstráňte panel dverí spolu s prvkami spojenia regulátora okien.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zámku dveří – Seat Leon 1M1. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

25

Odpojte konektor zámku dverí.



26

Odstráňte lanko, ktoré vedie od kľučky k zámku. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



27

Odstráňte zámok dverí.



AUTODOC odporúča:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

28

Odstráňte lanko, ktoré vedie od kľučky k zámku.




29

Nainštalujte lanko, ktoré vedie od kľučky k zámku.



30

Odstraňte tyčku zámku dverí.

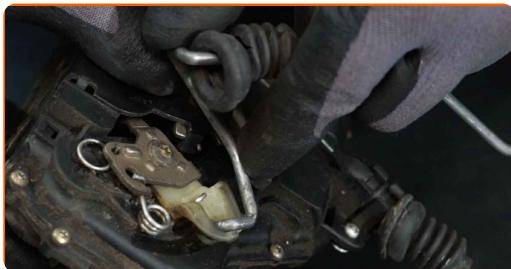

31

Nainštalujte tyčku zámku dverí na nový zámok.



32

Odstraňte lanko, ktoré vedie od kľučky k zámku.



33

Nainštalujte lanko, ktoré vedie od kľučky k zámku.



34

Nainštalujte nový zámok.



Výmena: zámku dveří – Seat Leon 1M1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

35

Nainštalujte lanko, ktoré vede od kľučky k zámku. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



36

Nainštalujte kryt upevňovacieho prvku vonkajšej kľučky dverí.




37

Zaskrutkujte upevňovací provok vonkajšej kľučky dverí. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



38

Nainštalujte panel dverí spolu s prvkami spojenia regulátora okna.

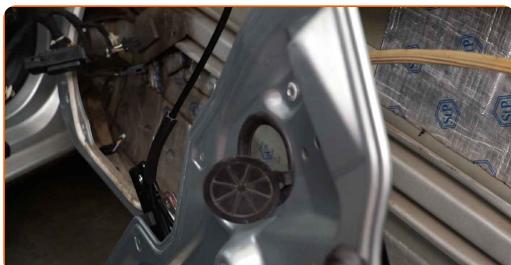

39

Natrite konektor zámku dverí. Použite dielektrické mazivo.

**40**

Pripojte konektor zámku dverí.

**41**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky panela dverí. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**42**

Nainštalujte kryty panela dverí.


**43**

Natrite konektor modulu elektrického okna. Použite dielektrické mazivo.



44

Pripojte konektor elektrického okna.

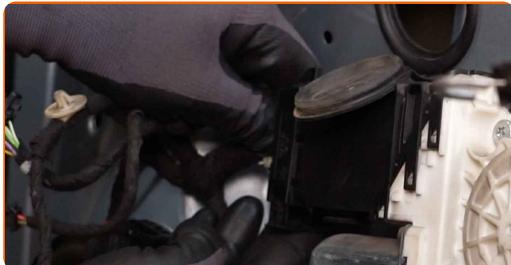**45**

Natrite konektory reproduktorov. Použite dielektrické mazivo.

**46**

Natrite konektor spínača elektrického zrkadla. Použite dielektrické mazivo.

**47**

Natrite konektor pre spínací modul elektrických okien. Použite dielektrické mazivo.

48

Pripojte konektor na nastavenie zrkadla k dverám.



49

Pripojte konektor reproduktora.

**50**

Natrite konektor žiarovky. Použite dielektrické mazivo.

51


Zaskrutkujte upevňovacie prvky zámku dverí. Použite XZN č. 8. Použite ráčňový kľúč.

**52**

Utiahnite upevňovacie prvky zámku dverí. Použite XZN č. 8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.


**53**

Utiahnite upevňovacie prvky panela dverí. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

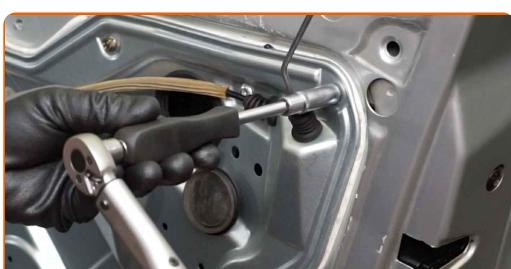

54

Pripojte káblový zväzok elektrického okna.

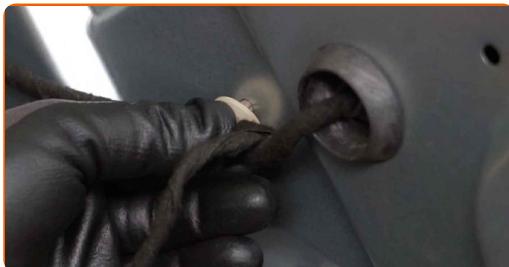

55

Odstráňte maskovaciu maliarsku pásku.



56

Sklo okna dajte dolu a nainštalujte ho na svoju montážnu pozíciu v mechanizme zdvíhania okien.



AUTODOC odporúča:

- Pre zabránenie vzniku zranenia držte sklo pri jeho znižovaní.

57

Zaskrutkujte upevňovacie prvky skla okna. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: zámku dveří – Seat Leon 1M1. Tip od AUTODOC:

- Pre zabránenie vzniku zranenia držte sklo pri zaskrutkovávaní upevňovacích prvkov.

58

Utiahnite upevňovacie prvky skla okna. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 6 Nm.



Výmena: zámku dveří – Seat Leon 1M1. Tip:

- Neaplikujte príliš veľa sily pri uťahovaní upevňovacích prvkov. Príliš silné utiahnutie môže poškodiť sklo.

59

Nainštalujte kryty upevňovacích prvkov zdvíhača okna.



60

Pripojte lanko aktivačného prvku zámku dverí.



61

Pripojte konektor žiarovky.

**62**

Zapojte konektor pre spínací modul elektrických okien.

**63**

Zapojte konektor reproduktora.

**64**

Znova inštalujte panel dverí.

**65**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky panelu dverí. Použite krížový skrutkovač PH.



66

Pripojte ozdobný panel kľučky dverí.

**67**

Skontrolujte, či zámok dverí funguje správne.

**68**

Zatvorte dvere auta.




VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

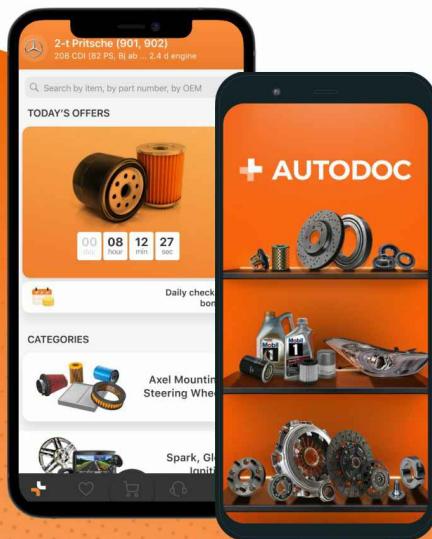

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE SEAT

ZÁMOK DVERÍ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE SEAT LEON 1M1**ZÁMOK DVERÍ PRE SEAT: KÚPIŤ TERAZ****ZÁMOK DVERÍ PRE SEAT LEON 1M1: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.