



Ako vymeniť zadné  
brzdové kotúče na **Seat**  
**Leon 1M1** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI,  
SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.9 TDI, SEAT  
Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II  
Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe  
(6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Leon Hatchback  
(1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9  
TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Leon Hatchback (1M1)  
1.4 16V, (+ 88)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – SEAT LEON 1M1. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

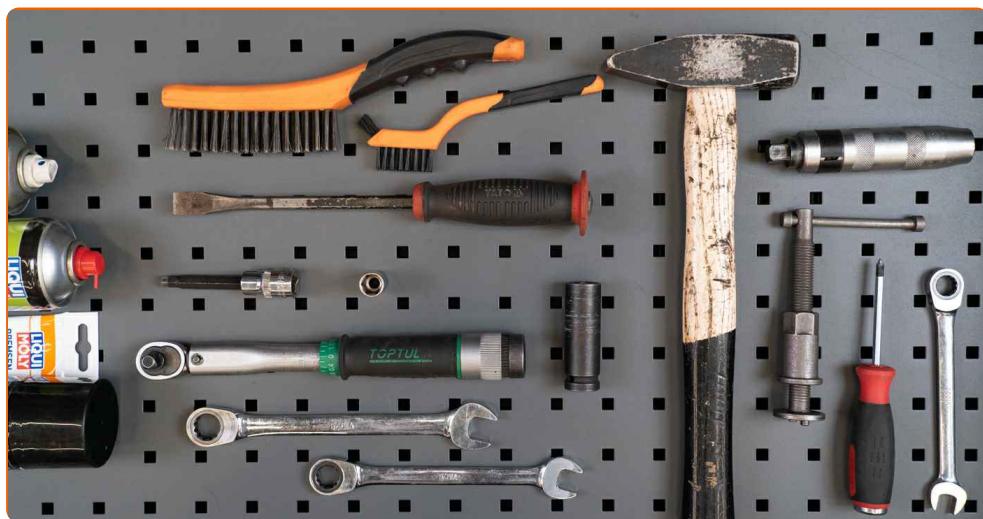

- Drôtená kefa
- Nylonová čistiaca kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Pasta proti pískaniu bŕzd
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 13
- Kombinačný kľúč č.13
- Kombinačný kľúč č.15
- HEX nástavec č. H8
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Prípravok na zatlačenie brzdomních piestov.
- Páčidlo
- Vratidlo
- Nárazový skrutkovač
- Kladivo
- Krížový skrutkovač
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

## Výmena: brzdových kotúčov – Seat Leon 1M1. AUTODOC odporúča:

- Vymeňte brzdové kotúče na aute Seat Leon 1M1 v kompletnom sete na každej náprave, bez ohľadu na stav jednotlivých komponentov. Zaručí to rovnometerné brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdové kotúče na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových kotúčov vždy vymeňte aj brzdové platničky.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1**

Otvorte kapotu.

**2**

Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

**3**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**4**

Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.

**5**

Zdvíhnite auto.



### Výmena: brzdových kotúčov – Seat Leon 1M1. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

**6**

Odskrutujte skrutky kolies.



## AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Seat Leon 1M1

7

Odstráňte koleso.



8

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



9

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombináčny kľúč č.13. Použite kombináčny kľúč č.15.



10

Odstráňte upevňovacie skrutky.



11

Odstráňte brzdový strmeň. Použite páčidlo.



#### AUTODOC odporúča:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.


12

Odstráňte brzdové platničky.



13

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

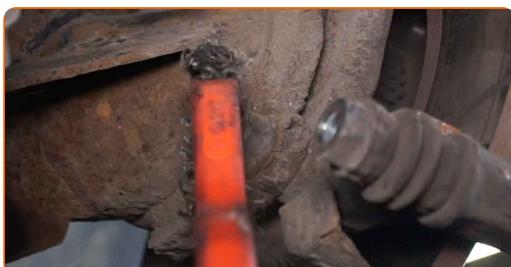

14

Odskrutkujte upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H8. Použite ráčňový kľúč.



15

Odstráňte upevňovacie skrutky.



16

Odstráňte držiak brzdového strmeňa.



17

Vyčistite upevnenie brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**18**

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite nárazový skrutkovač. Použite kladivo.

**19**

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

**20**

Odstráňte brzdový kotúč.

**21**

Vyčistite náboj kolesa. Použite drôtenú kefu.

**22**

Natrite kontaktný povrch. Použite keramické mazivo.



23

Nainštalujte nový brzdový kotúč.



24

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



25

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite krížový skrutkovač PH. Použite momentový kľúč.  
Utiahnite ju krútiacim momentom 4 Nm.



26

Vyčistite držiak brzdového strmeňa od špinie a prachu. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



Výmena: brzdových kotúčov – Seat Leon 1M1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

27

Nainštalujte držiak brzdového strmeňa.




28

Nainštalujte upevňovacie skrutky.




29

Utiahnite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.

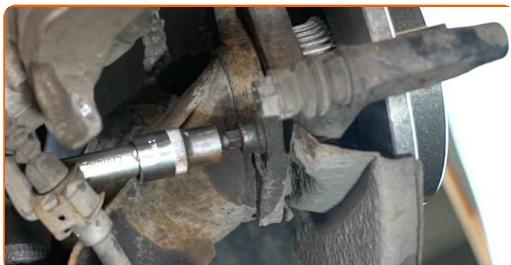

**30**

Natrite piest brzdového strmeňa. Použite nylónovú čistiacu kefu. Použite čistič bŕzd.

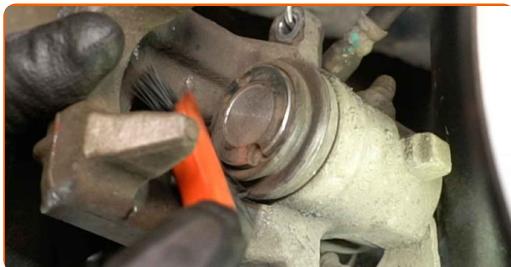**31**

Zatlačte piest brzdového strmeňa. Použite prípravok na zatlačenie brzdových piestov.

**32**

Natrite brzdové platničky v mieste, kde sa ich povrch dostáva do kontaktu s držiakom brzdového strmeňa. Použite pastu proti písaniu bŕzd.

**33**

Nainštalujte brzdové platničky.



34

Nainštalujte brzdový strmeň.



35

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



36

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.



37

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



38

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



39

Nainštalujte koleso.



#### Výmena: brzdových kotúčov – Seat Leon 1M1. Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

40

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčňový kľúč.



41

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



42

Odstráňte zdviháky a kliny.



#### AUTODOC odporúča:

- Bez naštartovania motora zatlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudeste cítiť výrazný odpor.
- Dôležité! Výmena: brzdových kotúčov – Seat Leon 1M1. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

43

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



44

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** A large, bold, dark gray text "VÝBORNE!" followed by a light orange thumbs-up icon.[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE SEAT**

**BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE SEAT LEON 1M1****BRZDOVÉ KOTÚČE PRE SEAT: KÚPIŤ TERAZ****BRZDOVÉ KOTÚČE PRE SEAT LEON 1M1: NAJLEPŠIE AKCIE  
A PONUKY**

## ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.