



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **Seat Leon**  
**1P1** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – SEAT LEON 1P1.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 36
- Ráčňový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

**Výmena: oleje a filtru – Seat Leon 1P1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:**


- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Seat Leon 1P1 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

**VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:**


**1** Otvorte kapotu.

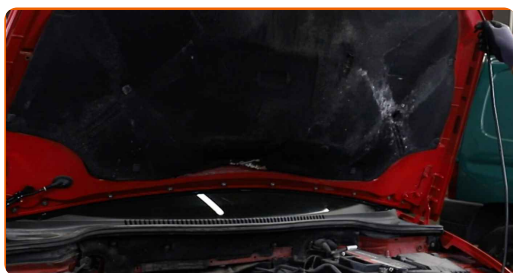

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

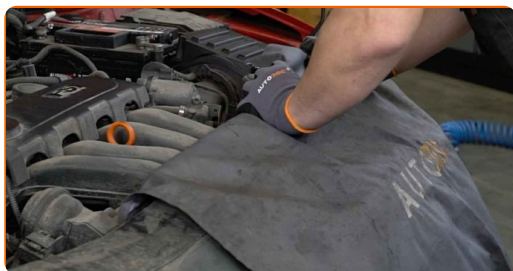


**3** Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

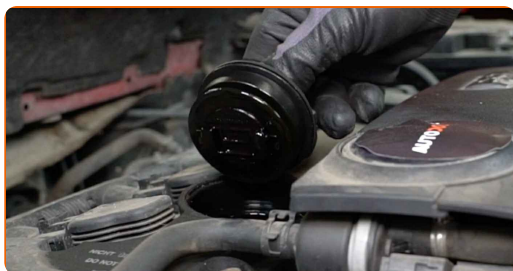


4

Mierku hladiny oleja vytiahnite.

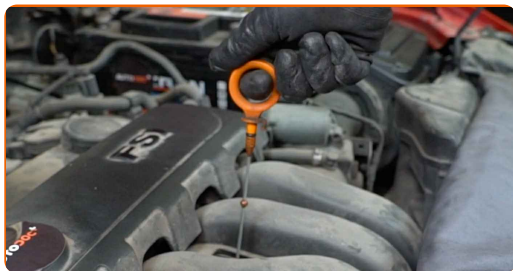

5

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

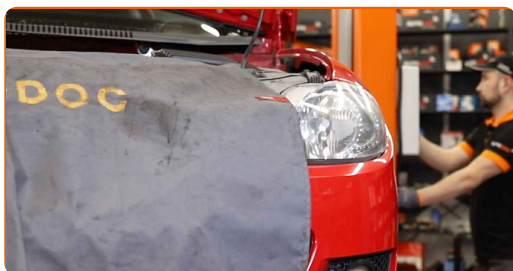


Výmena: oleje a filtru – Seat Leon 1P1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.

6


Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

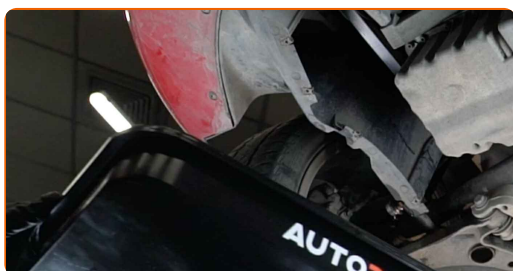


**7** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

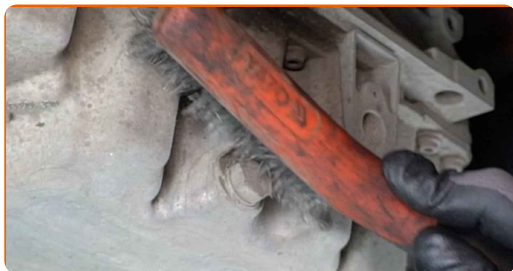

**8** Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

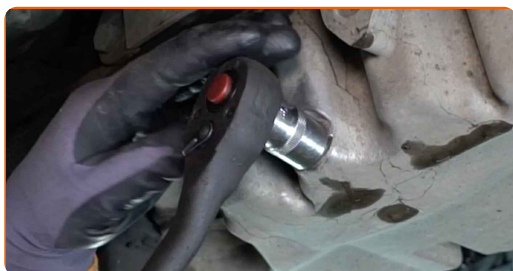


**9** Vypustte použitý olej.

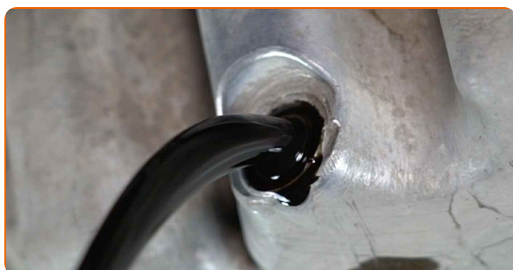


**Výmena: oleje a filtru – Seat Leon 1P1. AUTODOC odporúča:**

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

**10** Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

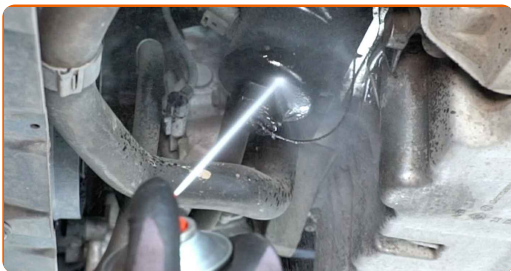


**11** Odskrutkujte uzáver krytu filtra spolu so starým filtračným prvkom. Použite nástavec č.36. Použite ráčňový kľúč.

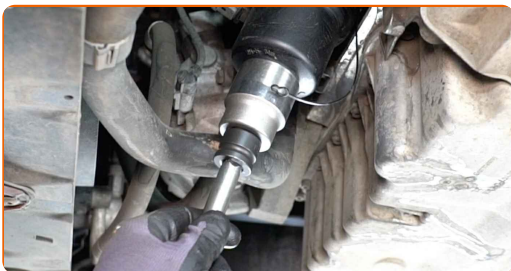


**12** Starý olejový filter vložte do nádoby.




**13** Odpojte olejový filter od krytu filtra.

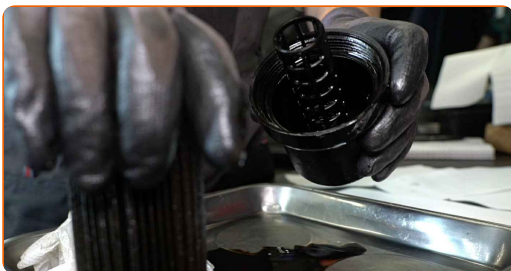


**14** Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra.

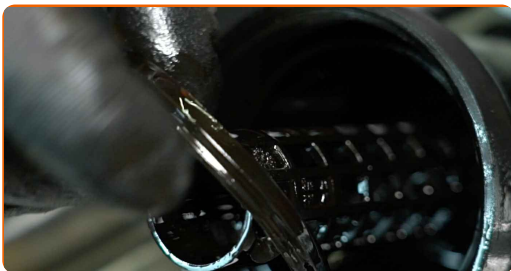


**15** Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

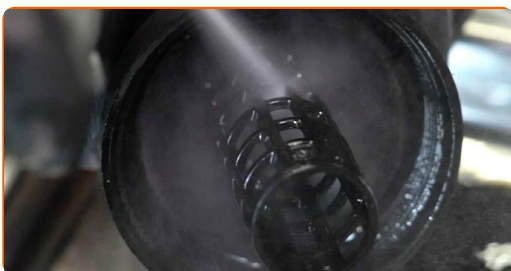

**16** Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra.

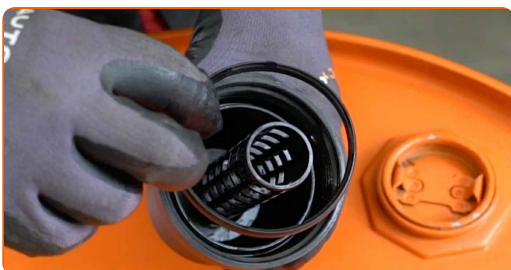


**17** Nainštalujte nový olejový filter do montážneho miesta na kryte filtra.

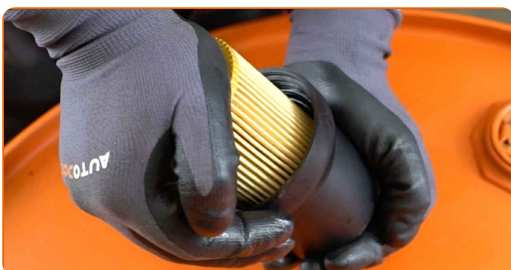




18

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

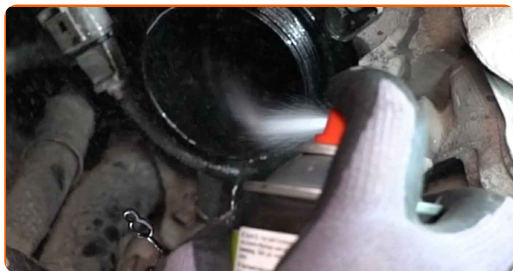


19

Nainštalujte nový kryt olejového filtra a upevnite ho. Použite nástavec č.36. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

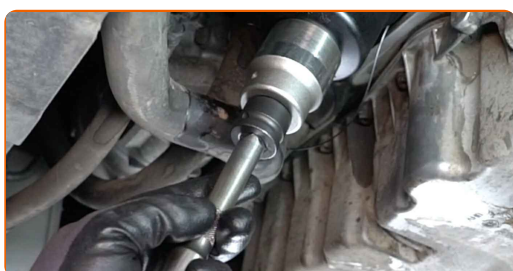

20

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

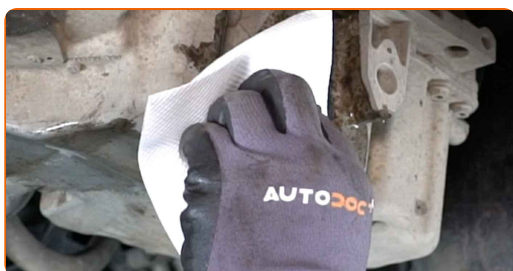

21

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.



22

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




23

Dajte auto na zem.


24

Odstráňte uzáver olejového systému.

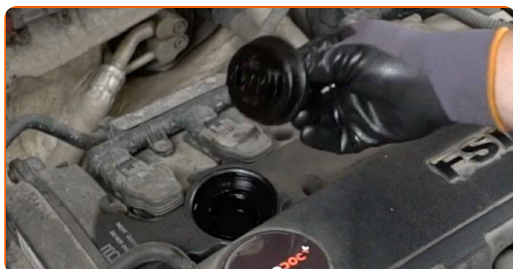

25

Vložte lievik.

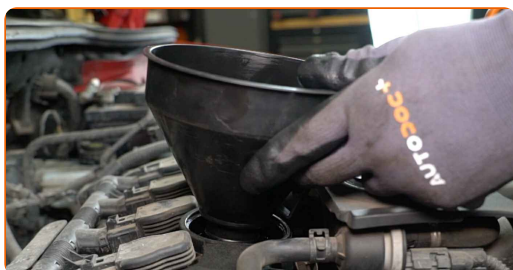

26

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.6 l.



Výmena: oleje a filtru – Seat Leon 1P1. Profesionáli odporúčajú:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

27

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.




Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.


28

Nainštalujte uzáver olejového systému.

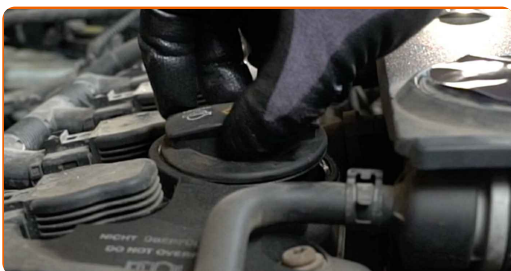

29

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

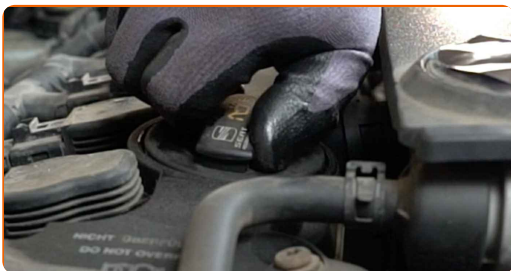

30

Motor nechajte niekoľko minút bežať.



31

Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

### Výmena: oleje a filtru – Seat Leon 1P1. Tip:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.

32

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.




### Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

**33** Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.

**34** Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

**35** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

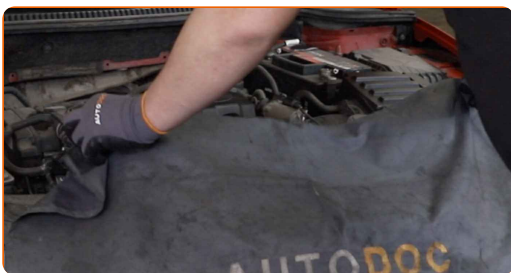

**36** Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtra – Seat Leon 1P1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE SEAT**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE SEAT LEON 1P1**

**OLEJOVÝ FILTER PRE SEAT: KÚPIŤ TERAZ**

**OLEJOVÝ FILTER PRE SEAT LEON 1P1: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.