




EGR ventil postup
výmeny na vašom aute

VIDEO TUTORIÁL

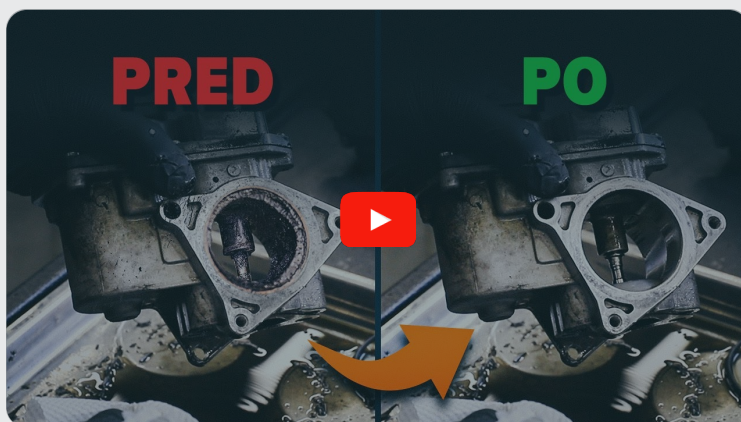

POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Kombinačný kľúč
- Úderová rázová hlavica
- Hviezdicový nástavec Torx
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Chránič blatníka


KÚPIŤ NÁSTROJE

Pozor!

- Nízka kvalita paliva, motorový olej v spaľovacích komorách motora alebo nesprávna tvorba zmesi vzduchu a paliva spôsobí kontamináciu ventilu recirkulácie výfukových plynov, čo bude viesť k jeho zlyhaniu.

1

Prečítajte si návod na opravu auta, a zistite, kde sa nachádza EGR ventil a ktoré súčasti bude potrebné odstrániť pre získanie prístupu k ventilu pre jeho odpojenie, a vyčistenie alebo výmenu.

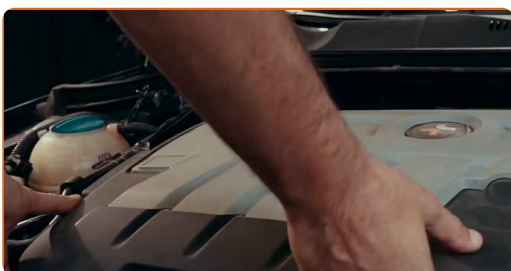

Dôležité!

- V niektorých autách ventil nie je blokován inými súčastkami. V iných autách bude potrebné odstrániť kryt motora, telo škrtiacej klapky, puzdro a hadicu vzduchového filtra.

2


Odpojte negatívny pól autobatérie.




3 Odpojte elektrický konektor, hadice, a rúrky z tela ventilu.



4 Odskrutkujte upevňovacie prvky tela ventilu a odstráňte ho.

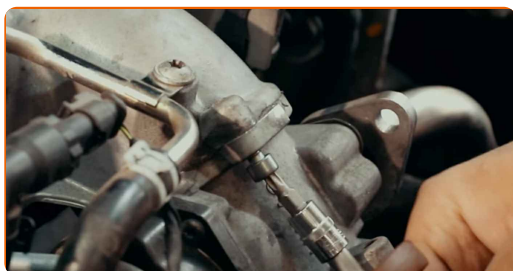

5 Použitím látky a čističa odstráňte špinu z montážnej pozície ventilu.

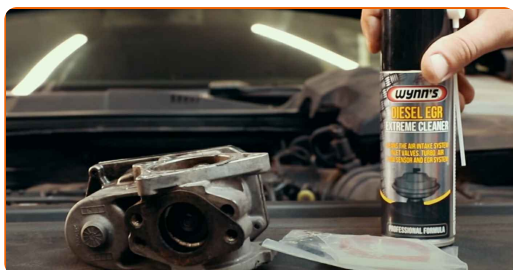

6 Vymeňte tesnenie EGR ventilu.



7 Nainštalujte ventil.




AUTODOC odporúča:

- Použite momentový kľúč pre utiahnutie upevňovacích prvkov a aplikujte iba taký krútiaci moment pre utiahnutie, ktorý je špecifikovaný výrobcom auta.


8 Znova zapojte všetky konektory, hadice a rúrky; znova nainštalujte všetky súčiastky, ktoré ste predtým odstránili.



9 Znova zapojte svorku autobatérie.

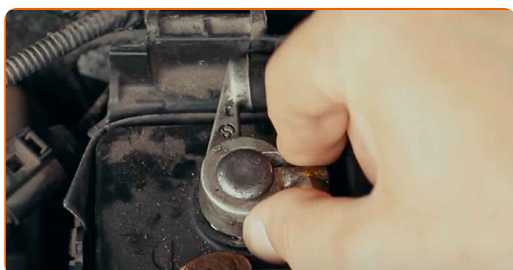

10 Vymažte diagnostické chybové kódy a nastavte EGR ventil podľa procesu, ktorý uvádza výrobca auta.

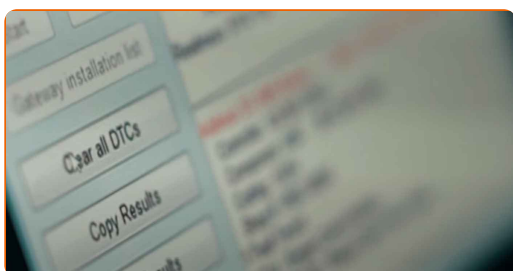

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

EGR VENTIL: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.