



Ako vymeniť lanko ručnej
brzdy na **NISSAN**
Interstar Bus (X70) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90


Výmena: lanka ručnej brzdy – NISSAN Interstar Bus (X70). AUTODOC odporúča:

- Vymeňte obe lanká ručnej brzdy.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LANKA RUČNEJ BRZDY – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Ak budete používať zdvihák, kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

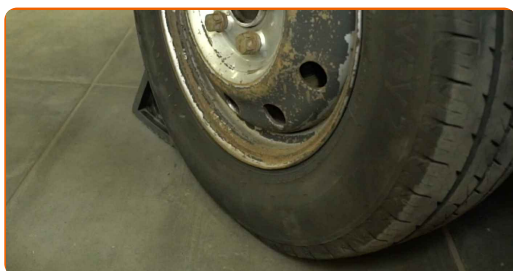

2

Uvoľnite upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite otočný kolík.



3

Zdvihnite vozidlo.

Upozornenie!

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

4

Odskrutkujte upevňovacie prvky kolies.




Výmena: lanka ručnej brzdy – NISSAN Interstar Bus (X70). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Aby sa predišlo zraneniu, pri skrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.

5

Odstráňte koleso.

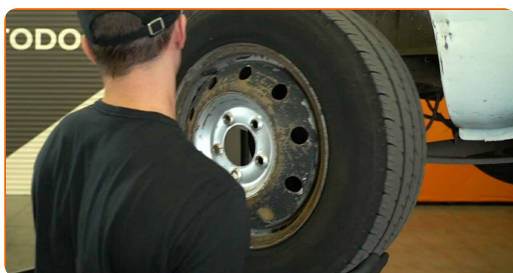


6 Úplne uvoľnite ručnú brzdú.

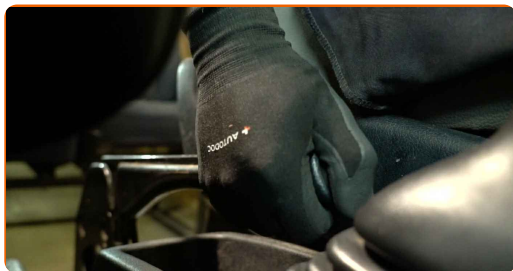


7 Vyčistíte vyrovnávač lanka ručnej brzdy. Použijete drôtenú kefu. Použijete sprej WD-40.



8 Uvoľníte nastavovaciu maticu lanka ručnej brzdy. Použijete 6 mm kombinovaný kľúč. Použijete 13 mm kombinovaný kľúč.

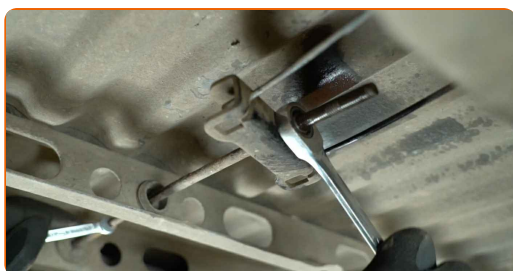


9 Odpojte lanko ručnej brzdy od vyrovnávacej tyče.

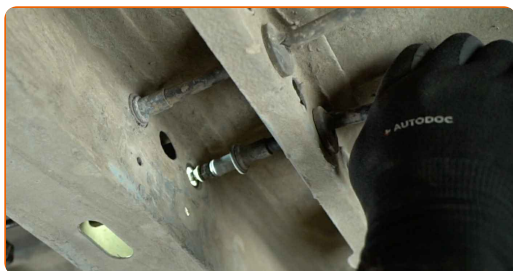


10

Odpojte diely upevňujúce lanko ručnej brzdy ku karosérii vozidla. Použite montážnu páku.

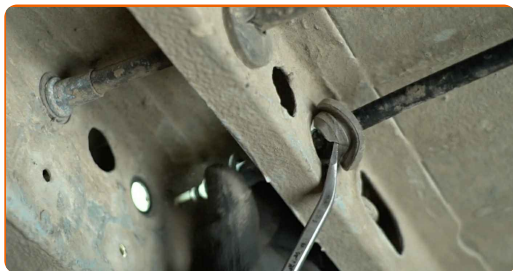


11

Vyčistite upevňovací prvok, ktorý spája svorku lanka ručnej brzdy s držiakom na karosérii. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

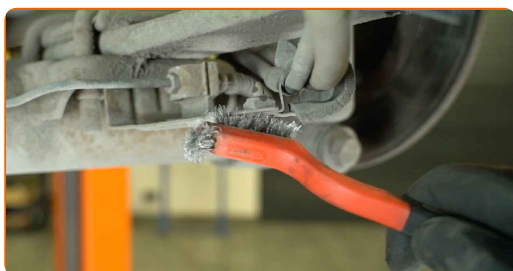


12

Odskrutkujte upínaciu svorku lanka ručnej brzdy. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

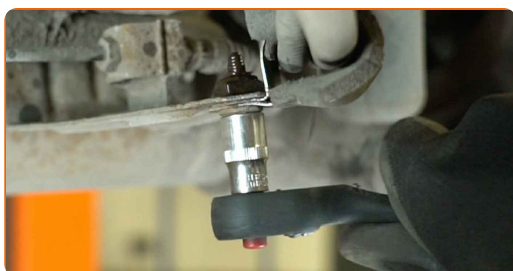


13

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

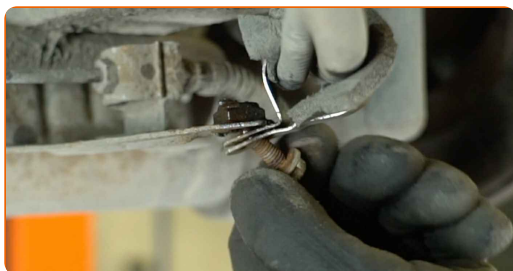


14

Odpojte lanko ručnej brzdy od karosérie. Použite rezacie kliešte.

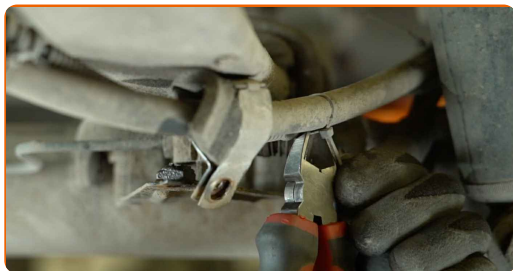


15

Odstráňte U-skrutku upevňujúcu lanko ručnej brzdy k brzdovému strmeňu. Použite kombinované kliešte.

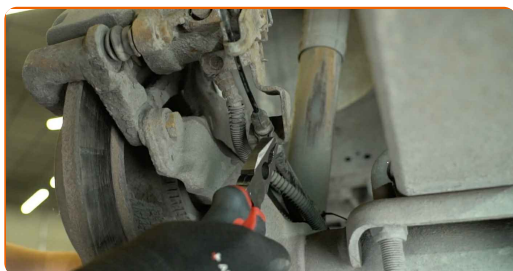

16

Odpojte lanko ručnej brzdy od brzdového strmeňa.

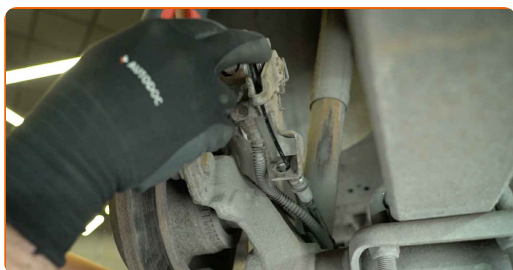


17


Vyčistite montážne miesta lanka ručnej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




18 Nainštalujte nové lanko ručnej brzdy.

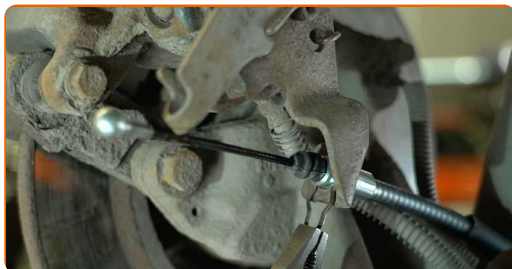

19 Pripojte lanko ručnej brzdy k brzdomému strmeňu.

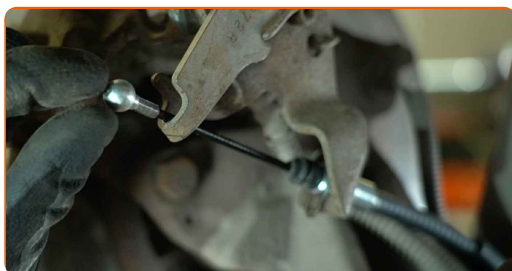


20 Nainštalujte U-skrutku upevňujúcu lanko ručnej brzdy k brzdomému strmeňu. Použite kombinované kliešte.

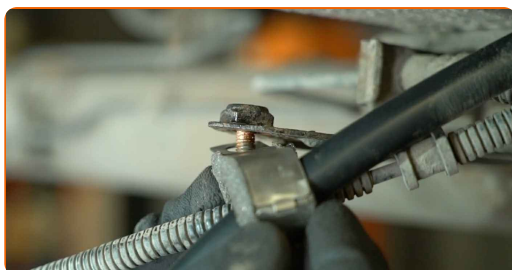

21 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.




22 Zaskrutkujte upínaciu svorku lanka ručnej brzdy. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

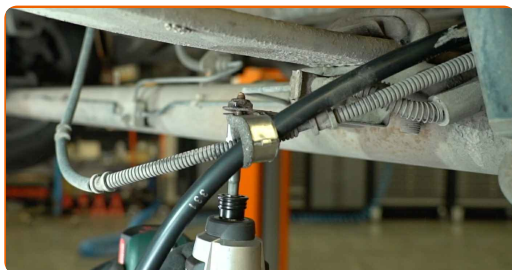

23

Upevnite lanko ručnej brzdy ku karosérii auta.

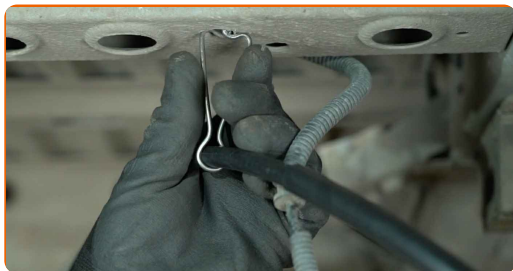


24

Pripojte kábel ručnej brzdy k vyrovnávacej tyči.



25

Nastavte napnutie laniek ručnej brzdy pomocou nastavovacej matice. Použite 6 mm kombinovaný kľúč. Použite 13 mm kombinovaný kľúč.

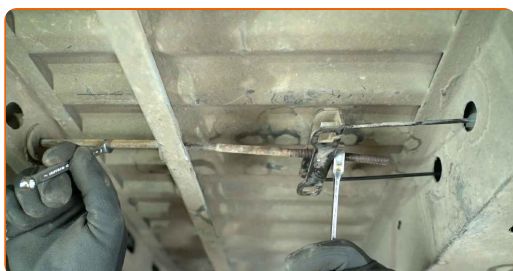

26

Vyčistite montážnu pozíciu disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




27

Ošetríte povrch brzdového kotúča, ktorý sa dotýka ráfu kolesa. Použite keramické mazivo.



28

Nainštalujte koleso.

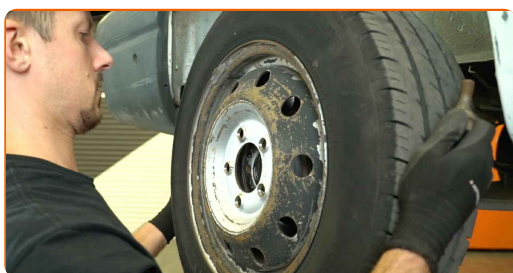

Výmena: lanka ručnej brzdy – NISSAN Interstar Bus (X70). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Aby sa predišlo zraneniu, pri skrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


29

Naskrutkujte upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite ráčňový kľúč.




30

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

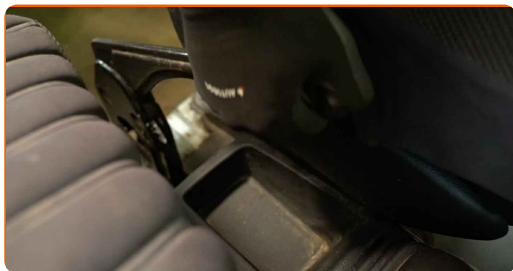


31

Spustite auto a utiahnite upevňovacie prvky kolesa v krížovom poradí. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 172 Nm.

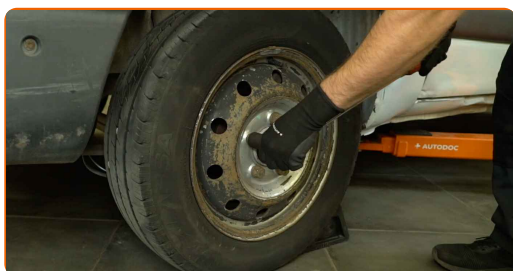

32

Odstráňte zdvihák a klíny spod kolies.

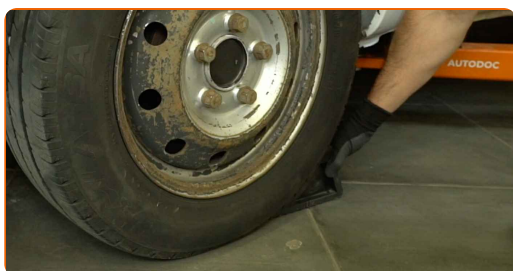


VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ

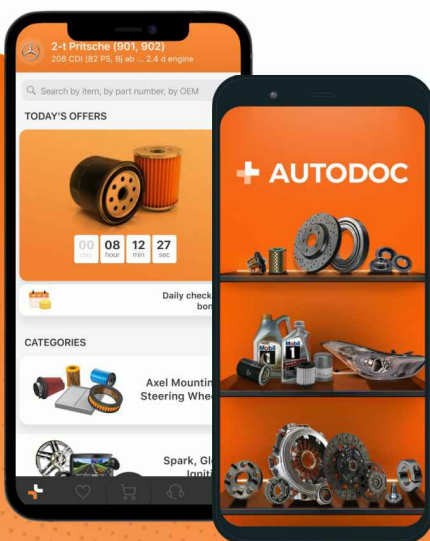

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LANKO RUČNEJ BRZDY: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.