



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **NISSAN**
Interstar

Valník/Podvozok –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
NISSAN INTERSTAR Korba/Podvozok 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR
Korba/Podvozok dCi 115

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na
aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – NISSAN INTERSTAR VALNÍK/PODVOZOK. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

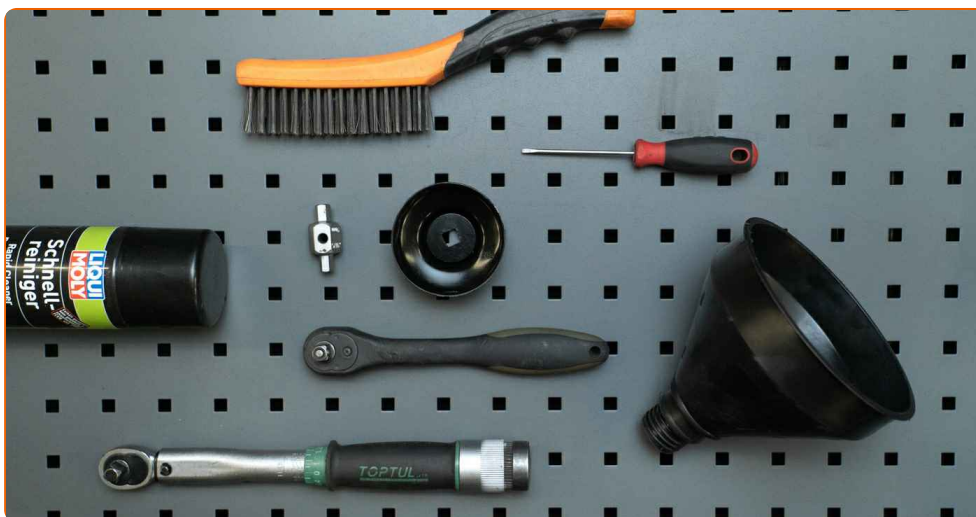

- Drôtená kefa
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- 8 mm nástavec so štvorcovou hlavou na vypúšťaciu zátku
- Montážny kľúč na olejový filter typu 96-18F
- Račňový skrutkovač alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Plochý skrutkovač
- Lievik
- Nádobu na vypustený olej
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: oleje a filtru – NISSAN Interstar Valník/Podvozok. AUTODOC odporúča:


- Pri každej výmene motorového oleja vymeňte aj olejový filter.
- Predtým, ako sa pustíte do práce, zahrejte motor, aby ste znížili viskozitu oleja.
- Oblečte si rukavice, aby ste zabránili kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – NISSAN Interstar Valník/Podvozok.

VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

3 Odskrutkujte uzáver olejového plniaceho hrdla.

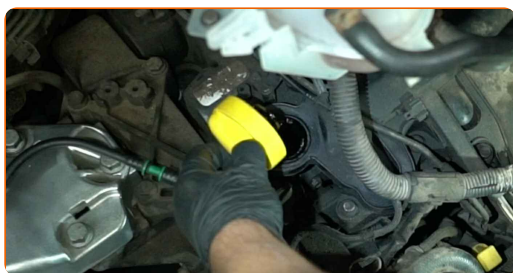


4 Vytiahnite mierku hladiny oleja.

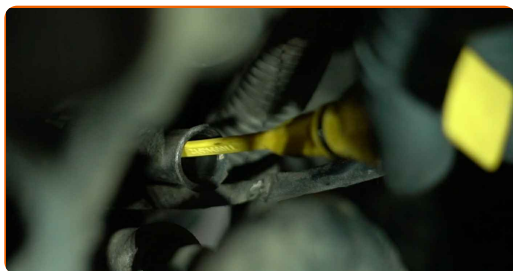

5

Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.

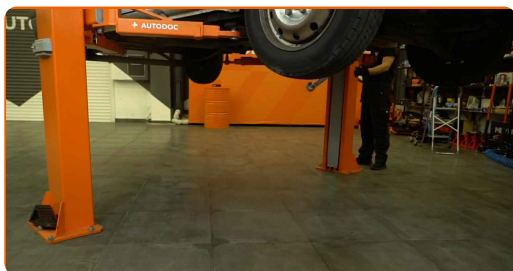


Výmena: oleje a filtru – NISSAN Interstar Valník/Podvozok. Tip:

- Vozidlo musí byť vo vodorovnej polohe, ale ak je pod uhlom, vypúšťacia zátka musí byť v najnižšom bode.


6

Pod vypúšťací otvor umiestnite nádobu na vypúšťanie oleja s objemom najmenej 8 litrov.

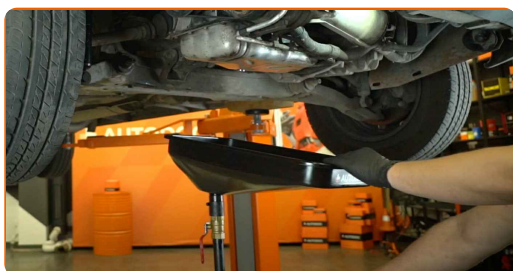


7


Vyčistite oblasť vypúšťacieho otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

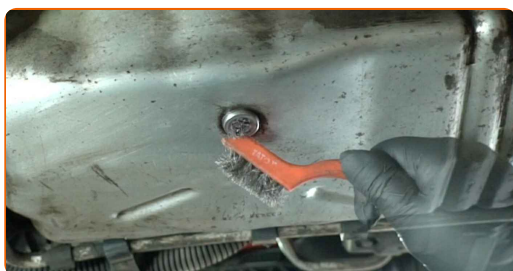

- 8 Odskrutkujte výpustný uzáver. Použite 8 mm nástavec so štvorcovou hlavou na vypúšťaciu zátku. Použite ráčňový kľúč.

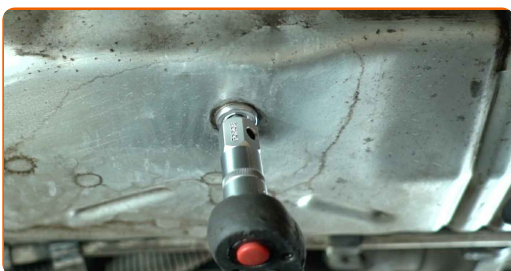

- 9 Vypustite použitý olej.

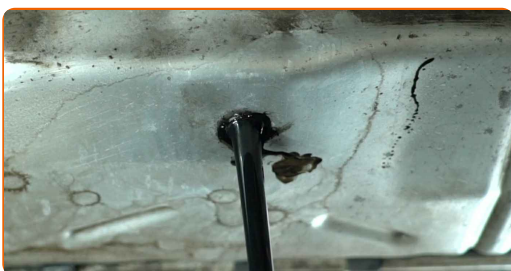

Pozor!

- Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým olej úplne nevytečie z vypúšťacieho otvoru.

- 10 Vyčistite uzáver olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 11 Odskrutkujte uzáver filtra spolu so starým filtračným prvkom. Použite kľúč na olejový filter 96-18F. Použite ráčňový kľúč.



Pozor!

- Olej môže byť horúci.


- 12 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra. Odstráňte starý O-kružok uzáveru olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.



- 13 Vyčistite uzáver olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 14 Odstráňte O-kružok z výpustnej zátky. Použite plochý skrutkovač.

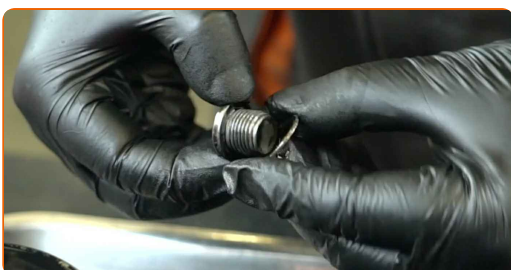


15 Vyčistite výpustný uzáver. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




16 Nainštalujte nový O-kružok na uzáver olejového filtra.




17 Nainštalujte nový filtračný prvok do uzáveru olejového filtra.

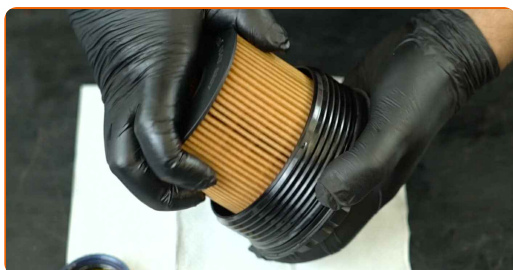

18 Nový tesniaci krúžok uzáveru olejového filtra namažte malým množstvom čerstvého oleja.

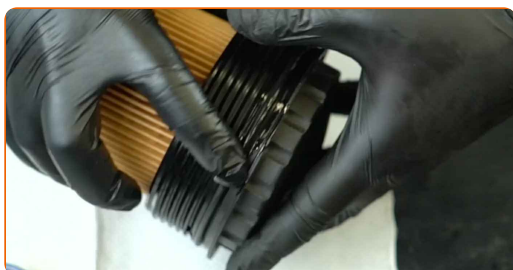

19 Nainštalujte nový O-kružok na výpustný uzáver.

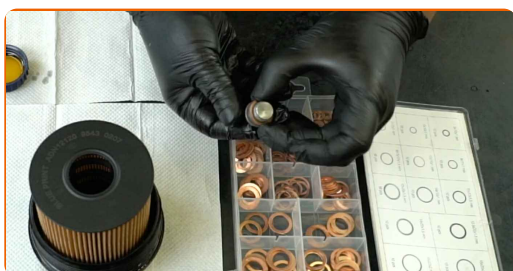

20

Vyčistite montážnu pozíciu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



21

Nainštalujte uzáver olejového filtra a zaskrutkujte ho. Použite kľúč na olejový filter 96-18F. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 25 Nm.




22

Vyčistite oblasť vypúšťacieho otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

23

Zaskrutkujte výpustný uzáver a utiahnite ho. Použite 8 mm nástavec so štvorcovou hlavou na vypúšťaciu zátku. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 25 Nm.

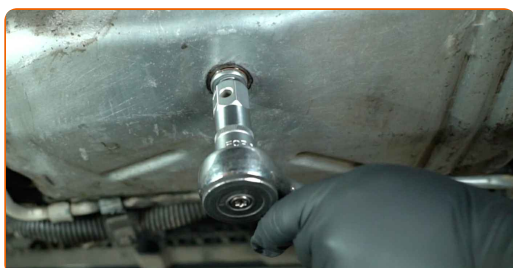


24


Vozidlo spustite na zem.

25


Odstráňte uzáver olejového plniaceho hrdla.

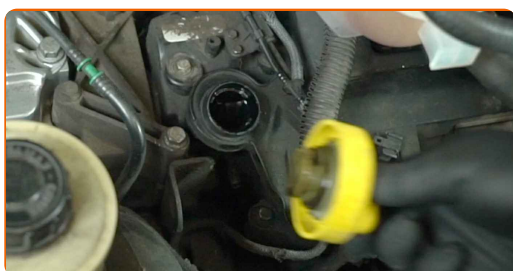

26 Vložte lievnik.

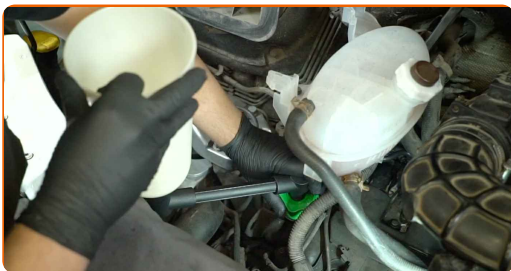


27 Cez plniace hrdlo nalejte olej do motora. Požadované množstvo oleja: 8 L.

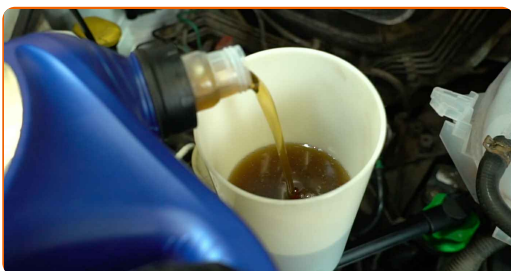

Dôležité!

- Použite olej odporúčaný výrobcom.

28 Skontrolujte hladinu oleja pomocou mierky.

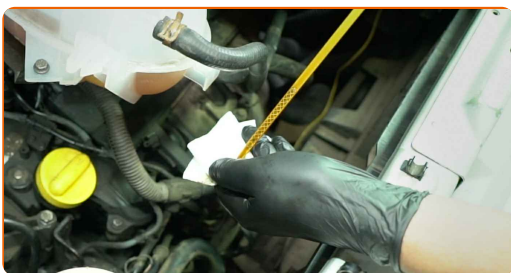


Výmena: oleje a filtru – NISSAN Interstar Valník/Podvozok. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Hladina oleja musí byť medzi značkami Min a Max.
- V prípade potreby doplňte olej.

29

Odstráňte lievik a zaskrutkujte uzáver olejového plniaceho hrdla.

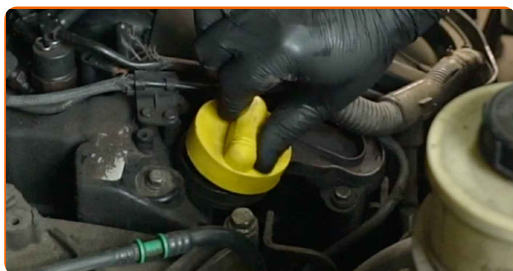

30

Na niekoľko minút nechajte bežať motor.

Upozornenie!

- Kontrolka tlaku oleja, ktorá indikuje nedostatočný tlak v mazacom systéme, môže byť rozsvietená dlhšie ako zvyčajne. Po niekoľkých sekundách olej naplní všetky priechody a kontrolka zhasne.

31

Hladinu oleja skontrolujte mierkou hladiny oleja do 5 minút po vypnutí motora a v prípade potreby doplňte olej.



Výmena: oleje a filtru – NISSAN Interstar Valník/Podvozok. Profesionáli odporúčajú:

- Hladina oleja musí byť medzi značkami Min a Max.

32

Uistite sa, že uzáver olejového plniaceho hrdla je správne utiahnutý.

33 Skontrolujte tesnosť závitovej zátky vypúšťacieho otvoru a tesnenia olejového filtra. V prípade potreby ich opatrne utiahnite.

34 Odstráňte chránič blatníka.

35 Zatvorte kapotu.

Odporúčanie od AUTODOC:

- V rámci ochrany životného prostredia pred znečistením nezabudnite zlikvidovať použité filtre a olej na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.