



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **PEUGEOT**
5008 I (0U_, 0E_) – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 THP 163, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 THP 165

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – PEUGEOT 5008 I (0U_,
0E_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

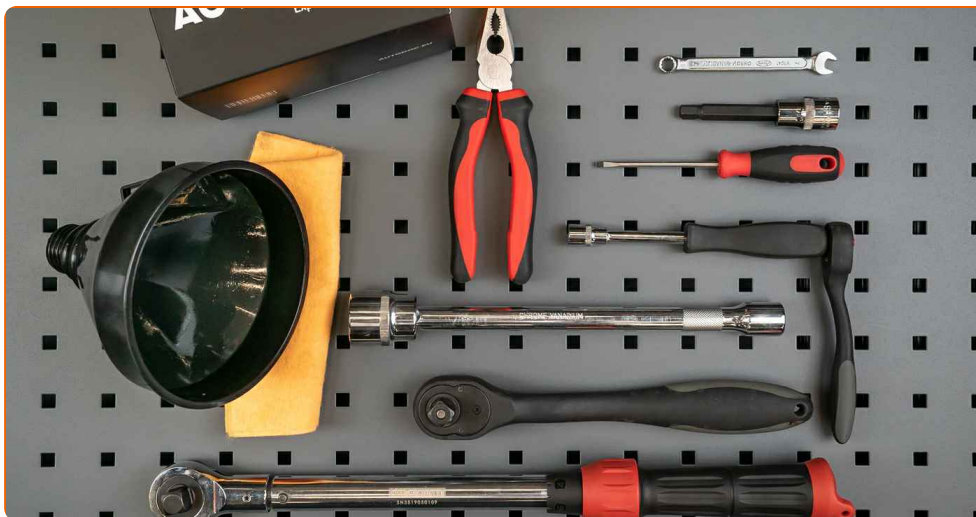

- Kombinačný kľúč №7
- Úderová rázová hlavica №10
- Úderová rázová hlavica №27
- HEX nástavec č. H8
- Kombinačky
- Plochý skrutkovač
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Momentový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: oleje a filtru – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). AUTODOC odporúča:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3.1 Odpojte podtlakový snímač.



3.2 Stlačte svorku kombinačkami a odpojte hadičku podtlakového ventilu.



4

Odskrutkujte svorky a odpojte prírodnú hadičku kompresora z krytu vzduchového filtra.



5

Uvoľnite spojovacie svorky spájajúce vzduchové potrubie, kryt vzduchového filtra a kompresora. Použite kombinačný kľúč č.7.



6

Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od vzduchového potrubia.



7

Odpojte prírodnú hadičku kompresora od krytu vzduchového filtra.




- 8 Odskrutkujte svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite kombinačný kľúč č.7. Použite nástavec č.10.



- 9 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.



- 10 Vyčistite uzáver krytu olejového filtra.

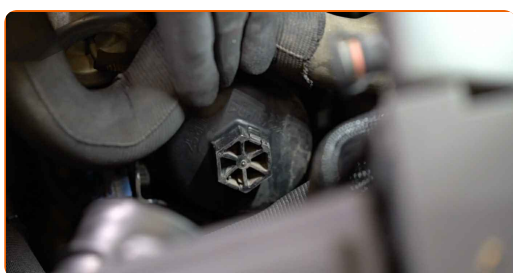


- 11 Odskrutkujte kryt filtra spolu so starým filtrom. Použite nástavec č.27.




12 Pripravte nádobu pre starý olejový filter.




13 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

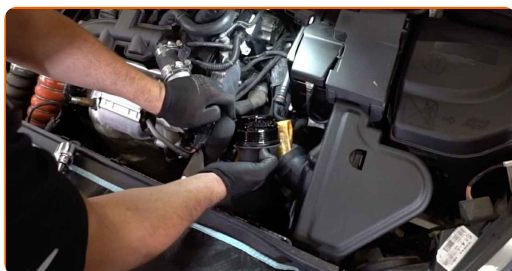

14 Prekryte kryt olejového filtra uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina a cudzie predmety.

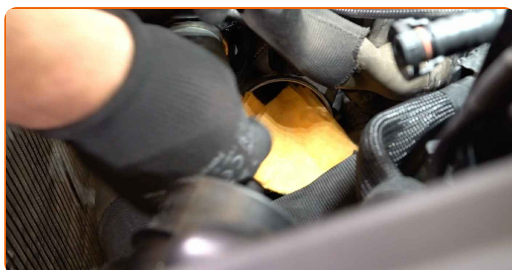

15 Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

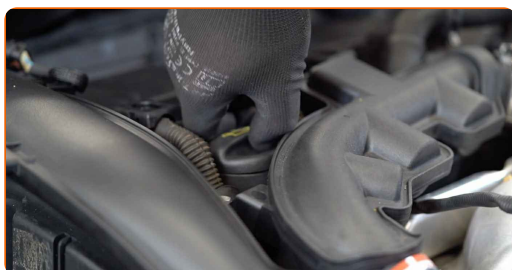

16 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.

17

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.



18

Odskrutkujte výpust. Použite imbusový kľúč č. H8.



19


Vypusťte použitý olej.



Výmena: oleje a filtru – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Tip:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

20 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

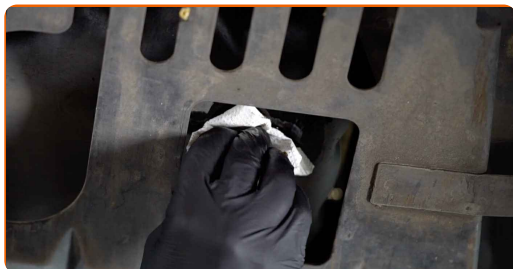

21 Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite imbusový kľúč č. H8. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



22 Dajte auto na zem.

23 Odstráňte o-kružok krytu olejového filtra. Použite plochý skrutkovač.



24 Nainštalujte nový o-kružok na montážne miesto na kryte filtra.




25 Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.



26 Odstráňte uterák z mikrovlákná z krytu olejového filtra.



27 Naskrutkujte nový filter na svoje miesto.

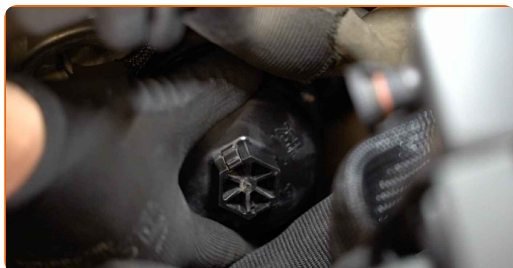

28 Zaskrutkujte uzáver. Použite momentový kľúč. Použite nástavec č.27. Utiahnite ho krútiacim momentom 25 Nm.




29 Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.



30 Utiahnite svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite kombinačný kľúč č.7. Použite nástavec č.10.



31 Spojte prívodnú hadičku kompresora s krytom vzduchového filtra.

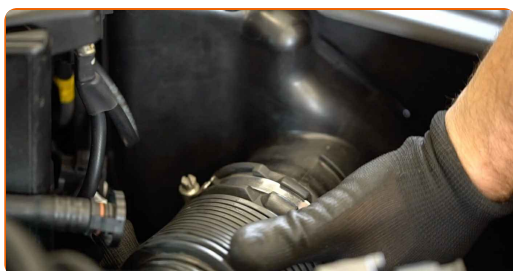

32 Utiahnite spojovacie svorky, ktoré spájajú vzduchové potrubie, kryt vzduchového filtra a kompresora. Použite kombinačný kľúč č.7.




33

Spojte hadičku ventilácie kľukovej skrine so vzduchovým potrubím.




34

Zapojte podtlakový snímač. Stlačte svorku kombinačkami a zapojte hadičku podtlakového ventilu.

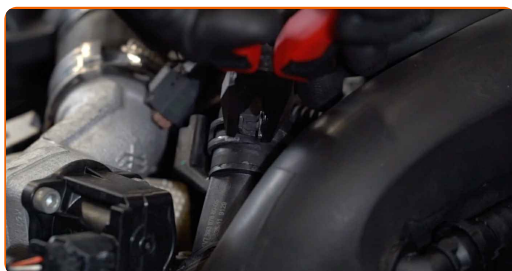

35

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému. Vložte lievik.

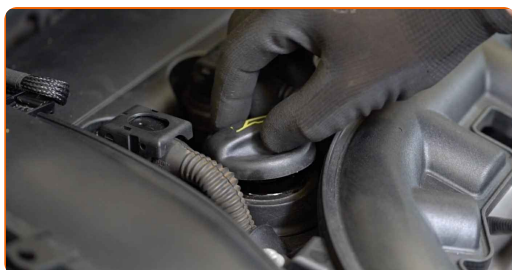

36

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.25 l.



Výmena: oleje a filtru – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

37

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.




Výmena: oleje a filtru – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

38

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

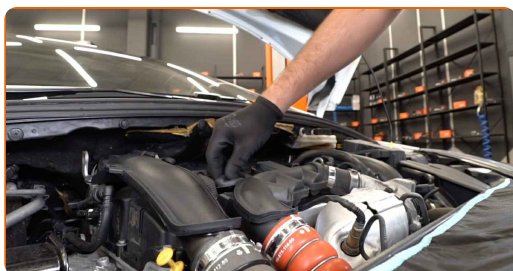


39

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

40

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

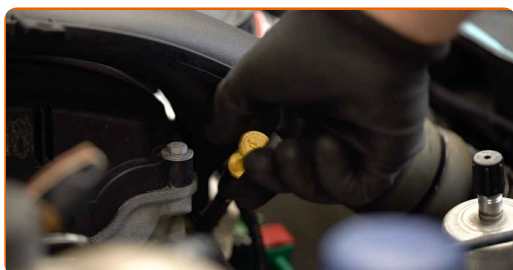

AUTODOC odporúča:

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

41 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

42 Zatvorte kapotu.

Výmena: oleje a filtru – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Profesionáli odporúčajú:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

 Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.