AUTODOC CLUB

Ako vymeniť zadné ložisko kolesa na **PEUGEOT PARTNER Skrinka (5)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) Electric

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – PEUGEOT PARTNER SKRINKA (5). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- HEX nástavec č. H7
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 41
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Kladivo
- Plochý sekáč
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Plochý Skrutkovač
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta PEUGEOT PARTNER Skrinka (5).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - PEUGEOT PARTNER Skrinka (5) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

4 Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

5 Odskrutkujte skrutky kolies.

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. PEUGEOT PARTNER Skrinka (5)

6 Odstráňte koleso.

7 Odstráňte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.

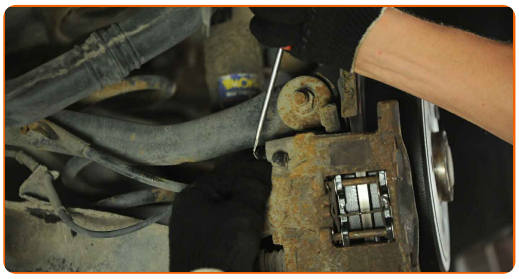

8.1 Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7.

8.2 Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

9 Odstráňte upevňovacie skrutky.

10 Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.

11 Odstráňte brzdový strmeň.

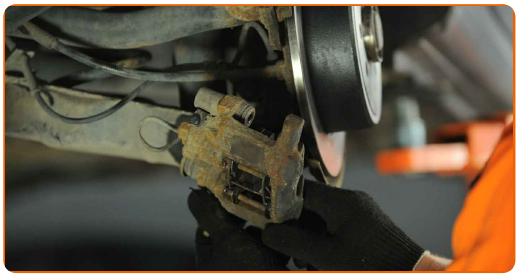

Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5). Profesionáli odporúčajú:

- Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

12 Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

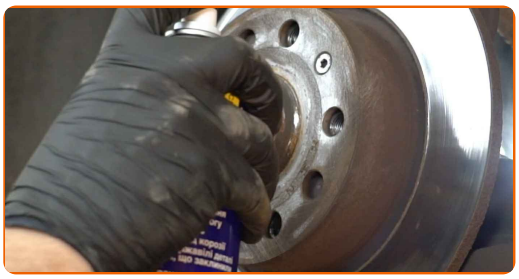

13 Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

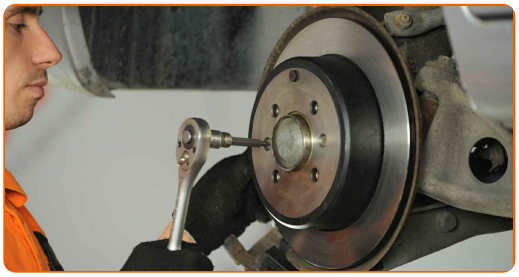

14 Odstráňte brzdový kotúč.

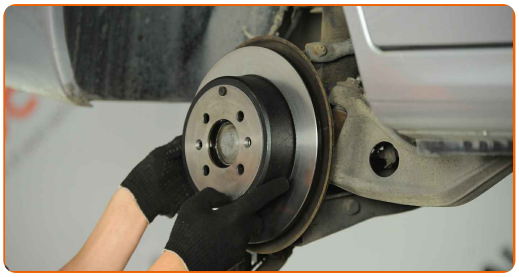

15 Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite páčidlo. Použite gumové kladivo.

16 Povoľte poistnú maticu náboja kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

17 Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.41. Použite ráčňový kľúč.

18 Odstráňte upevňujúcu maticu.

19 Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože tieto dva prvky sú zmontované do seba.

20 Vyčistite montážnu pozíciu náboja kolesa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

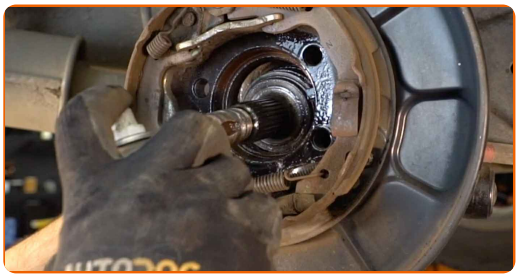

21 Nainštalujte nový náboj kolesa spolu s ložiskom.

22 Nainštalujte upevňovaciu maticu.

23 Upevnite náboj. Použite nástavec č.41. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 275 Nm.

24 Zamknite poistnú maticu náboja kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.

25 Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.

26 Natrite náboj v mieste kontaktu s brzdovým kotúčom. Použite medené mazivo.

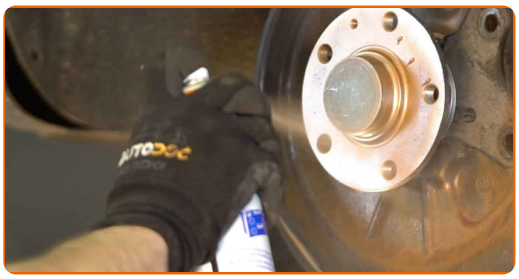

27 Nainštalujte brzdový kotúč.

28 Utiahnite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

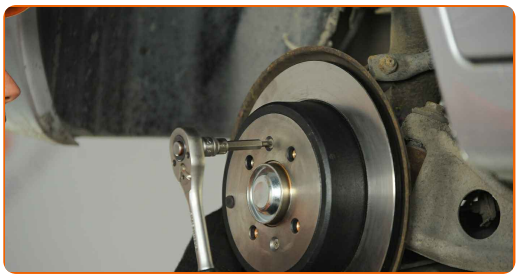

29 Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.

30 Nainštalujte upevňovacie skrutky.

31.1 Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7.

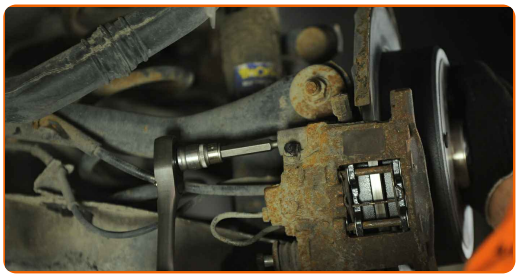

31.2 Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Dodržte odporúčaný krútiaci moment utiahnutia.

32 Nainštalujte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa.

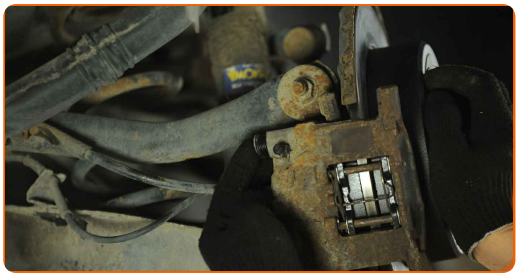

33 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.

34 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.

AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

35 Nainštalujte koleso.

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. PEUGEOT PARTNER Skrinka (5)

36 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

37 Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

38 Odstráňte zdviháky a kliny.

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

39 Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

Výmena: ložiska kolesa – PEUGEOT PARTNER Skrinka (5). Tip:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

VÝBORNE!

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

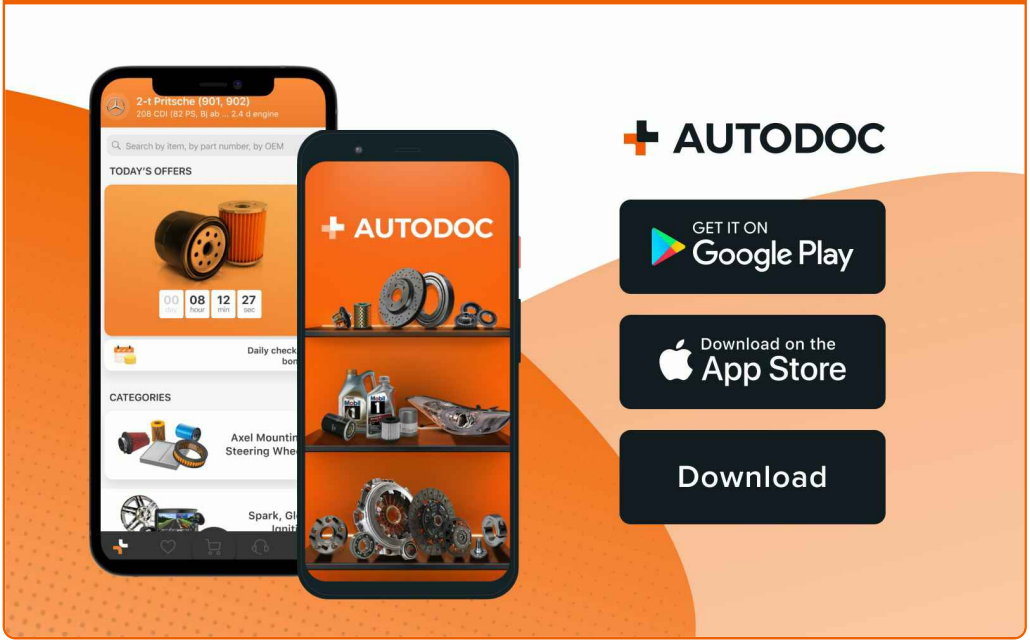

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.