



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Toyota**
RAV4 III – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3, TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V KAT, TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA Kupé (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.3, (+ 334)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – TOYOTA RAV4 III. POTREBNÉ NÁSTROJE:

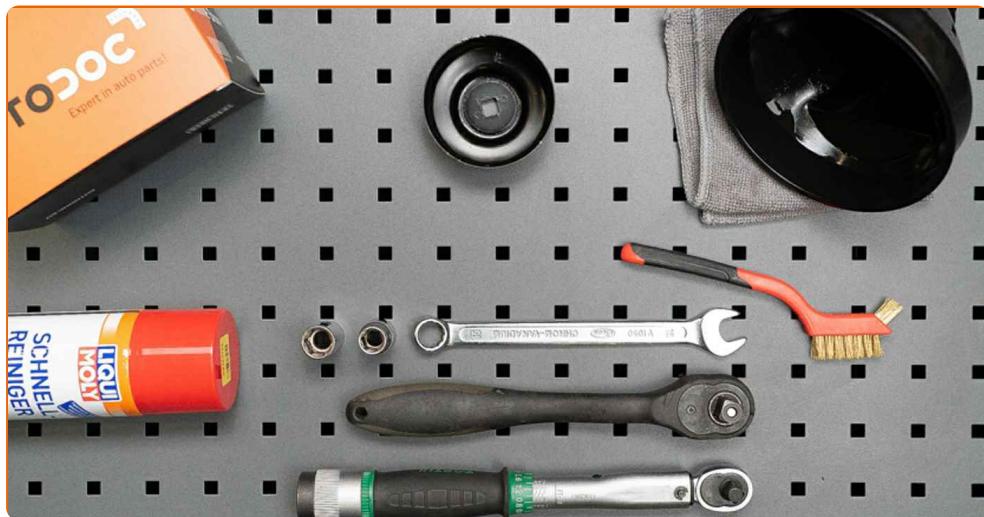

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 15
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76-14F
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: oleja a filtru – Toyota RAV4 III. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Toyota RAV4 III – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

**2**

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

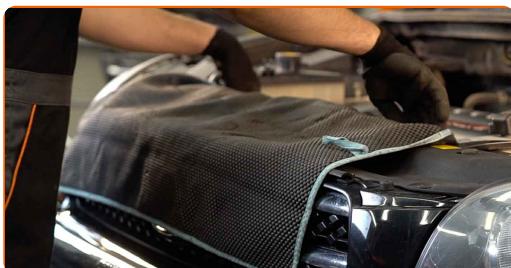
**3**

Odskrutujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.



4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

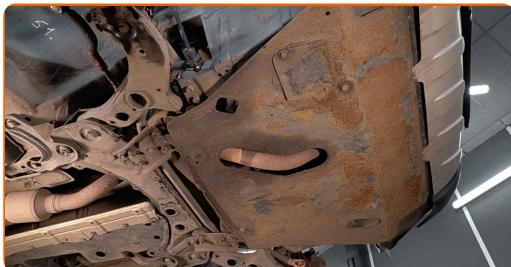

Výmena: oleja a filtru – Toyota RAV4 III. Tip od AUTODOC:


- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

5

Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.12.

**6**

Odstráňte kryt olejovej vane.

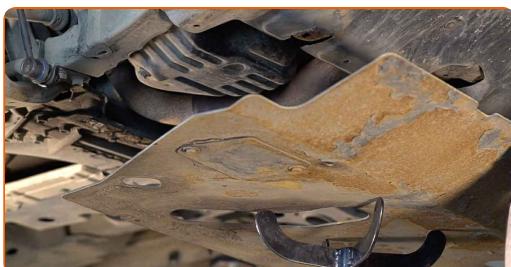

7

Vyčistite viečko olejového plniaceho hrdla. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



8

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytiekajúci olej s objemom aspoň 5 l.



9

Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.



10

Vypusťte použitý olej.



Výmena: oleje a filtru – Toyota RAV4 III. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

11

Pripravte nádobu pre starý olejový filter.

12

Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 76-14F. Použite ráčňový klíč.



13

Starý olejový filter vložte do nádoby.

Výmena: oleje a filtru – Toyota RAV4 III. AUTODOC odporúča:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hned po odstránení olejového filtra.

14

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.



15

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.



16

Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 76-14F. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 17 Nm.



17

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.




18

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.15. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.



19

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

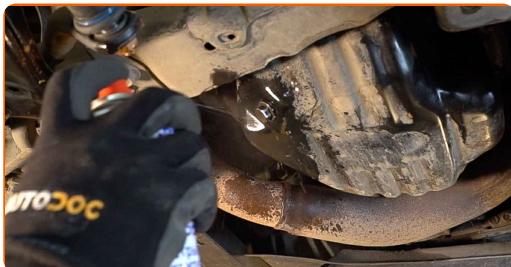

20

Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.



21

Utiahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.12.



22

Dajte auto na zem.




23

Odstráňte uzáver olejového systému. Vložte lievik.



24

Nalejte olej do motoru cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4.3 l.

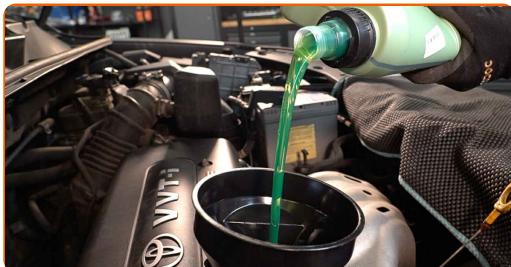

Výmena: oleja a filtru – Toyota RAV4 III. Tip:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

25

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.




Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

26

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

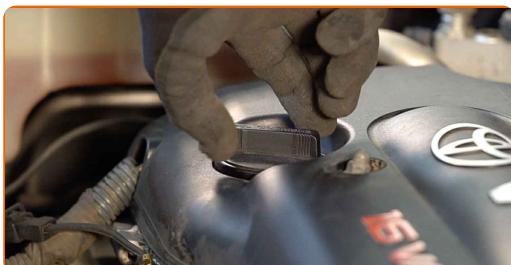


27

Motor nechajte niekol'ko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.



28

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

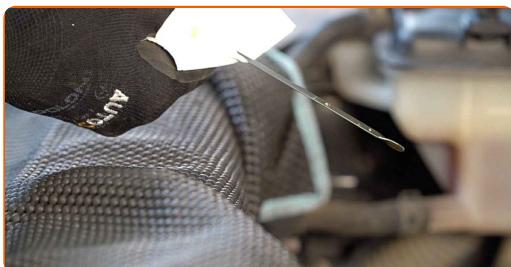

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

29

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



30

Zavorte kapotu.



Výmena: oleja a filtru – Toyota RAV4 III. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA RAV4 III**OLEJOVÝ FILTER PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ****OLEJOVÝ FILTER PRE TOYOTA RAV4 III: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.