



Ako vymeniť predné
ložisko kolesa na
RENAULT Laguna I
Estate (K56) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.8, RENAULT Laguna I Estate (K56) 2.2 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – RENAULT LAGUNA I ESTATE (K56). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Sprej na elektroniku
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.18
- Kombinačný kľúč č.21
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 21
- Nástavec č. 30
- Hviezdicový nástavec Torx T40
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Sada vložky a orechu ložiska
- Separátor ložísk
- Sťahovák guľového čapu
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Nárazový skrutkovač
- Vratidlo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opätovne ložisko vášho auta RENAULT Laguna I Estate (K56).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - RENAULT Laguna I Estate (K56) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Vyčistite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu.

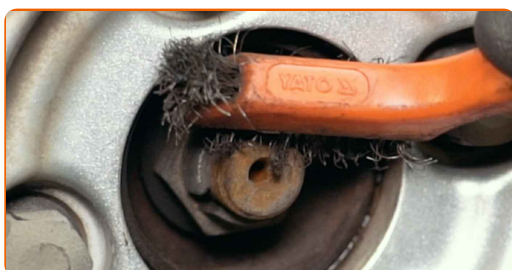
2

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.30. Použite vratidlo.

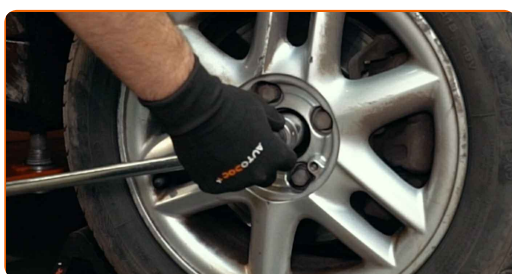
3

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

4

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



5


Zdvihnute auto.

Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Laguna I Estate (K56). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

6

Odskrutkujte skrutky kolies.

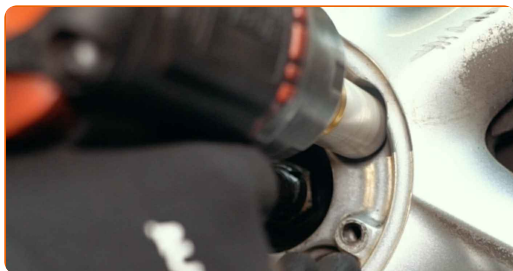


AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. RENAULT Laguna I Estate (K56)

7

Odstráňte koleso.

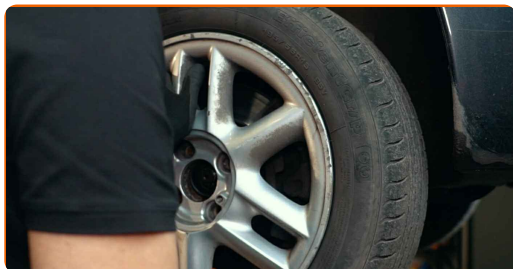


8

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


9

Rozšírite brzdové platničky. Použite páčidlo.

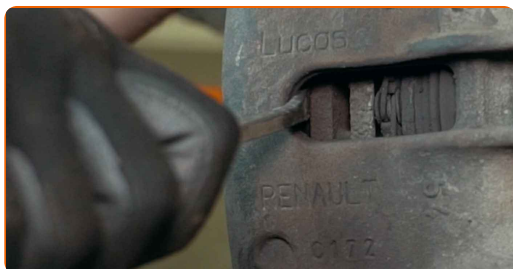


10

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

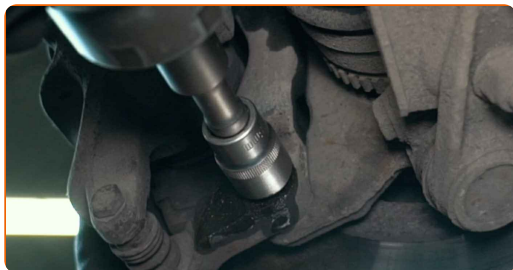

11

Odstráňte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.

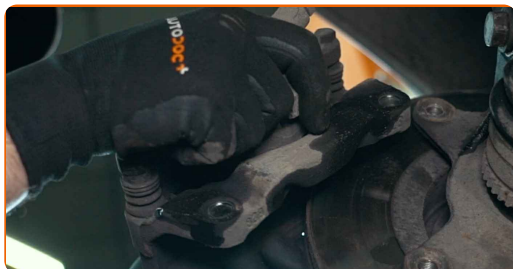


Výmena: ložiska kola – RENAULT Laguna I Estate (K56). Tip od AUTODOC:


- Priviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

12

Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča. Použite páčidlo.

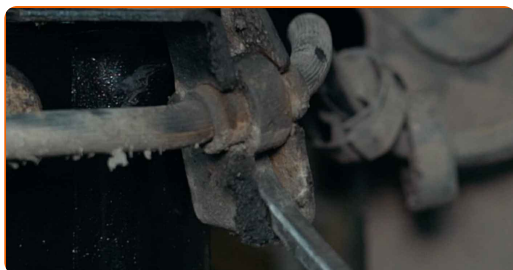
13

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

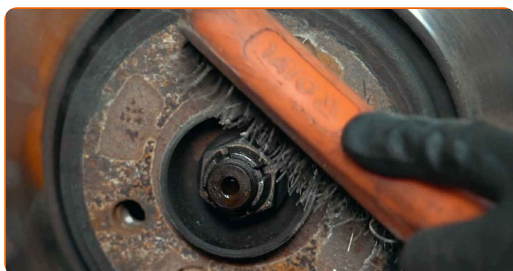

14

Odskrutkujte upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T40. Použite nárazový skrutkovač.




15

Odstráňte brzdový kotúč.



16

Odpojte vodiče ABS snímača.

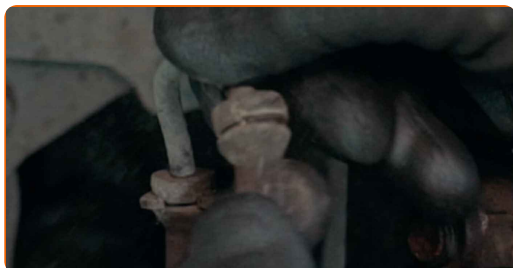


17

Odpojte konektor ABS snímača.



18

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

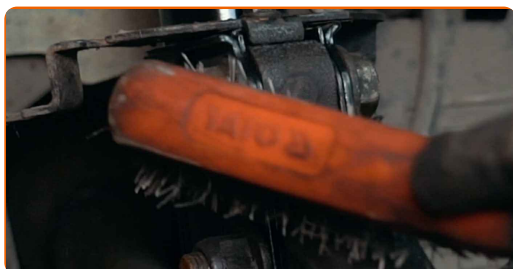

- 19** Vyčistite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




- 20** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 21** Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kola. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.



- 22** Odskrutkujte koncovú skrutku kĺbu riadenia. Použite nástavec č.16. Použite vratidlo.

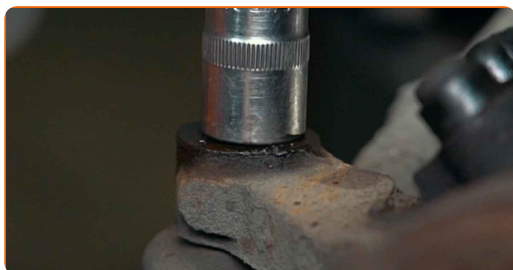

23

Odpojte koncovku tiahla od kĺbu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy.


24

Odpojte guľový čap od A-ramena. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.


25

Odpojte guľový čap od A-ramena. Použite páčidlo.


26

Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč. Odstráňte upevňovaciu skrutku.



27

Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu. Odstráňte upevňovací skrutku.



28

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



29

Odstráňte hlavu ložiska čapu kolesa spolu s nábojom kolesa.



30

Vytlačte náboj z hlavy ložiska čapu kolesa. Použite sadu vložky a orechu ložiska.




31

Vyčistite zádržný krúžok ložiska náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




32

Odstráňte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite plochý skrutkovač.

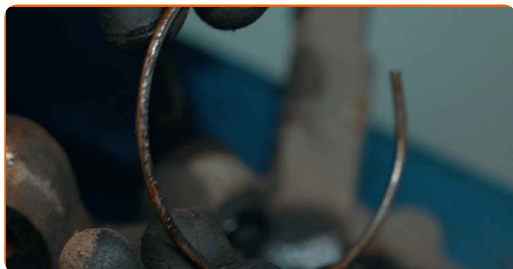


33

Vytlačte vnútorný krúžok ložiska, ktorý zostal na náboji. Použite separátor ložísk. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

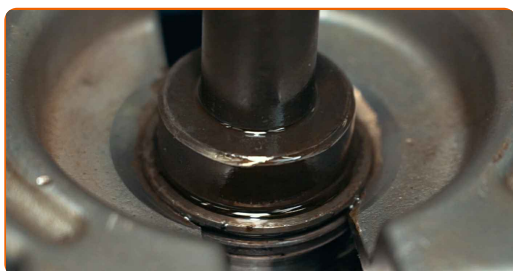

34

Vytlačte ložisko náboja kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

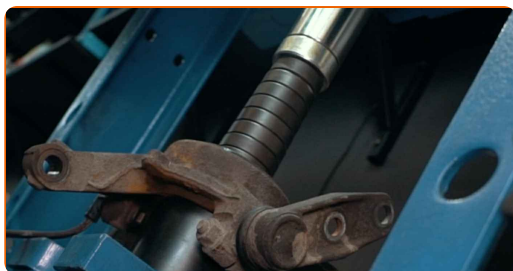

35

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



36

Vtlačte nové ložisko do hlavy ložiska čapu kola. Použite sadu vložky a orechu ložiska.




Výmena: ložiska kola – RENAULT Laguna I Estate (K56). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte a uistite sa, že ložisko náboja kola je v správnej polohe. Zabráňte jeho nevyrovnaniu.


37

Nainštalujte zádržný krúžok ložiska náboja kola. Použite plochý skrutkovač.

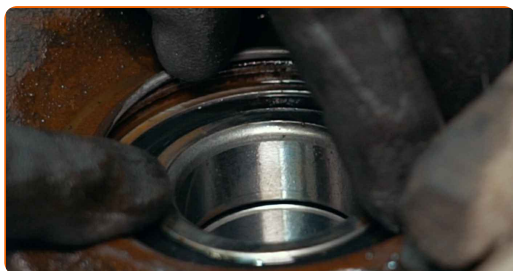


38

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

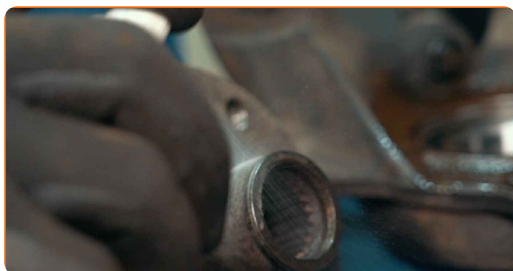

39


Vtlačte nové ložisko do náboja kolesa. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

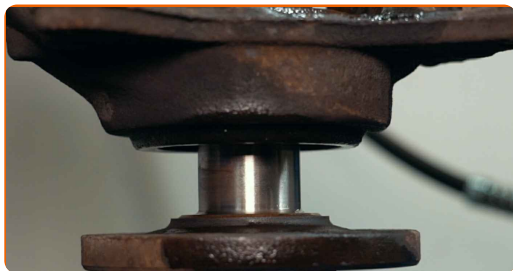
40


Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


41

Vyčistite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

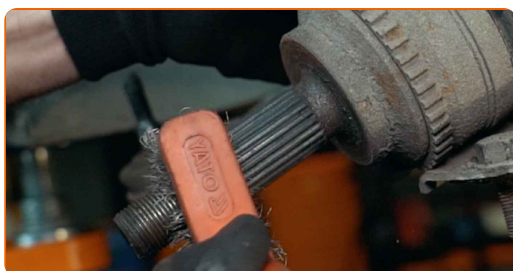

42

Vyčistite montážnu pozíciu guľového čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

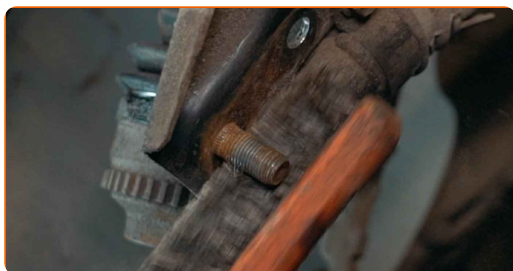

43

Natrite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Natrite upevňovacie prvky guľového čapu. Použite medené mazivo.

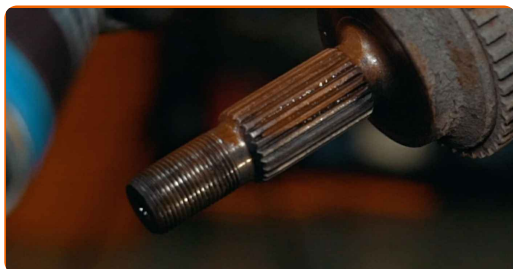
44

Nainštalujte hlavu ložiska čapu kola zostavenú s nábojom kola.

45

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

46


Nainštalujte upevňovaciu skrutku.


47

Nainštalujte hnací hriadeľ.



48

Pripojte guľový čap k ovládaciemu ramenu. Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

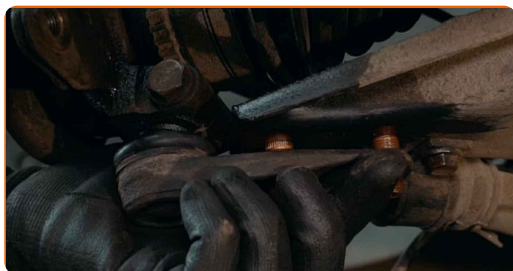


49


Zaskrutkujte upevnenie spájajúce guľový čap k ovládaciemu ramenu. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

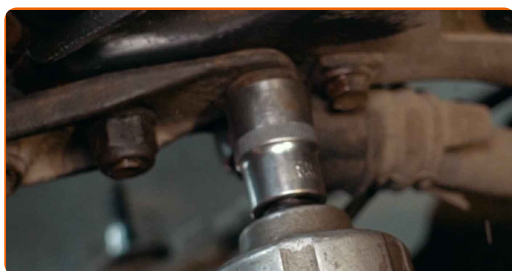
50


Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládaciemu ramenu. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 75 Nm.

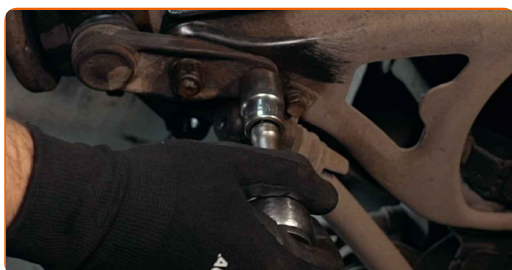
51

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.

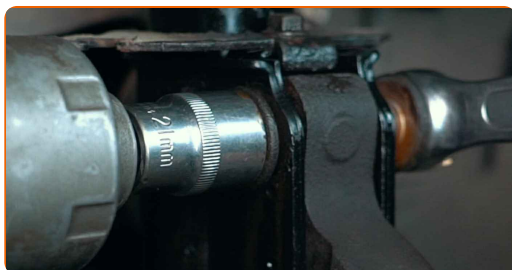

52

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 170 Nm.

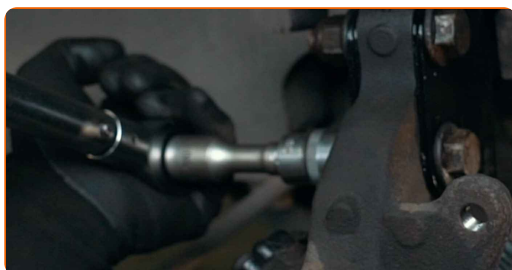


53

Natrite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu. Použite medené mazivo.

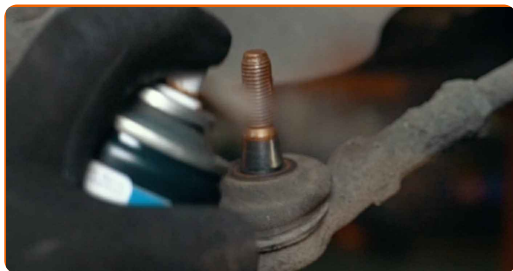
54


Vyčistite montážne pozície čapu tiahla riadenia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

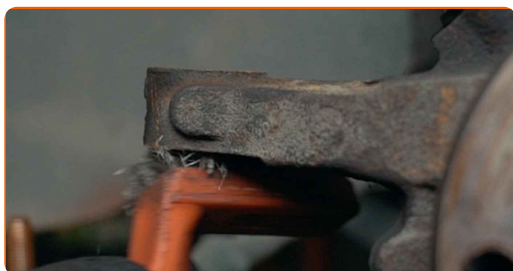
55


Pripojte koncovku kĺbu riadenia ku kĺbu riadenia.


56


Zaskrutkujte upevňovaciu maticu, ktorá spája čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu riadenia. Použite nástavec č.16. Použite vratidlo.

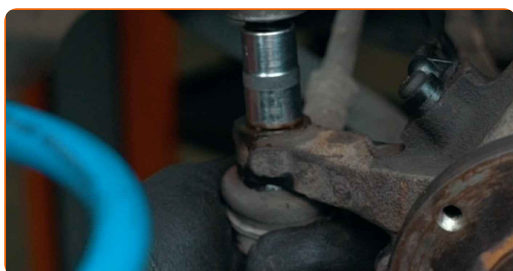


- 57** Utiahnite upevňovacu maticu spájajúcu čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

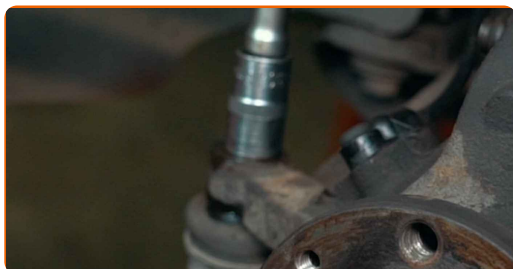


- 58** Ošetríte konektor ABS snímača. Použite dielektrické mazivo.

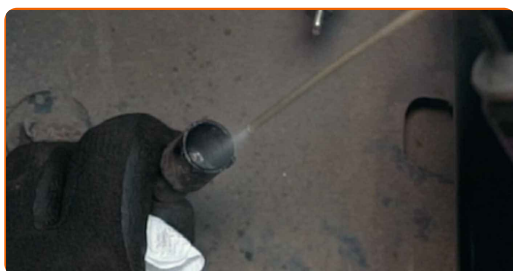

- 59** Pripevnite konektor ABS snímača.

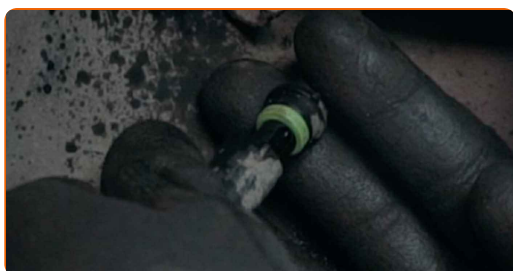


- 60** Zapojte vodiče ABS snímača.

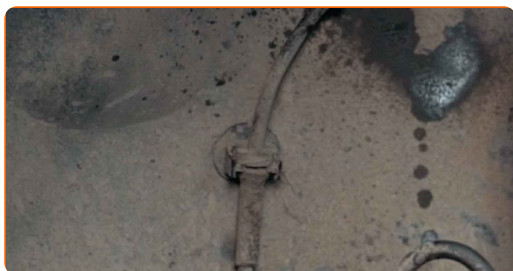


- 61** Zaskrutkujte upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.




62 Vyčistite náboj. Použité drôtenú kefu.

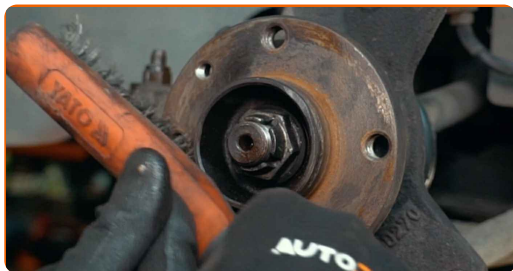


63 Natrite kontaktný povrch. Použité medené mazivo.

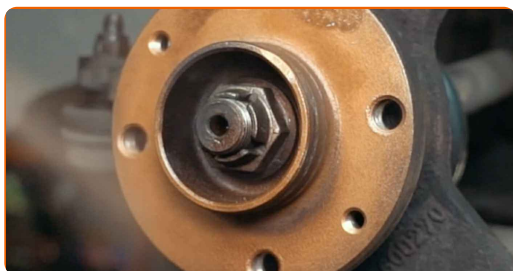


64 Nainštalujte brzdový kotúč.

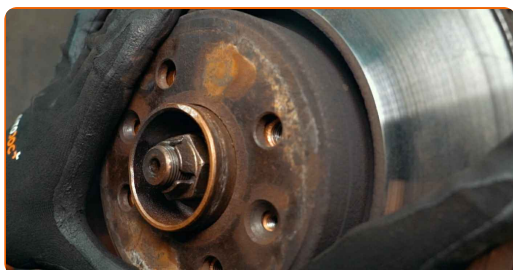


65 Upevnite upevnenie brzdového kotúča. Použité hviezdicový Torx T40. Použité momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 14 Nm.

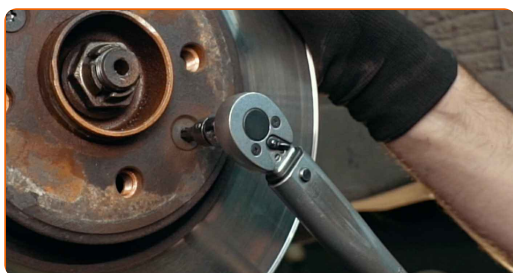

66 Nainštalujte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.

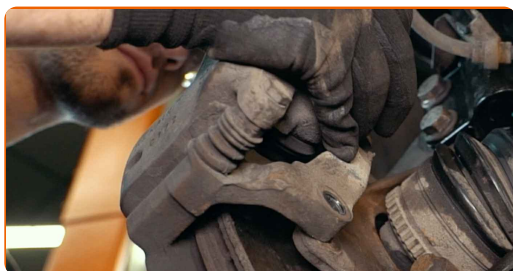


- 67** Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

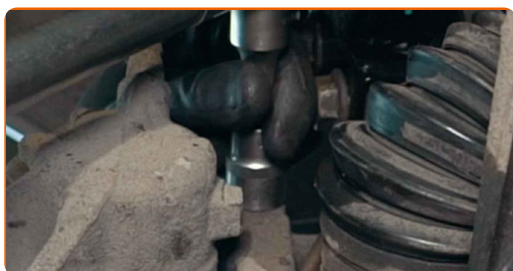


- 68** Zapojte upevnenie brzdovej hadičky k tlmiču.



- 69** Natrite všetky spojenia čapu tiahla riadenia. Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Natrite upevňovacie prvky guľového čapu. Použite medené mazivo.

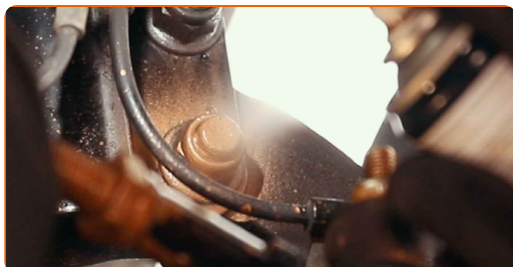


- 70** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.

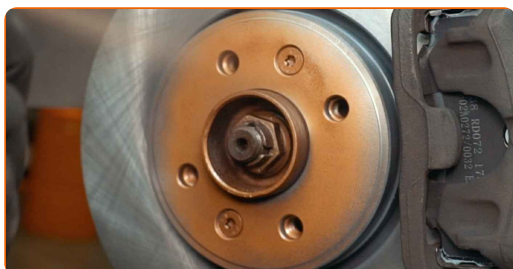

71

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

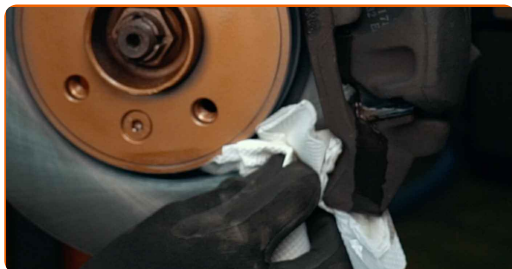


AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – RENAULT Laguna I Estate (K56). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

72

Nainštalujte koleso.

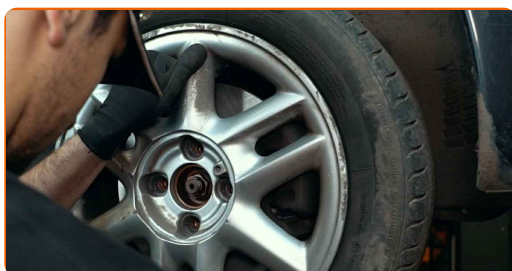


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. RENAULT Laguna I Estate (K56)

73

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

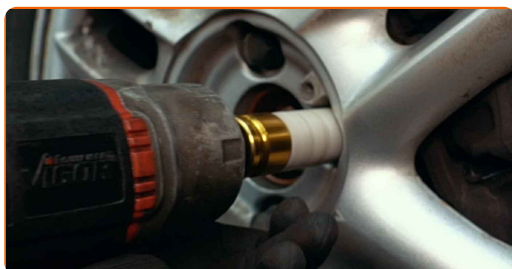


74


Dajte auto na zem.


75

Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 280 Nm.

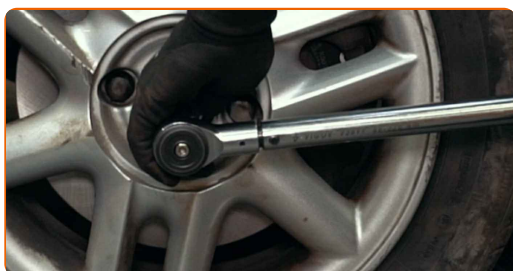
76

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

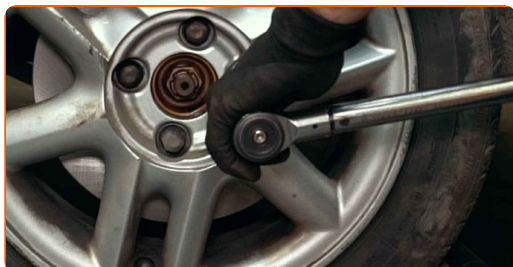

77

Odstráňte zdviháky a kliny.


VÝBORNE! 
ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

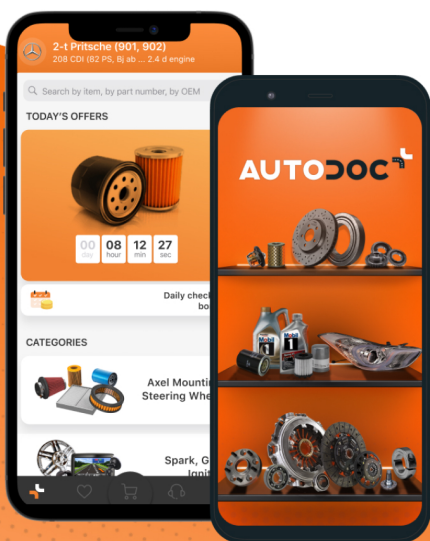

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.