



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **SEAT Inca**
(6K9) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
SEAT Inca (6K9) 1.4 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – SEAT INCA (6K9). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Sprej na elektroniku
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Uterák z mikrovlákná
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacích sviečok – SEAT Inca (6K9). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – SEAT INCA (6K9). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Na pravej strane odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motora.

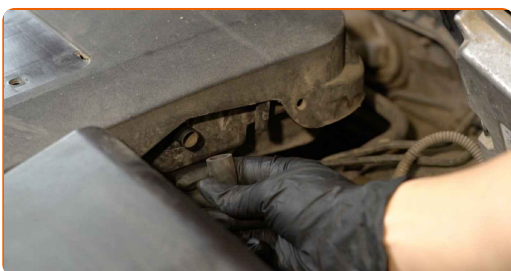

4 Odstráňte kryt motora zostavený spolu s krytom vzduchového filtra.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – SEAT Inca (6K9). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


5

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

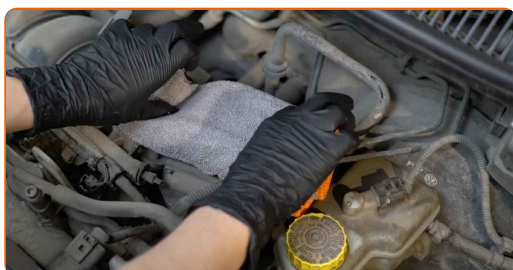


6

Odskrutkujte olejové plniace hrdlo.

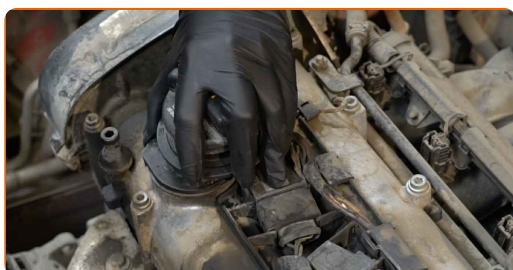


7

Odstráňte olejové plniace hrdlo.

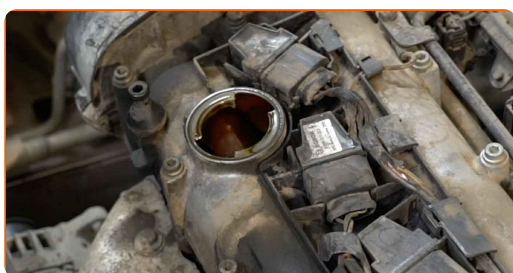


8

Prekryte otvor olejového plniaceho otvoru uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostala špina a prach.

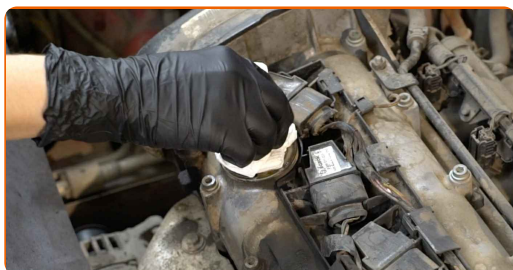


9

Odskrutkujte plastové zamykacie pútka konektora cievky zapalovania. Použite plochý skrutkovač.

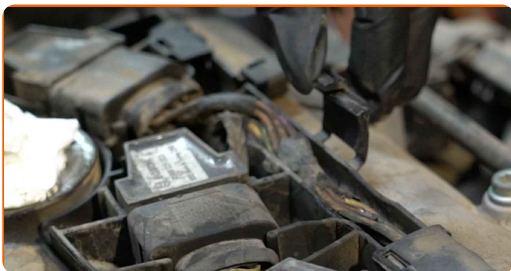


10

Odskrutkujte upevňovací prvok podvozkovkej (uzemňovacej) svorky cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

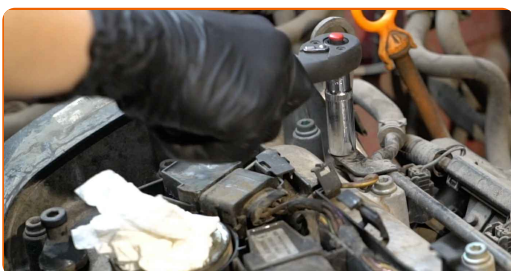

11


Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania. Použite páčidlo.

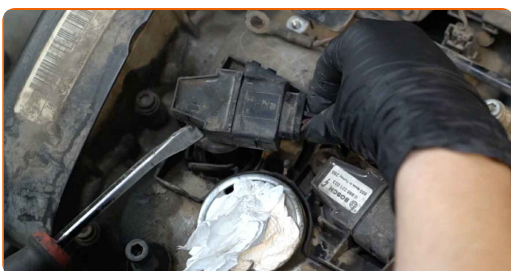


Výmena: zapalovacích sviečok – SEAT Inca (6K9). Tip od AUTODOC:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


12 Odpojte konektory z cievok zapalovania.

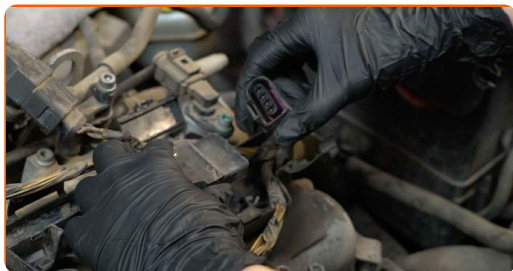


13 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

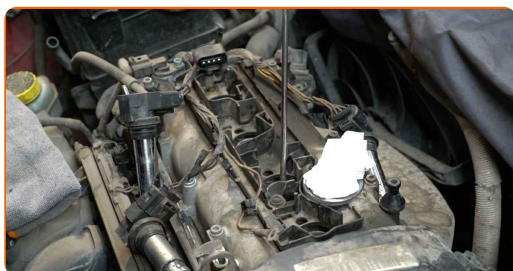


14 Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

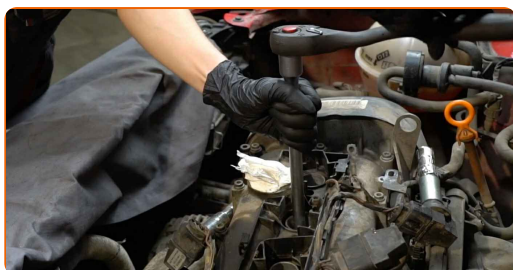


15 Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.

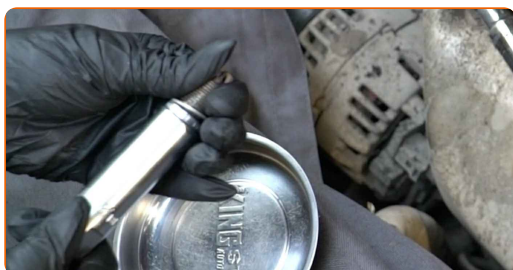


16 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho mazadla na povrch vlákna nových sviečok zapalovania. Použite medené mazivo.

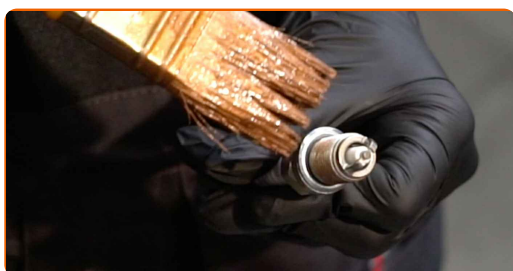

- 17** Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

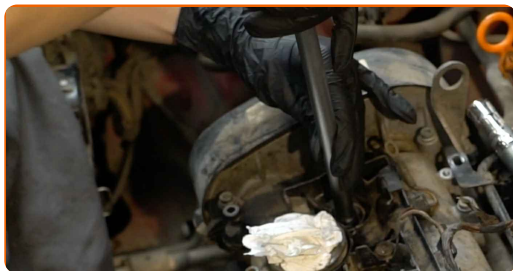

- 18** Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

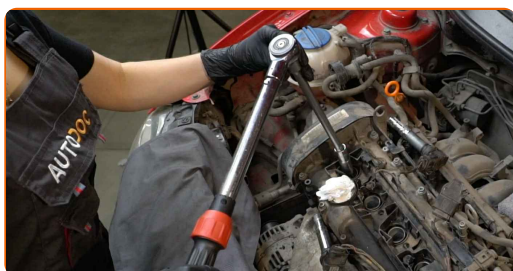

Výmena: zapaľovacích sviečok – SEAT Inca (6K9). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

- 19** Konektor cievky zapaľovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.




20

Zapojte konektory cievok zapal'ovania.

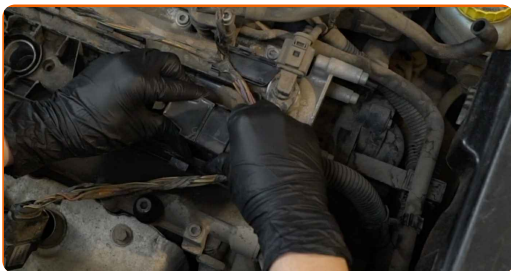

21

Nainštalujte cievky zapal'ovania do otvorov sviečok zapal'ovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

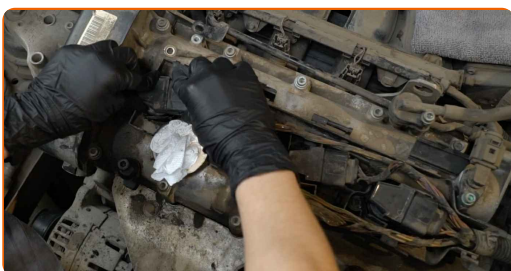


AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapal'ovacích sviečok – SEAT Inca (6K9). Postupujte podľa krokov inštalácie.


22

Zamknite konektor.

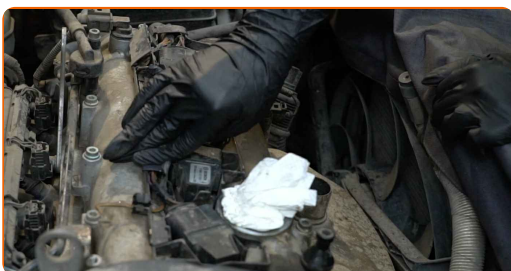


23

Utiahnite podvozkovú (uzemňovaciu) svorku cievok zapal'ovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

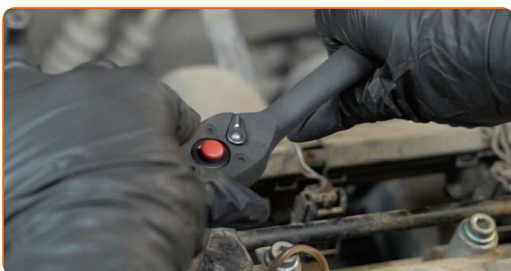

24

Odstráňte uterák z mikrovlákná z olejového plniaceho otvoru.

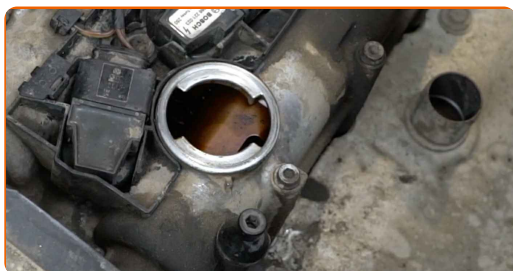


25

Nainštalujte olejové plniace hrdlo. Zaskrutkujte olejové plniace hrdlo.




26

Odstráňte uterák z mikrovlákná z tela škrtiacej klapky.

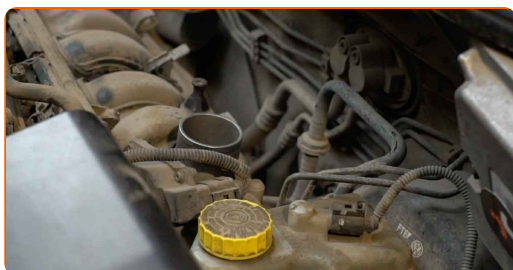

27

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

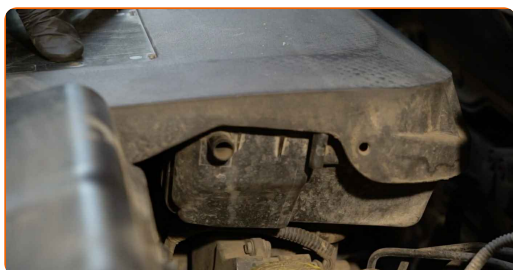


Výmena: zapalovacích sviečok – SEAT Inca (6K9). Profesionáli odporúčajú:

- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.
- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prírodnej hadičke tela škrtiacej klapky.

28

Na pravej strane pripojte hadičku PCV ventilu ku krytu motora.

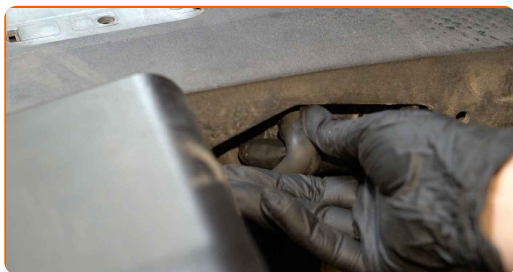

29

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

30

Zatvorte kapotu.

31

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

32

Vypnite motor.

VÝBORNE!

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.