



Ako vymeniť predné
horné uloženie tlmiča na
SEAT Leon ST (5F8) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Leon ST (5F8) 1.4 TSI, SEAT Leon ST (5F8) 2.0 TDI, SEAT Leon ST (5F8) 1.8 TSI, SEAT Leon ST (5F8) 1.2 TSI, SEAT Leon ST (5F8) 1.6 TDI, SEAT Leon ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive, SEAT Leon ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Leon ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive, SEAT Leon ST (5F8) 1.0 TSI, SEAT Leon ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive, SEAT Leon ST (5F8) 1.5 TSI, SEAT Leon ST (5F8) 2.0 TSI, SEAT Leon ST (5F8) 1.0 TSi (DKLB), SEAT Leon ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive, SEAT Leon ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive (DGTE)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – SEAT LEON ST (5F8). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- 12-hranový nástrčný kľúč č. 24
- 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča
- Nástavec na tlmič odpruženia
- HEX nástavec č. H7
- XZN nástavec
- XZN nástavec
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- hydraulický pružinový kompresor
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: horného uloženia tlmiča – SEAT Leon ST (5F8). Tip od AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča na prednom odpružení.
- Všetky ložiská predných vzpier tlmičov sa musia vymeniť súčasne.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - SEAT Leon ST (5F8) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

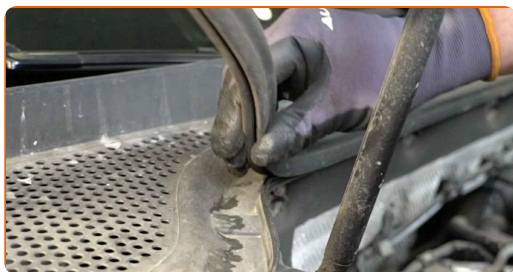


4 Odstráňte držiaky plastovej mriežky. Použite páčidlo.




5

Kryt pod stierače dajte nabok, aby ste sa dostali k upevňovacím prvkom uloženia tlmiča.

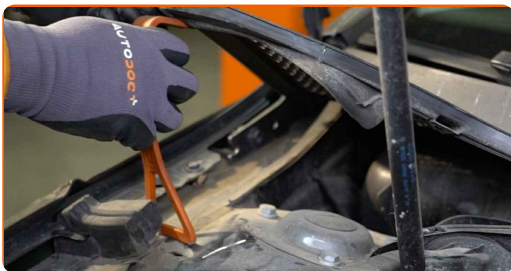


6

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

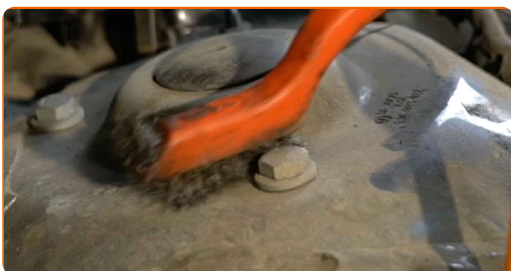

7

Uvoľnite horné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

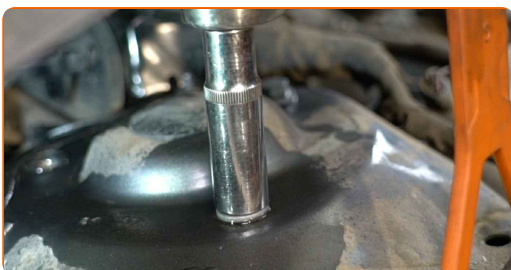


8

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

9

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

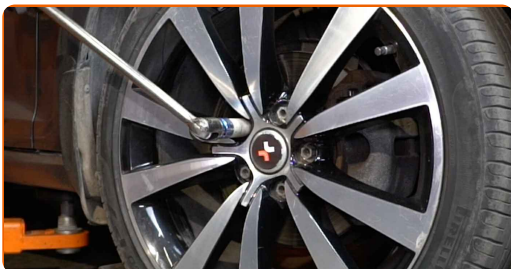

10

Zdvihnite auto.

Výmena: horného uloženia tlmiča – SEAT Leon ST (5F8). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

11

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. SEAT Leon ST (5F8)


12

Odstráňte koleso.




13

Vyčistite upevnenie, ktoré spája záves stabilizátora k tlmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

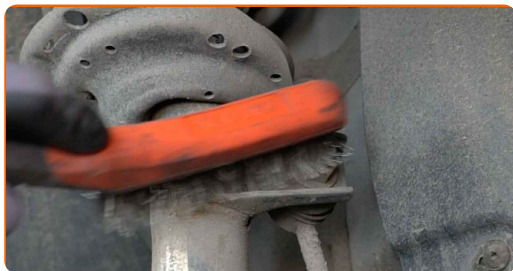


14

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite XZN č. 6. Použite ráčňový kľúč.

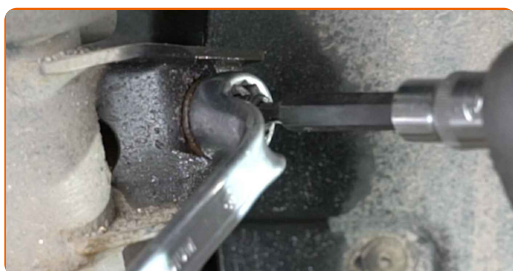


15

Odstráňte stabilizačnú tyč.

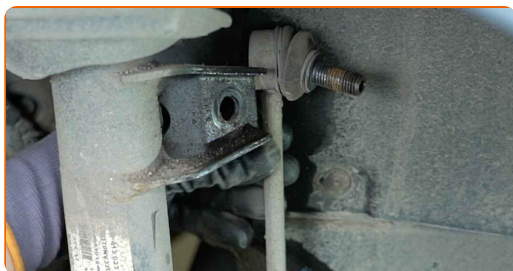

16

Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

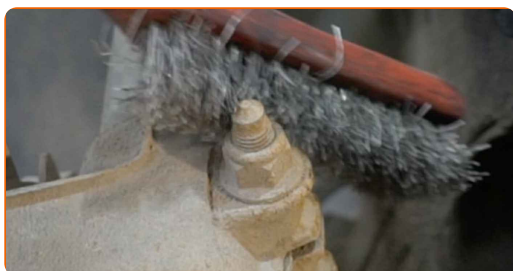

- 17** Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite ráčňový kľúč.



- 18** Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci hnací hriadeľ a náboj kola. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite vratidlo.



- 19** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

- 20** Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 21** Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládaciemu ramenu. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.



22 Odpojte guľový čap od A-ramena.



23 Podprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.


24 Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu.



Výmena: horného uloženia tlmiča – SEAT Leon ST (5F8). Tip:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (keď je auto zdvihnuté).

25 Odstráňte upevňovaciu skrutku.

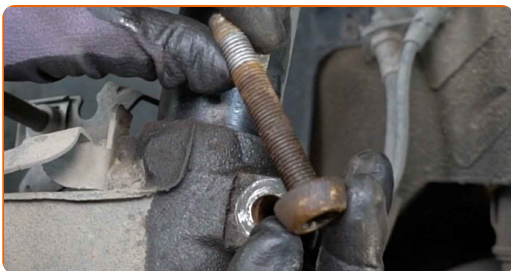

- 26** Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča.



- 27** Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



- 28** Odskrutkujte vrchné upevňovacie prvky tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- SEAT Leon ST (5F8) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

- 29** Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



30

Nastavte tlmič na kompresor pružín.



Výmena: horného uloženia tlmiča – SEAT Leon ST (5F8). Profesionáli odporúčajú:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protíahlych stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženíami.

31

Stlačte pružinu.



32


Vyčistite piestnu tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




- 33** Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmíča. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.




- 34** Odstráňte horné uloženie vzpery tlmíča spolu s dorazom.

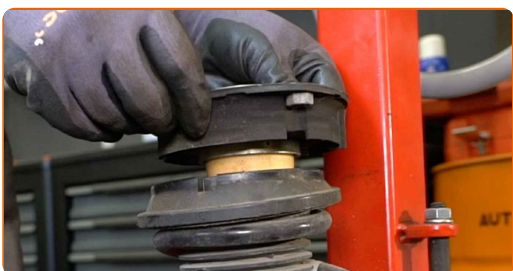

- 35** Odstráňte doraz zo starého uloženia tlmíča a nainštalujte naň nový.

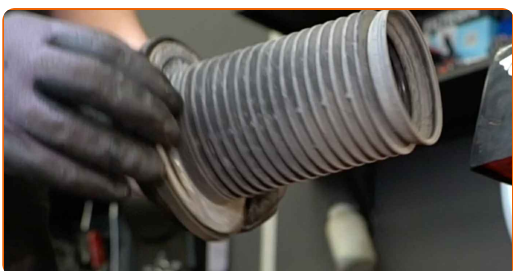

- 36** Nainštalujte horné uloženie vzpery tlmíča spolu s dorazom.

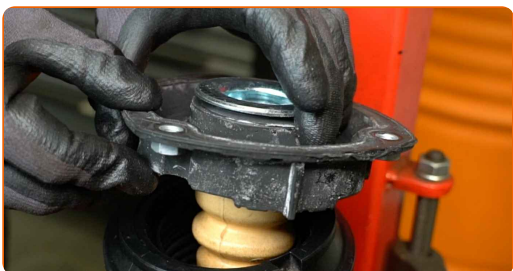

- 37** Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite 21-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



- 38** Uvoľnite pružinu.




- 39** Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



- 40** Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



- 41** Vyčistite montážnu pozíciu tlmiča na hlave ložiska čapu kolesa. Vyčistite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Vyčistite montážnu pozíciu hnacieho hriadeľa. Vyčistite montážnu pozíciu guľového čapu. Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

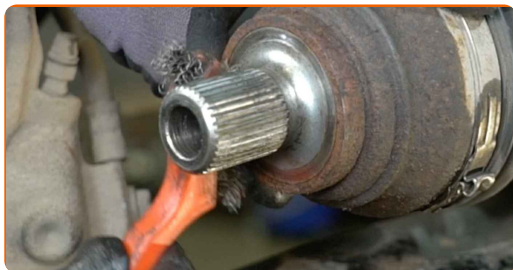


- 42** Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.

Výmena: horného uloženia tlmiča – SEAT Leon ST (5F8). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zabezpečte, aby bol tlmič nainštalovaný v správnej polohe podľa označení.

- 43** Zaisťte vrchné upevnenia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.

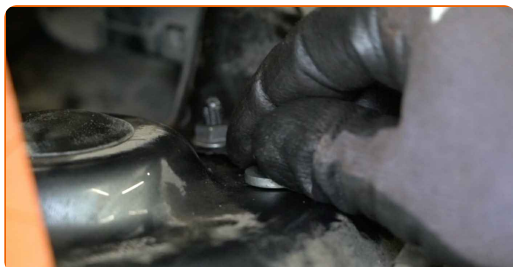

AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. SEAT Leon ST (5F8)

44 Upevnite vzpery tmiča k tiahlu riadenia.



45 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



46 Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



AUTODOC odporúča:


- Výmena: horného uloženia tmiča – SEAT Leon ST (5F8). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

47 Nainštalujte hnací hriadeľ.




48

Pripojte guľový čap k ovládacímu ramenu.

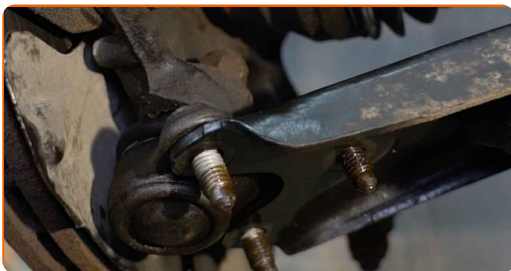


49

Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú guľový čap k ramenu zavesenia kolies. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

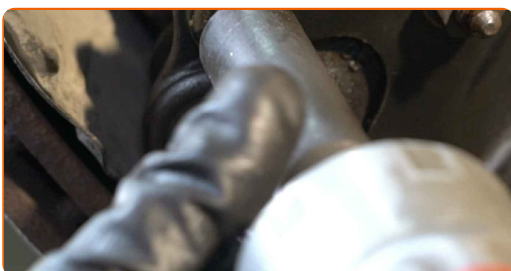

50

Zaskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája tlmič k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite ráčňový kľúč.

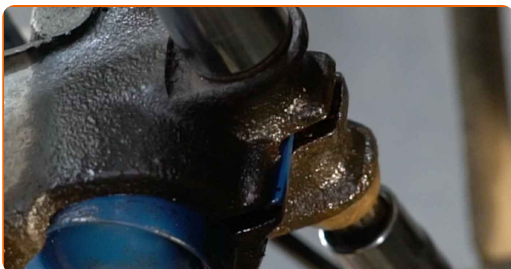

51

Nainštalujte a utiahnite skrutku hnacieho hriadeľa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite ráčňový kľúč.



52 Vyčistite upevnenie závesu stabilizátora.



53 Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.



54 Zaskrutkujte upevnenie spájajúce záves stabilizátora k tlmiču. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite XZN č. 6. Použite ráčňový kľúč.




55 Podprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



56

Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 200 Nm.

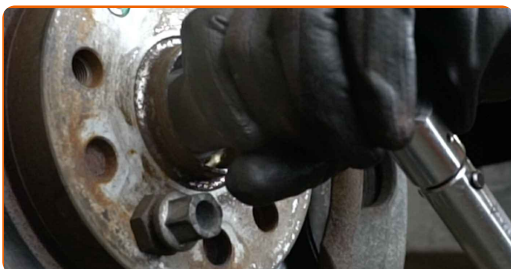

57

Odstráňte podporu zo spodnej strany čapu nápravy.




AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhaní dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

58

Utiahnite spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°

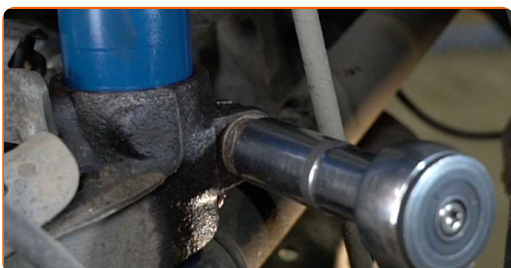

- 59** Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite XZN č. 6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.




- 60** Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládacímu ramenu. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.+45°



- 61** Natrite upevnenie, ktoré spája záves stabilizátora k tlmiču. Natrite upevnenie, ktoré spája tlmič k hlave ložiska čapu kolesa. Natrite upevnenie guľového čapu. Použite medené mazivo.



- 62** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

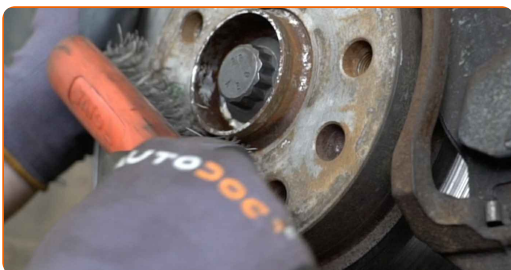

63

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



64

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: horného uloženia tlmiča – SEAT Leon ST (5F8). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

65

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. SEAT Leon ST (5F8)


66

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



67

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

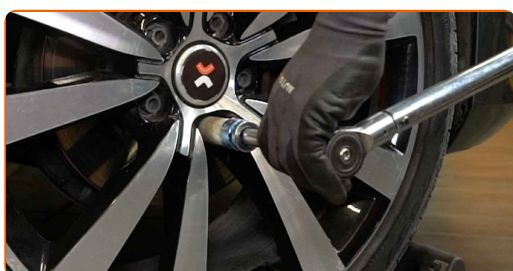


68

Odstráňte zdviháky a klíny.



69

Utiahnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.+90°

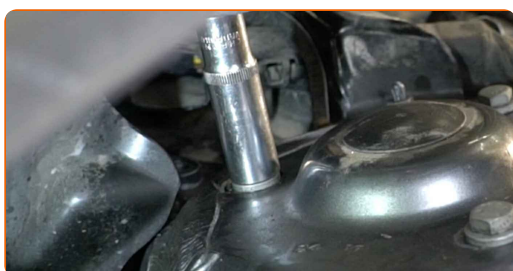

70

Natrite upevnenia ložiska vzpery tmiča. Použite medené mazivo.



71

Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.



72

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



73

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

74

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.