




Ako vymeniť veko  
rozdeľovača na **SEAT**  
**TOLEDO I (1L)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

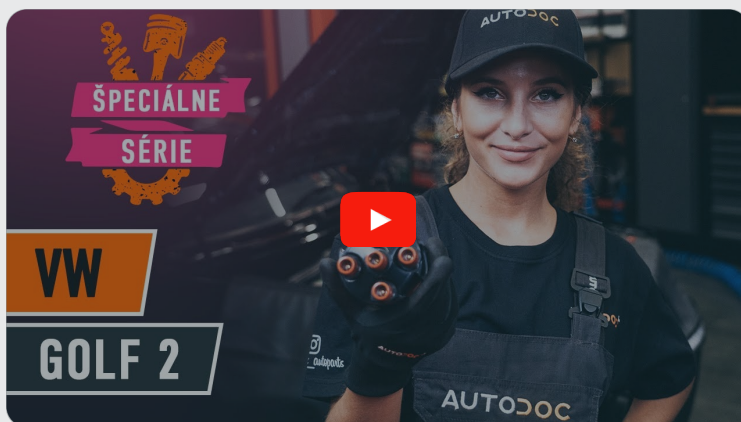

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VÝMENA: VEKO ROZDEĽOVAČA – SEAT TOLEDO I (1L).  
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku
- Páčidlo
- Chránič blatníka


**Kúpiť nástroje**

### Výmena: veko rozdeľovača – SEAT TOLEDO I (1L). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Dôkladne skontrolujte zostavu rozdeľovača zapalovania. Vymeňte všetky opotrebované súčiastky.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VEKO ROZDEĽOVAČA – SEAT TOLEDO I (1L). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Urobte si značky na veku rozdeľovača, ktoré budú indikovať poradie inštalácie vodičov zapalovacej sviečky.

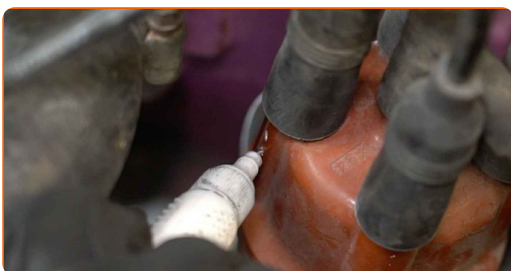

- 4 Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od veka rozdeľovača.

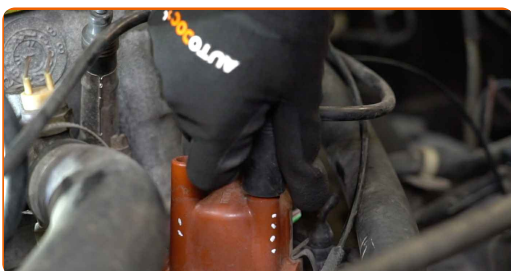

Výmena: veko rozdeľovača – SEAT TOLEDO I (1L). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

5

Uvoľnite spony veka rozdeľovača. Použite páčidlo.



6

Odstráňte veko rozdeľovača.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: veko rozdeľovača – SEAT TOLEDO I (1L). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

7

Nainštalujte nové veko rozdeľovača.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: veko rozdeľovača – SEAT TOLEDO I (1L). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

**8**

Utiahnite spony veka rozdeľovača.



**9**

Natrite konektory vodiča sviečky zapalovania. Použite dielektrické mazivo.



**10**

Zapojte vodiče zapalovacej sviečky do veka rozdeľovača.



**Výmena: veko rozdeľovača – SEAT TOLEDO I (1L). Tip:**

- Dodržte postup inštalácie.

11 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

12 Vypnite motor.

13 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

14 Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VEKO ROZDEĽOVAČA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.