



Ako vymeniť olej do  
manuálnej prevodovky  
na **SEAT Toledo II Sedan**  
**(1M2)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**VÝMENA: OLEJ DO MANUÁLNEJ PREVODOVKY – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:**



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- HEX nástavec č. H17
- Nástavec č. 12
- Krížový skrutkovač
- Momentový kľúč
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: olej do manuálnej prevodovky – SEAT Toledo II Sedan (1M2).  
AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OLEJ DO MANUÁLNEJ PREVODOVKY – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: olej do manuálnej prevodovky – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.

**4** Odskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.




5

Odstráňte spodnú zvukovú izoláciu.



6

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

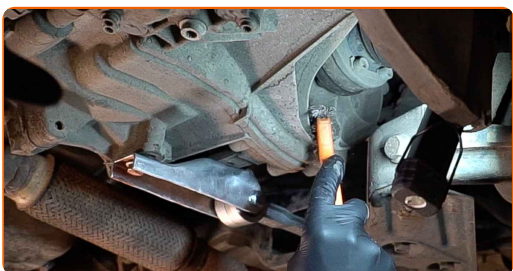


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: olej do manuálnej prevodovky – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


7

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 2 l.

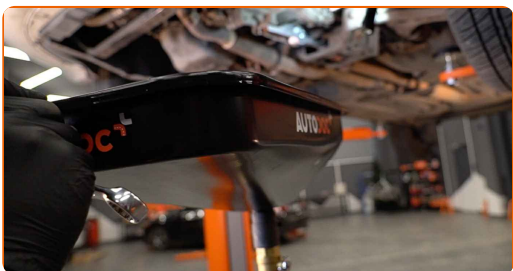

8

Odskrutkujte výpust. Použite imbusový kľúč č. H17.

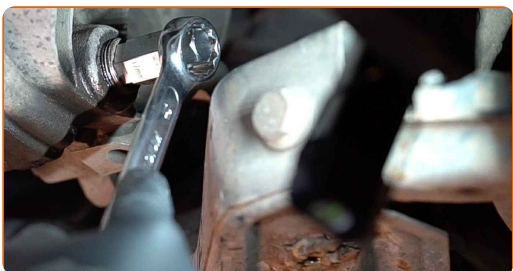

**9** Vypustte pouzity olej.



Výmena: olej do manuálnej prevodovky – SEAT Toledo II Sedan (1M2).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor! Olej môže byť horúci.

**10** Vyčistite priestor okolo plniaceho otvoru krytu prevodovej skrine. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



Výmena: olej do manuálnej prevodovky – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

**11** Odskrutkujte plniaci uzáver krytu prevodovej skrine. Použite imbusový kľúč č. H17.



- 12** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite imbusový kľúč č. H17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 32 Nm.



- 13** Vložte lievik. Nalejte olej do prevodovej skrine cez plniaci otvor. Potrebné množstvo oleja: 1.5 l.



Výmena: olej do manuálnej prevodovky – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

- 14** Zaskrutkujte plniaci uzáver krytu prevodovej skrine. Použite imbusový kľúč č. H17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 32 Nm.



15

Vyčistite priestor okolo plniaceho otvoru krytu prevodovej skrine. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



16

Nainštalujte spodnú zvukovú izoláciu.



17

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.



18

Dajte auto na zem.

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OLEJ DO MANUÁLNEJ PREVODOVKY: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.