



Ako vymeniť žiarovka  
hlavného svetlometu na  
**VAUXHALL Astra Mk IV  
(G) Kombi (T98)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

**i Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.8 16V Dualfuel

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VÝMENA: ŽIAROVKY HLAVNÉHO SVETLOMETU –  
VAUXHALL ASTRA MK IV (G) KOMBI (T98). POTREBNÉ  
NÁSTROJE:

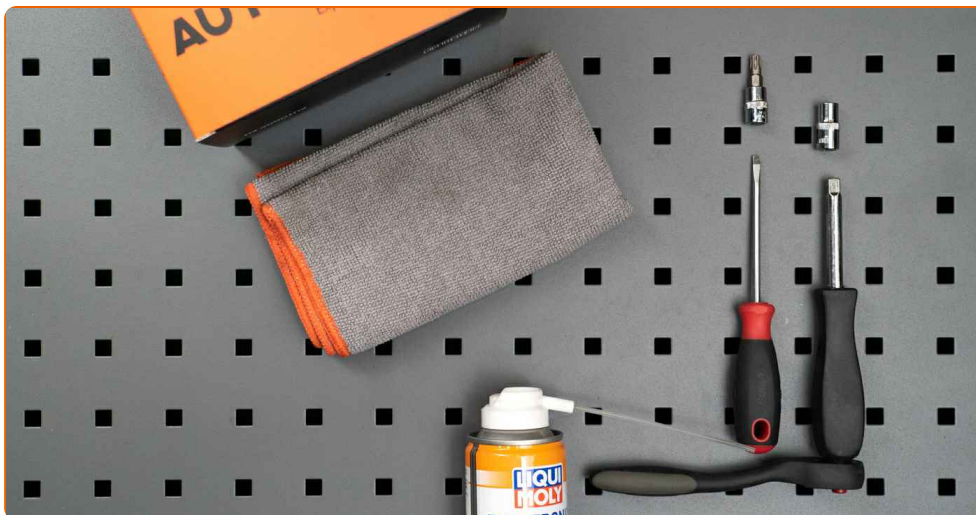

- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 7
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Račňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: žiarovky hlavného svetlometu – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú žiarovku predného svetla.
- Vymeňte žiarovky v oboch predných svetlách súčasne.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: ŽIAROVKY HLAVNÉHO SVETLOMETU – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) KOMBI (T98). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**

**1** Vypnite zapaľovanie.


**2** Otvorte kapotu.

**3** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**4** Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.




**5** Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

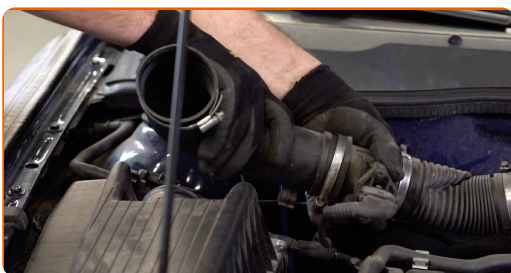


**6** Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

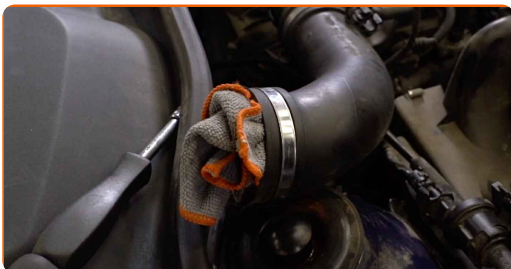

**7** Odpojte upevnenia spájajúce vzduchové potrubie a káblový zväzok ku krytu vzduchového filtra.

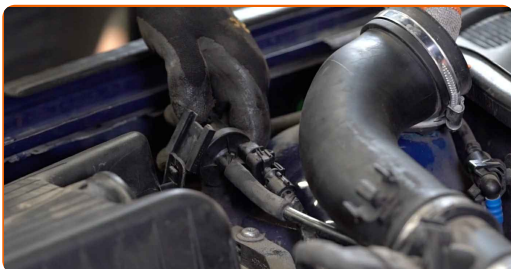

**8** Odstráňte veko filtra. Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

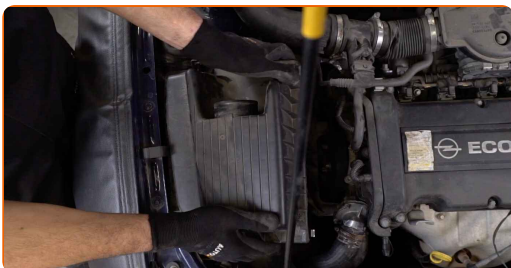

**9** Odskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



**10** Odstráňte uloženie vzduchového filtra.



**11** Odpojte držiak žiarovky otočením o ~30°. Odstráňte držiak z montážneho miesta predného svetla.



**12** Odstráňte starú žiarovku. Použite plochý skrutkovač.



**13** Skontrolujte stav svoriek držiaka žiarovky. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

**14** Vyčistite montážne miesto žiarovky na držiaku. Použite sprej na elektroniku.



15

Do držiaka nainštalujte novú žiarovku.



Výmena: žiarovky hlavného svetlometu – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). AUTODOC odporúča:

- Nedotýkajte sa skla žiarovky. Stopy odtlačkov prstov môžu spôsobiť zlyhanie žiarovky.

16

Nainštalujte držiak žiarovky do montážneho miesta hlavného svetla. Zaistite držiak žiarovky otočením o ~30°.



17

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.



18

Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



19

Vložte kazetu filtra do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: žiarovky hlavného svetlometu – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

20

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.





21

Pripojte upevnenia spájajúce vzduchové potrubie a káblový zväzok ku krytu vzduchového filtra.



22

Odstráňte uterák z mikrovlákná zo vzduchovej prívodnej hadičky.



23

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.



24

Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



25

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

26

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ŽIAROVKA HLAVNÉHO SVETLOMETU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.