



Ako vymeniť zadné
brzdový strmeň na **VW
Beetle Hatchback (5C1,
5C2)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI,
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.4 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.6 TDI,
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TDI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.5, VW
Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – VW BEETLE HATCHBACK (5C1, 5C2). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

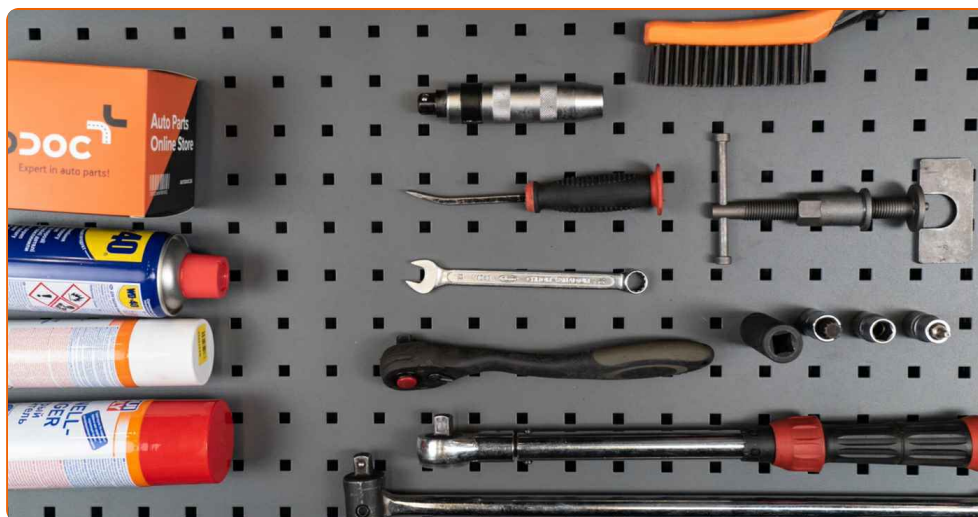

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.11
- Kombinačný kľúč č.13
- Kombinačný kľúč č.15
- Nástavec č. 11
- Nástavec č. 13
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Set na odvzdušnenie brzd
- Spona brzdovej hadice
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: brzdových strmenov – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – VW BEETLE HATCHBACK (5C1, 5C2). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

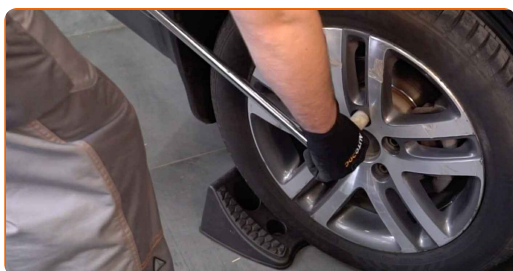

4 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

5

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: brzdových strmenov – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


6

Odstráňte koleso.




7


Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závačiek. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

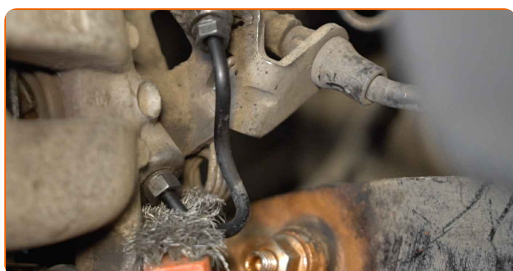


8 Uvoľnite upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovej hadičke. Použite kombinačný kľúč č.11.

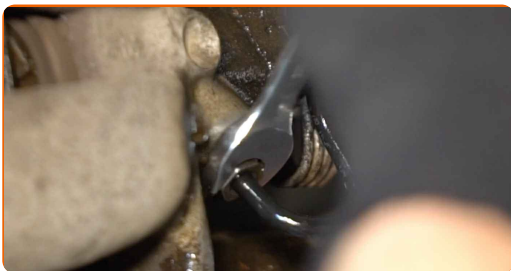


9 Uvoľnite upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovému strmeňu. Použite kombinačný kľúč č.11.

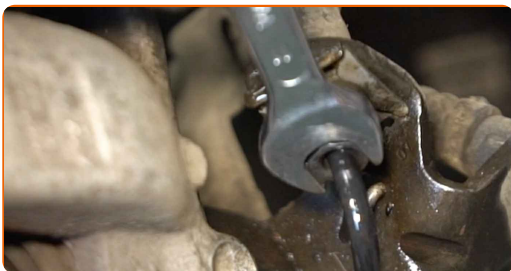

10 Za použitia klieští na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.

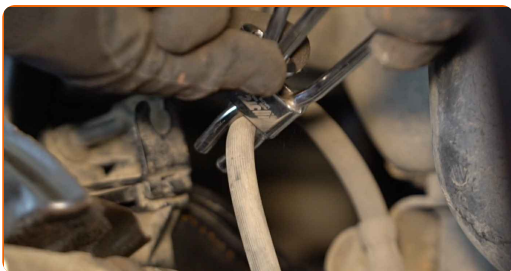

11 Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdovú kvapalinu.

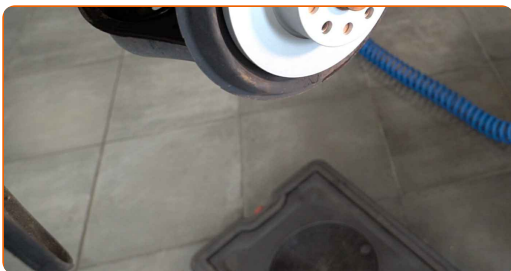

12 Odsrutkujte upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovej hadičke. Použite kombinačný kľúč č.11.

13 Odstráňte sponu brzdovej hadičky. Použite páčidlo.



14 Odstráňte zádržný držiak lanka parkovacej brzdy. Použite páčidlo.



15 Zatlačte aktivačnú páku parkovacej brzdy na brzdovom strmeni.

16 Odpojte lanko ručnej brzdy od strmeňa. Použite kliešte na vodnú pumpu.

17 Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.13.




18 Odstráňte brzdový strmeň.



Výmena: brzdových strmenov – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.
- Ak v sete s novými brzdovými strmeňmi nie sú žiadne nové vodiace závlačky, použite staré závlačky.

19 Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovému strmeňu. Použite kombinačný kľúč č.11.

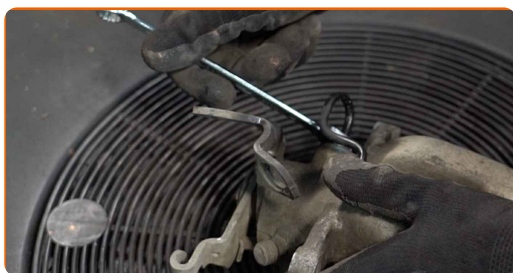

20 Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.



- 21** Uťahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.



- 22** Nainštalujte lanko parkovacej brzdy na držiak brzdového strmeňa. Použite kliešte na vodnú pumpu.


- 23** Zaistite lanko parkovacej brzdy pomocou zádržného krúžku.



- 24** Odskrutkujte zástrčku brzdovej hadičky. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.




- 25** Natrite brzdovú rúrku. Použite čistič brzd.

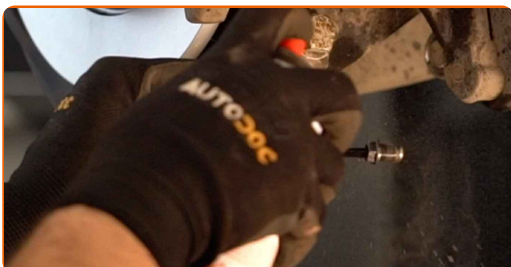

Výměna: brzdových strmenov – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

26 Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovému strmeňu. Použite kombinačný kľúč č.11.

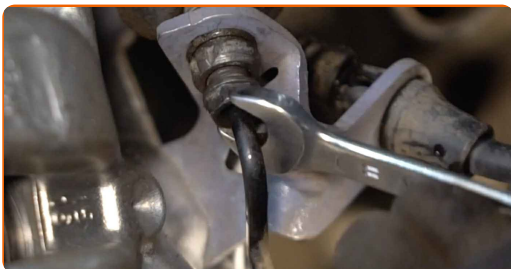


27 Natrite brzdovú hadičku. Natrite brzdovú rúrku. Použite čistič brzd.

AUTODOC odporúča:

- Výměna: brzdových strmenov – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

28 Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k brzdovej hadičke. Použite kombinačný kľúč č.11.

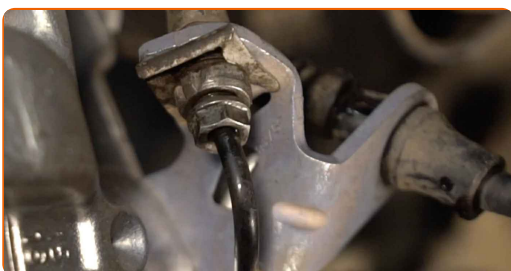


29 Nainštalujte sponu brzdovej hadičky. Použite gumové kladivo.



30 Odstráňte sponu brzdovej hadice.



31 Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.11.

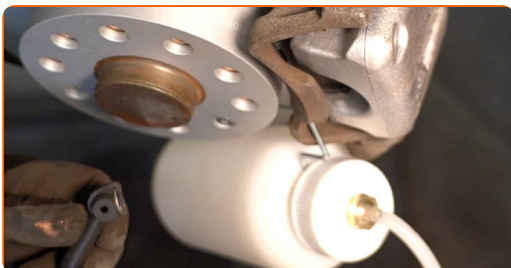

32 Zapojte set na odvzdušnenie brzd do skrutky prvku na odvzdušnenie brzd.

33 Vypustite systém brzdového strmeňa. Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.



34

Utiahnite skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.11.



35

Odpojte set na odvzdušnenie brzd.

36

Utiahnite odvzdušňovaciu skrutku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.


37

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



38

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

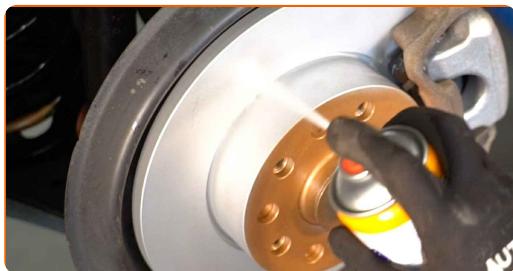

Výmena: brzdových strmenov – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

39

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2)

40

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



41

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



42

Odstráňte zdviháky a klíny.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Výmena: brzdových strmenov – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

43

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



44

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.