



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **VW Fox**  
**Hatchback (5Z1, 5Z3,  
5Z4)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW POLO (9N\_) 1.4 16V



Výmena: zapalovacích sviečok – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).  
AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine od krytu motora na ľavej strane.



**4** Odstráňte kryt motora. Uloženie vzduchového filtra je integrované do krytu motora.

Výmena: zapalovacích sviečok – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Tip:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.

5

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.



6

Odpojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine od olejového plniaceho hrdla.

7

Odskrutkujte olejové plniace hrdlo.




8

Odstráňte olejové plniace hrdlo.



9

Prekryte otvor olejového plniaceho otvoru uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostala špina a prach.

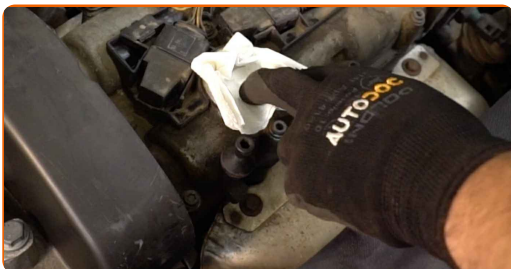

10

Odskrutkujte plastové zamykacie pútka konektora cievky zapalovania. Použite plochý skrutkovač.




11

Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo (2 kusy).



12

Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

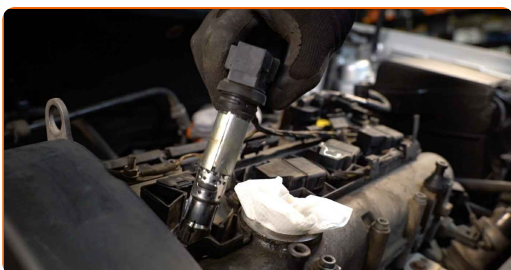


Výmena: zapalovacích sviečok – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.

13

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

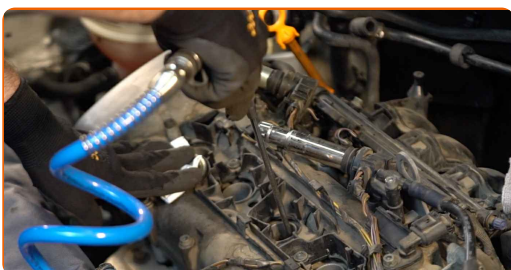

14

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.




15

Vytiahnite sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.




16

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapaľovania.

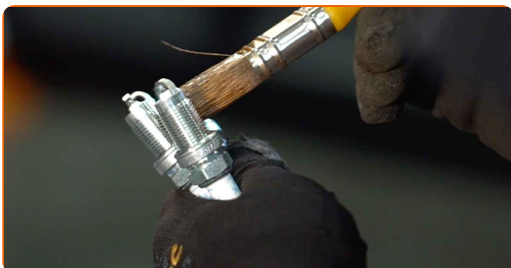


17

Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

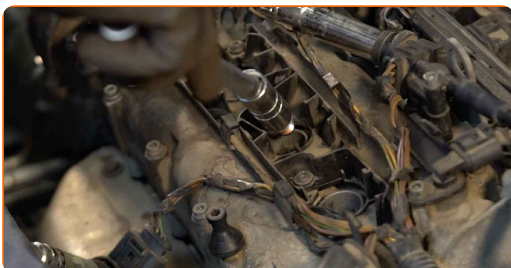

18

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

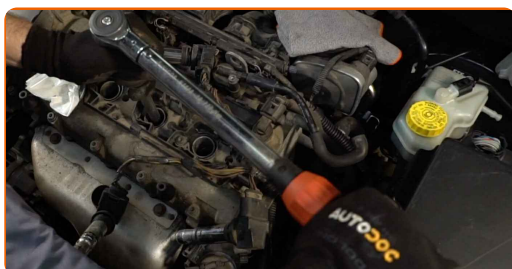


Výmena: zapalovacích sviečok – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).  
AUTODOC odporúča:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.


19

Natrite hrot cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

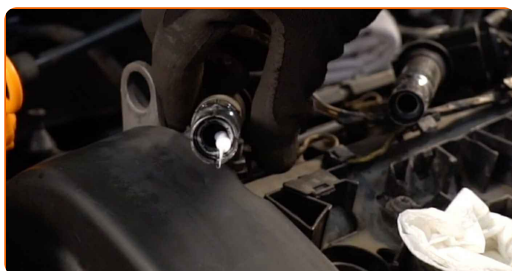

20

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

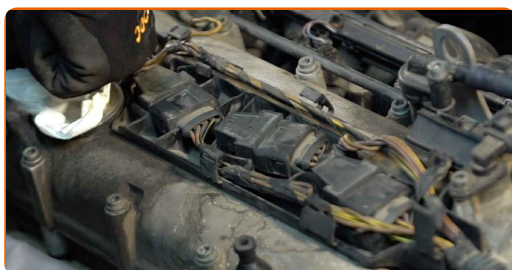



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: zapalovacích sviečok – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Postupujte podľa krokov inštalácie.

21

Zamknite konektor.



22

Odstráňte uterák z mikrovlákná z olejového plniaceho otvoru.



23

Nainštalujte olejové plniace hrdlo.



24

Zaskrutkujte olejové plniace hrdlo.

25

Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine k olejovému plniacemu hrdlu.

26

Odstráňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.



27

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.




### Výmena: zapalovacích sviečok – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

28

Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine ku krytu motora na ľavej strane.

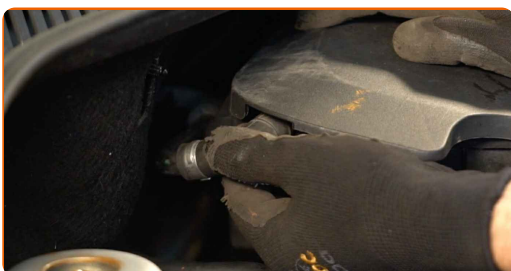

29 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

30 Vypnite motor.

31 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

32 Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.