


# **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť palivový  
filter na **VW LT 28-46 II**  
**Valník / Podvozok (2DC,**  
**2DF, 2DG, 2DL, 2DM) –**  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

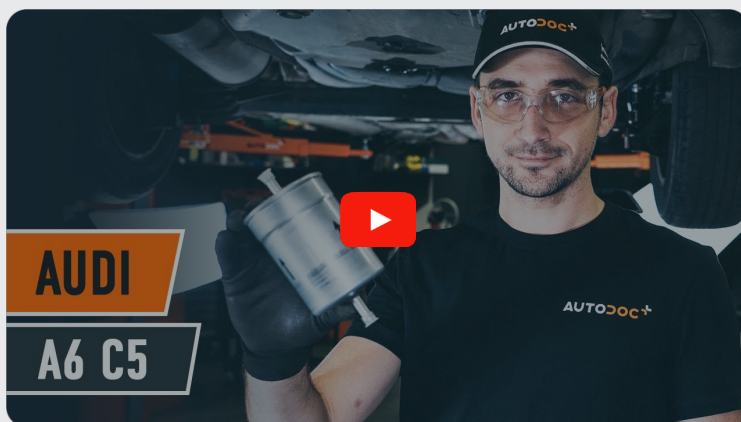

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
VW LT 28-46 II Valník / Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW LT 28-46 II  
VALNÍK / PODVOZOK (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

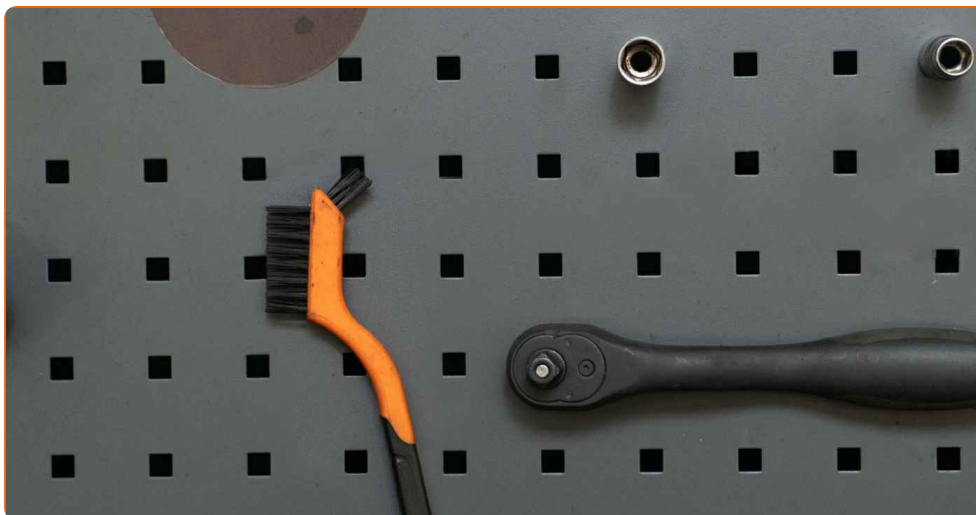

- Nylonová čistiaca kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Nádržka na kvapalinu
- Ráčňový kľúč
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – VW LT 28-46 II Valník / Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW LT 28-46 II Valník / Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kryt palivovej nádrže.



2

Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.



3

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.


4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

- 5** Odskrutkujte upevňovacie prvky ochranného plastového krytu karosérie auta. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




- 6** Odstráňte ochranný plastový kryt karosérie auta.

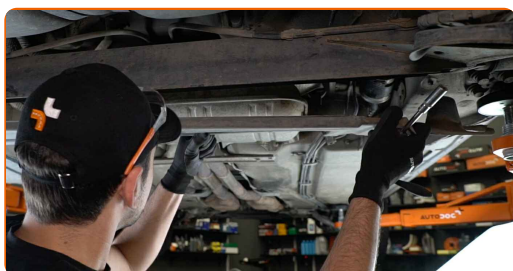

- 7** Pripravte si nádobu na kvapaliny.




- 8** Vyčistite palivové potrubie. Použite nylonovú čistiacu kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

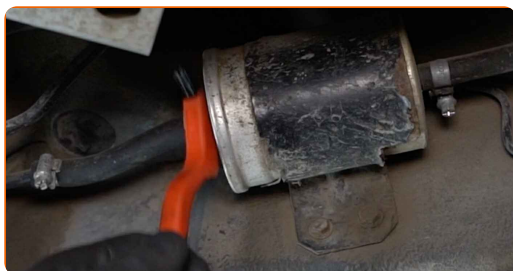


9

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

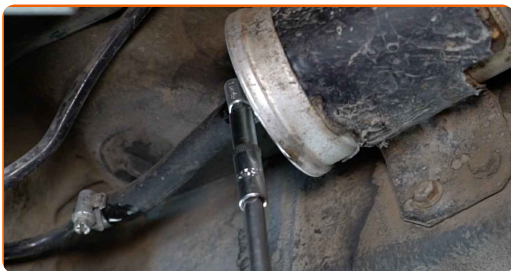


10

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

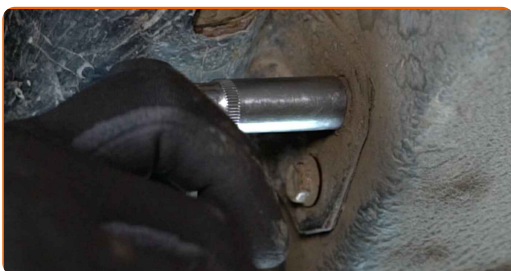


11

Odpojte rúrky od palivového filtra.

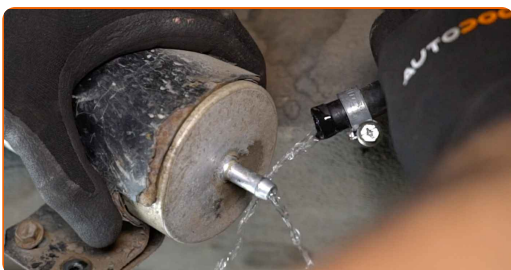

12

Odstráňte palivový filter.

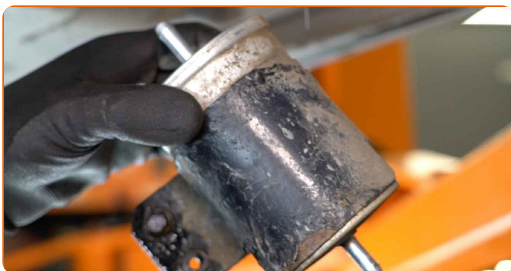


Výmena: palivového filtra – VW LT 28-46 II Valník / Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

13

Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.

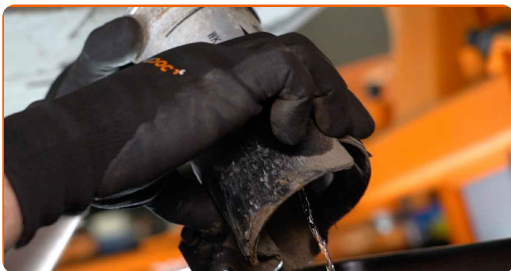


Výmena: palivového filtra – VW LT 28-46 II Valník / Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


14

Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

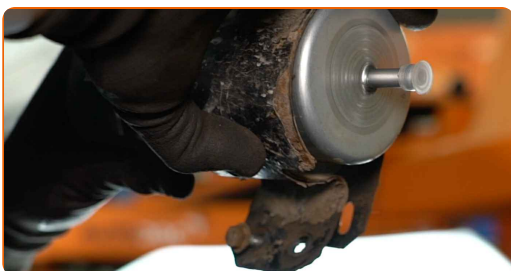

15

Nainštalujte nový palivový filter.

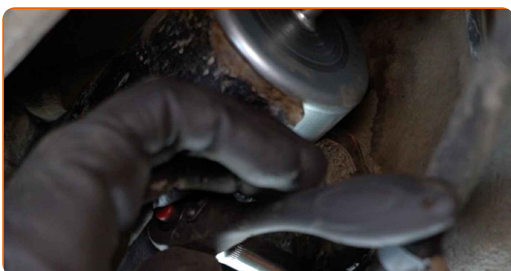




Výmena: palivového filtra – VW LT 28-46 II Valník / Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tip od AUTODOC:

- Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra. Šípky znázorňujú smer toku paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – VW LT 28-46 II Valník / Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).


16

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

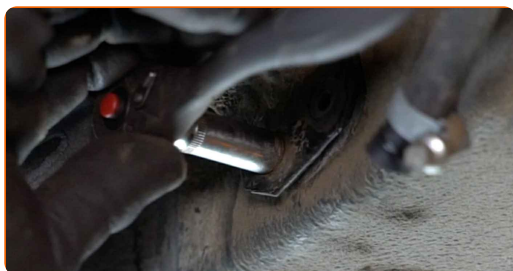

17

Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

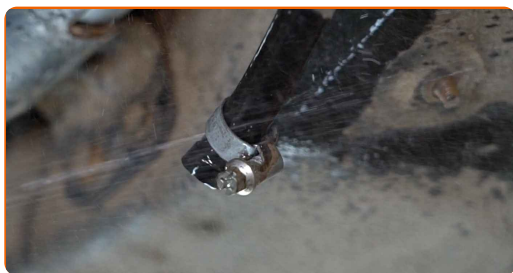

18


Zapojte rúrky do palivového filtra.






19

Uťahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

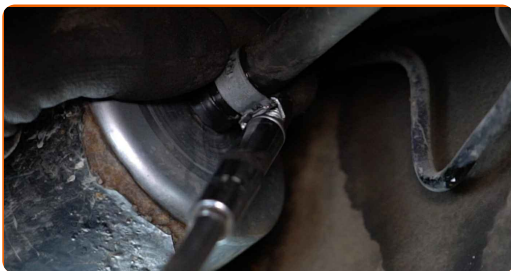


20

Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

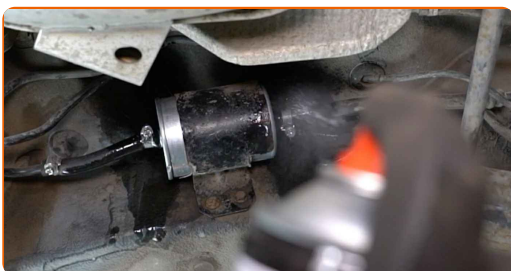


21

Znovu nainštalujte ochranný plastový kryt karosérie auta.

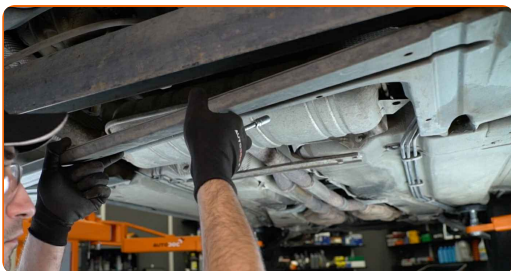

22

Zaskrutkujte upevňovacie prvky ochranného plastového krytu karosérie auta. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

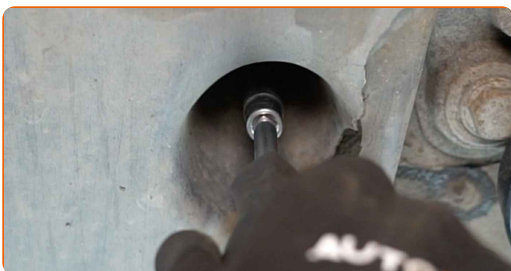

23


Dajte auto na zem.

24

Odstráňte zdviháky a klíny.

25

Uťahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

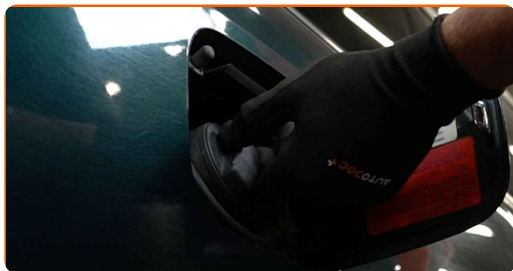

26

Zatvorte kryt palivovej nádrže.



Výmena: palivového filtra – VW LT 28-46 II Valník / Podvozok (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

27

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

28

Vypnite motor.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.