VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
CITROËN C2 (JM_) 1.4, CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i, CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – CITROEN C3 1. POTREBNÉ NÁSTROJE:

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Teleskopický magnet
- Chránič blatníka

Výmena: zapaľovacích sviečok – Citroen C3 1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapaľovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – CITROEN C3 1. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odpojte ventil odvetrania kľukovej skrine.

4

Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od zberača nasávacieho potrubia.

5

Odstráňte ventilačné hadičky kľukovej skrine.

6

Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od vzduchového potrubia.

7

Odpojte konektory ventilu škrtiacej klapky.

8

Odpojte konektor z cievky zapaľovania.

9

Odpojte konektor od sacieho zberného potrubia.

10

Prekryte otvor ventilu odvetrania kľukovej skrine látkou z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina alebo cudzie predmety.

11

Odskrutkujte svorku cievky zapaľovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

12

Vypáčte cievku zapaľovania. Vytiahnite cievku zapaľovania z otvoru pre sviečku zapaľovania.

13

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

14

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

15

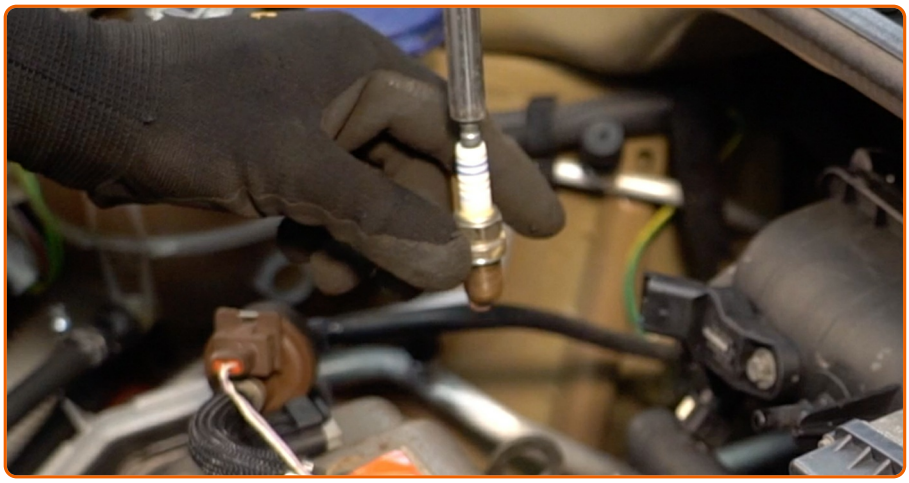

Vytiahnite sviečky zapaľovania. Použite teleskopický magnet.

16

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapaľovania.

17

Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

18

Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 24 Nm.

Výmena: zapaľovacích sviečok – Citroen C3 1. AUTODOC odporúča:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

19

Natrite hroty cievky zapaľovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

20

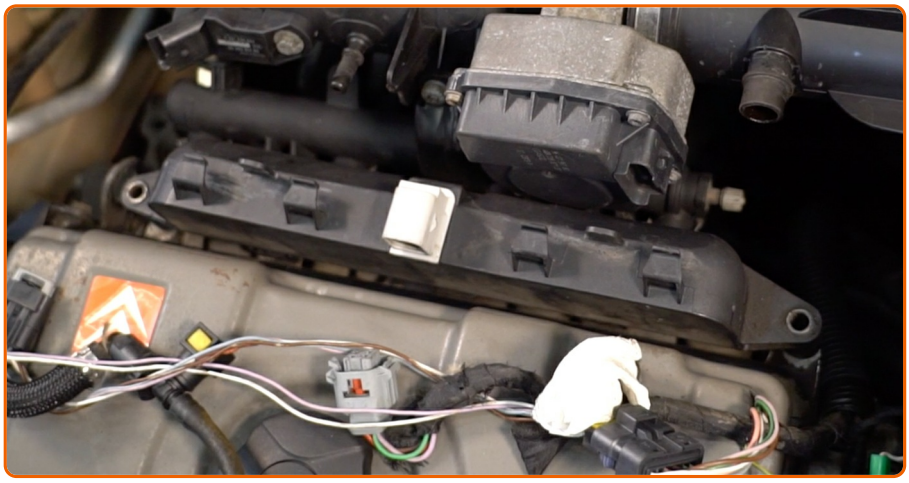

Nainštalujte cievku zapaľovania do otvoru sviečky zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

21

Utiahnite upevnenie cievky zapaľovania. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

22

Pripevnite konektor do sacieho zberného potrubia.

23

Pripevnite ventil odvetrania kľukovej skrine.

24

Zapojte hadičku ventilácie kľukovej skrine do zberača nasávacieho potrubia.

25

Pripojte konektory ventilu škrtiacej klapky.

26

Odstráňte látku z mikrovlákna z otvoru ventilu odvetrania kľukovej skrine.

27

Nainštalujte ventilačné hadičky kľukovej skrine.

28

Spojte hadičku ventilácie kľukovej skrine so vzduchovým potrubím.

29

Zapojte konektor cievky zapaľovania.

30

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

31

Vypnite motor.

32

Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO NIE

STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

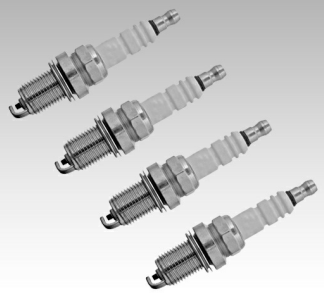

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN C3 1

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

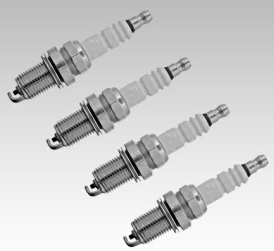

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE CITROEN C3 1: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

ⓘ Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.