



VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. E14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

AUTODOC odporúča:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1



Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2



Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

3



Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4



Odskrutkujte skrutky kolies.

AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

5



Odstráňte koleso.

6


Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

7


Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

8



Odskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.E14.

9



Odstráňte upevňovaciu skrutku.

10



Odpojte spodnú časť tlmiča.

11



Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

AUTODOC odporúča:

- Zdvihač s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

12



Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

13



Odskrutkujte spodné upevnenie tlmíča. Použite nástavec č.E14.

14



Odstráňte upevňovaciu skrutku.

15



Odpojte spodnú časť tlmiča.

16




Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

17

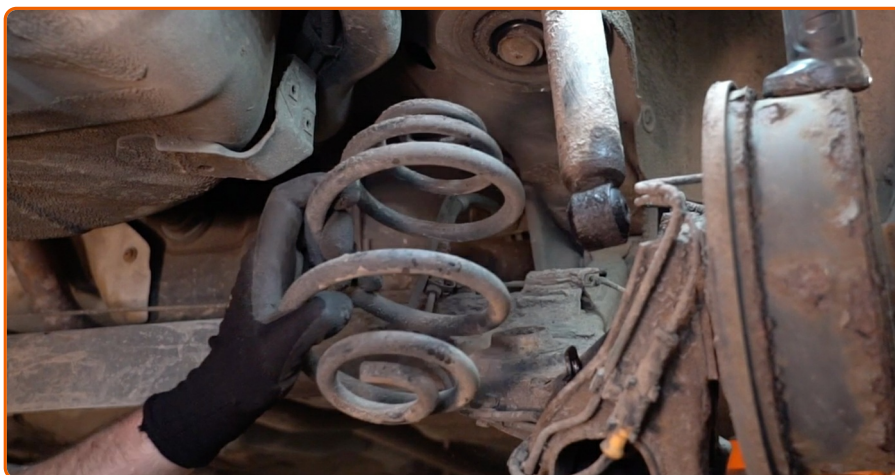


Vyberte pružinu.

18



Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

19

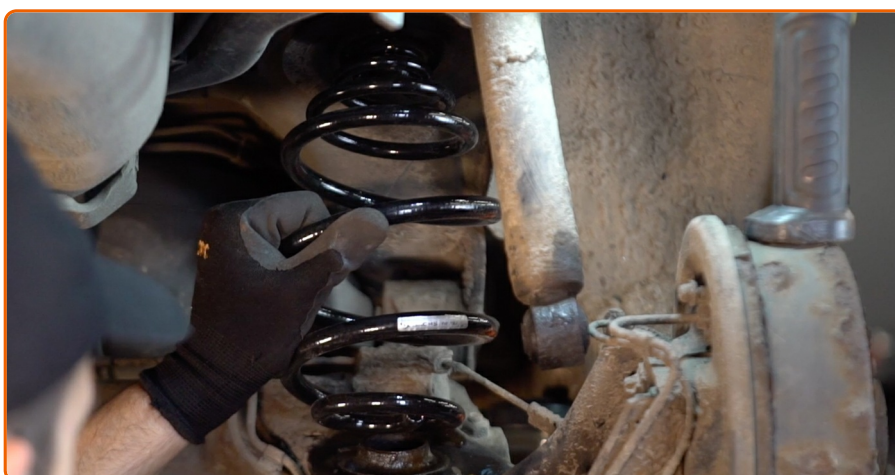

Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest.

20



Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

21

Pripojte spodnú časť tlmiča.


22

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

23

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14.

24

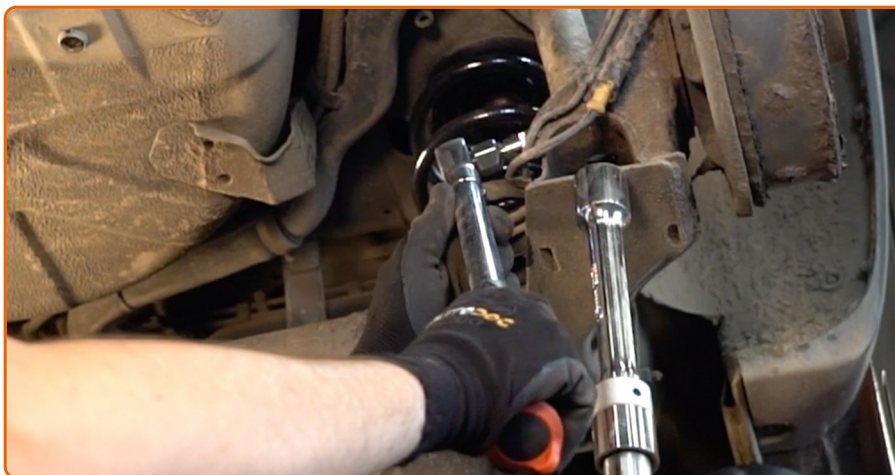

Utiahnite spodné upevnenie tlmíča. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 85 Nm.

25



Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

AUTODOC odporúča:


- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

26



Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

27

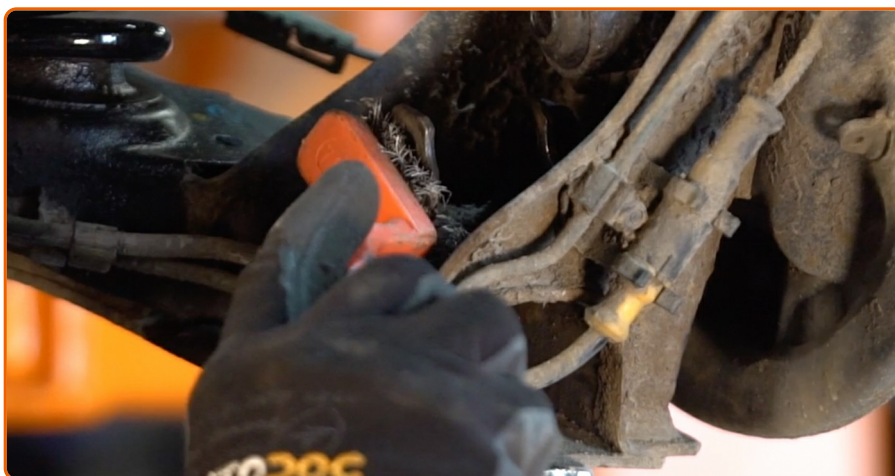

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

28



Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

29



Pripojte spodnú časť tlmiča.

30



Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

31




Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14.

32



Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

33

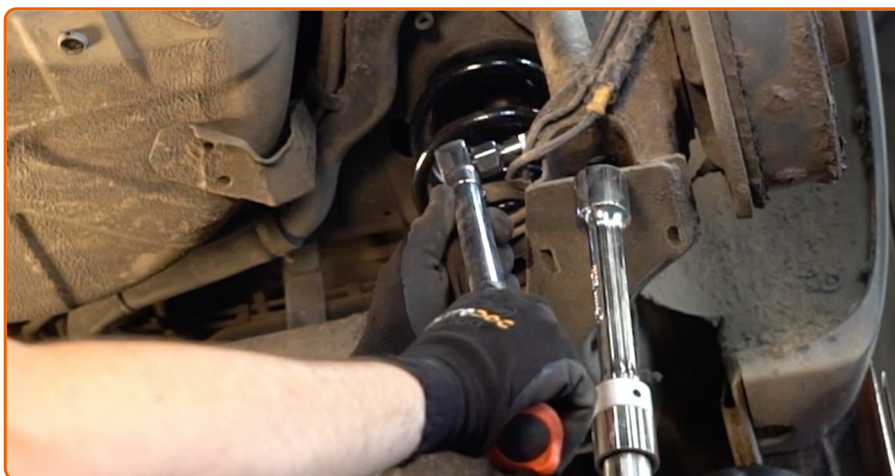

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 85 Nm.

34



Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

35



Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

36


Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

37


Nainštalujte koleso.

AUTODOC odporúča:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

38


Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

39


Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

40



Odstráňte zdviháky a klíny.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO

NIE




STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL



VINUTÉ PRUŽINY: ŠIROKÝ VÝBER

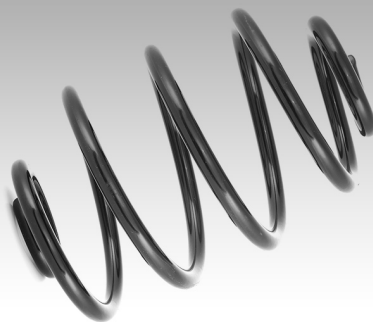

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL CORSA C (F08, F68)



VINUTÉ PRUŽINY PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ



VINUTÉ PRUŽINY PRE OPEL CORSA C (F08, F68): NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY



i Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.