



VIDEO TUTORIÁL


ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL CORSA C Box (X01) 1.2 16V (F08, W5L)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

POTREBNÉ NÁSTROJE:

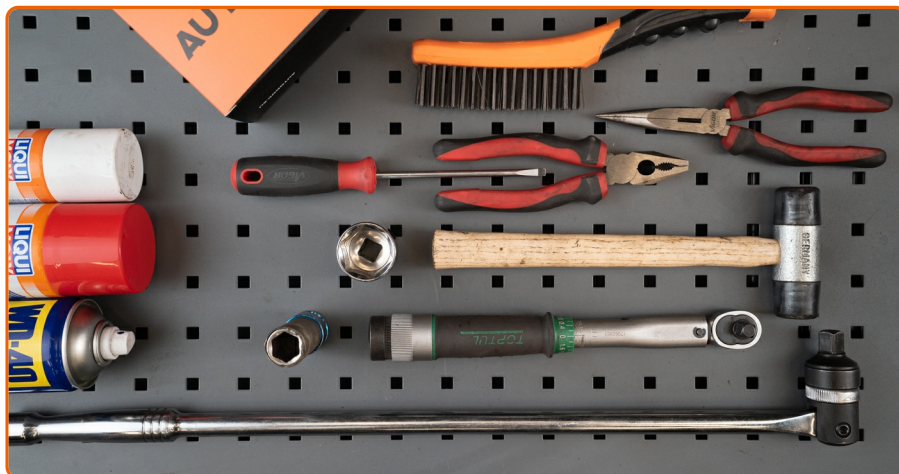

- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Nástavec č. 27
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Okrúhle kliešte
- Kliešte
- Plochý skrutkovač
- Klin pod koleso auta

AUTODOC odporúča:

- Výmenu brzdových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní to efektívnejšie brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre všetky brzdové platničky na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1



Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

3

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

4


Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách

5


Odskrutkujte skrutky kolies.

AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

6



Odstráňte koleso.

7

Povoľte páku ručnej brzdy.

8

Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

9



Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite plochý skrutkovač. Použite kladivo.

AUTODOC odporúča:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

10




Odskrutkujte maticu nápravy náboja kola. Použijte nástavec č.27. Použijte vratidlo.


11



Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kola.

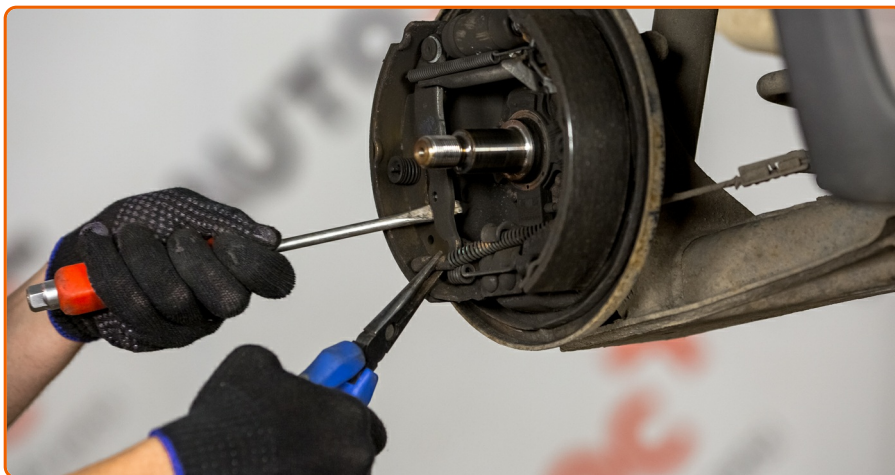12


Odpojte lanko ručnej brzdy od páky ručnej brzdy. Použite okrúhle kliešte. Použite plochý skrutkovač.

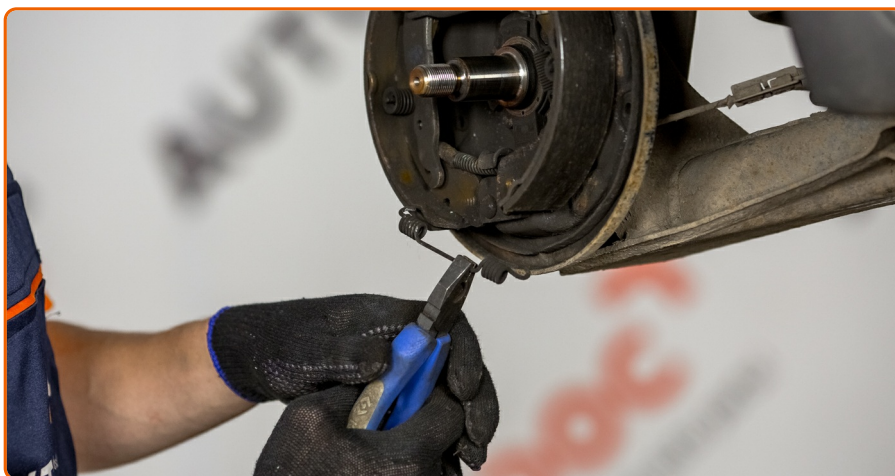13


Vyberte pružiny brzdových platničiek z dier. Použite kliešte.

14



Odstráňte spony brzdových platničiek. Použite kliešte. Použite okrúhle kliešte.

15



Odstráňte brzdové platničky.

AUTODOC odporúča:


- Po odstránení čeľustí bubnovej brzdy nestláčajte brzdový pedál. Spôsobí to vytlačenie piestu z brzdového valca, vyliatie brzdovej kvapaliny a stratu tlaku v brzdovom systéme.
- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

16



Odstráňte nastavovací prvok brzdovej čeľuste. Použite okrúhle kliešte.

17

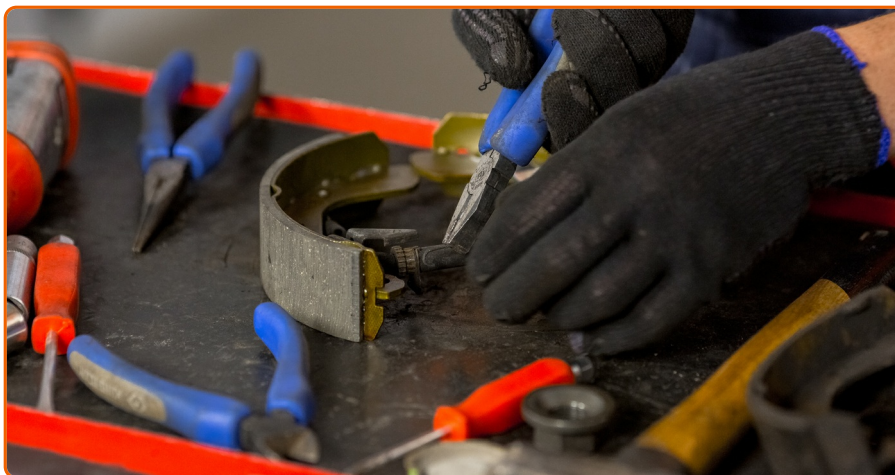

Vložte mechanizmus nastavenia čelustí brzdy. Použite okrúhle kliešte.

18




Nainštalujte nové brzdové platničky.

19



Nainštalujte spony brzdových platničiek. Použite okrúhle kliešte.

20

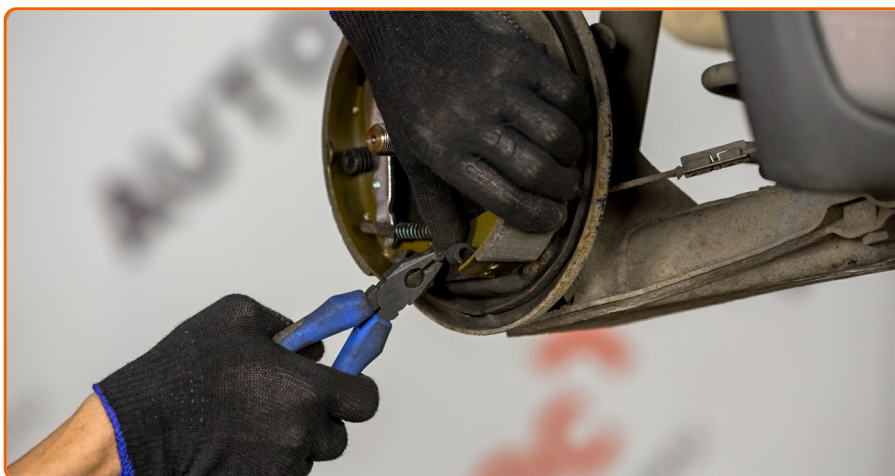

Vložte vodiace pružiny do príslušných otvorov. Použite okrúhle kliešte. Použite plochý skrutkovač.

21



Zapojte lanko ručnej brzdy k páke ručnej brzdy. Použite okrúhle kliešte. Použite plochý skrutkovač.

22



Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kola.

23


Upevnite náboj. Použijte nástavec č.27. Použijte momentový klíč. Utiahnite ju krútiacim momentom 145 Nm.

24


Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použijte kladivo. Použijte plochý skrutkovač.

25


Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použijte drôtenú kefu.

26



Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

27

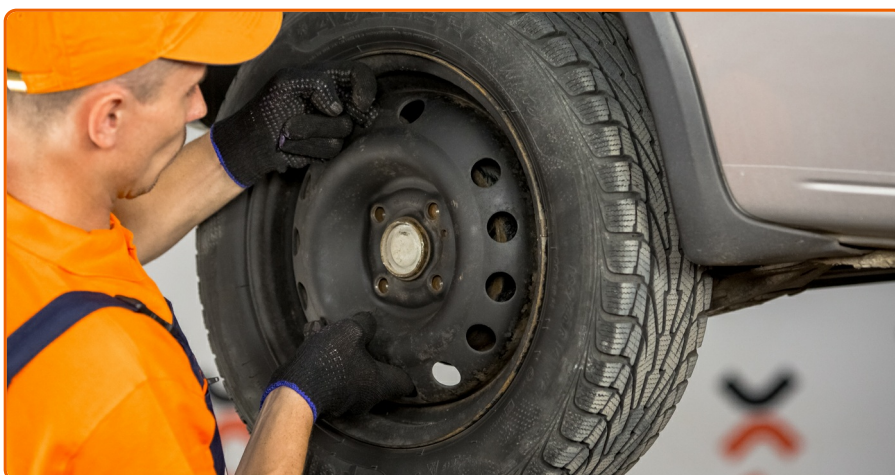

Nainštalujte koleso.

AUTODOC odporúča:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

28


Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

29


Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

30

Odstráňte zdviháky a klíny.

AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

31



Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

AUTODOC odporúča:

- Prvých 150 až 200 km po výmene brzdových platničiek brzdite opatrne a pomaly. Vyhnite sa nepotrebnému a prudkému brzdeniu až do úplného zastavenia.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO

NIE



STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO



KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL



ČELUSTE BUBNOVEJ BRZDY: ŠIROKÝ VÝBER



VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL CORSA C



ČELUSTE BUBNOVEJ BRZDY PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ



ČEĽUSTE BUBNOVEJ BRZDY PRE OPEL CORSA C: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY



i Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.