



Ako vymeniť zadné
silentblok motora na
Skoda Fabia 6Y5 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 LPG, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – SKODA FABIA
6Y5. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: silentblokov motora – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – SKODA FABIA 6Y5. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

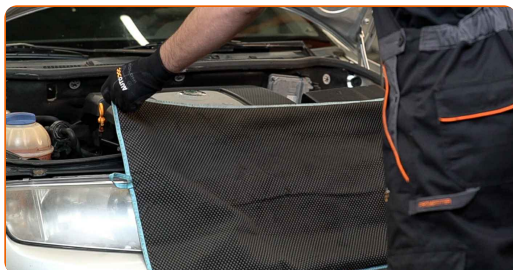


3

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


Výmena: silentblokov motora – Skoda Fabia 6Y5. Tip:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.


4 Odskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.

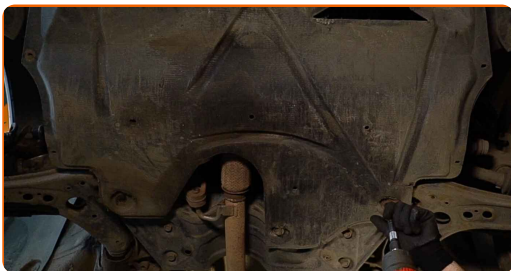


5 Odstráňte spodnú zvukovú izoláciu.

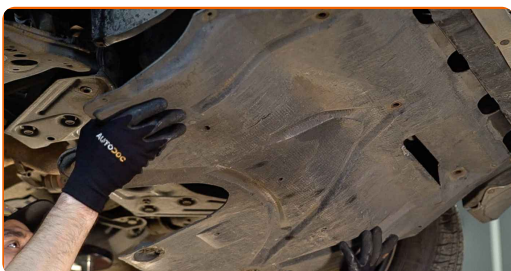


6 Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

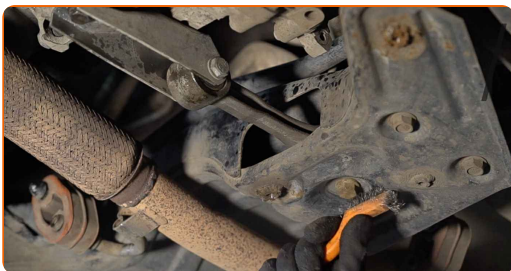


7 Odskrutkujte upevnenie spájajúce uloženie motora ku krytu prevodovej skrine. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

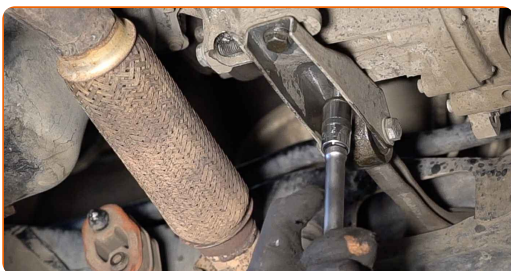

- 8 Odskrutkujte upevnenie uloženia motora, ktoré sa spája s podporným rámom. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

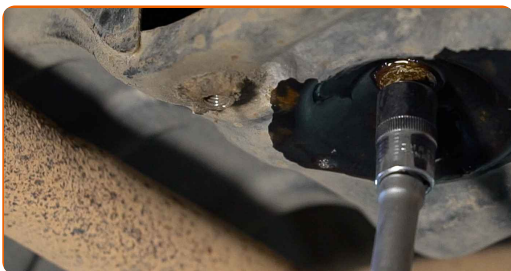


- 9 Odstráňte upevnenie motora.

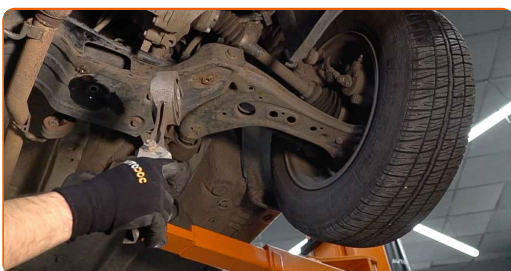

Výmena: silentblokov motora – Skoda Fabia 6Y5. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

- 10 Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície.

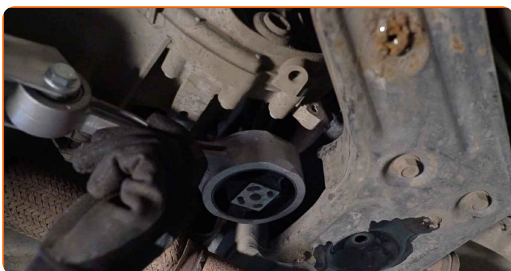


11

Zaskrutkujte upevnenie uloženia motora, ktoré sa spája s podporným rámom. Použite nástavec č.16.




12

Zaskrutkujte upevnenie uloženia motora, ktoré sa spája s krytom prevodovej skrine. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

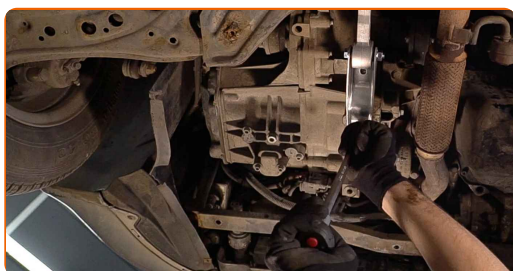


13.1

Utiahnite upevňovacie skrutky uloženia motora.

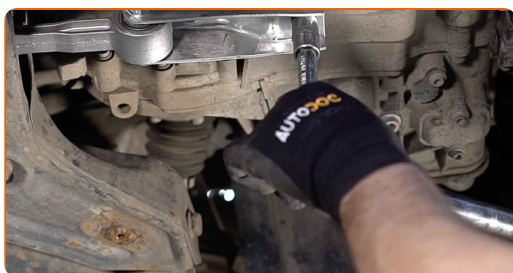

13.2

Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.+90°

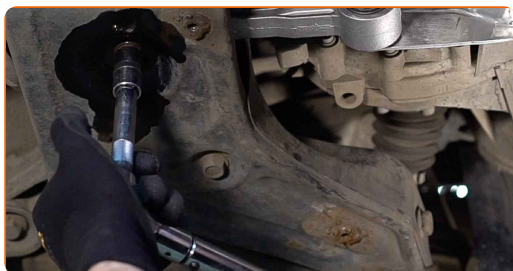


AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Nezapomnite použiť nové upevňovacie prvky.

14

Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite medené mazivo.

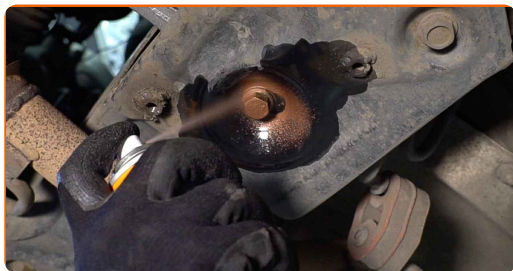

15

Nainštalujte spodnú zvukovú izoláciu.



16

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodnej zvukovej izolácie. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.



17

Dajte auto na zem.

18

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



19

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE SKODA

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE SKODA FABIA 6Y5

SILENTBLOK MOTORA PRE SKODA: KÚPIŤ TERAZ

**SILENTBLOK MOTORA PRE SKODA FABIA 6Y5: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.