



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Peugeot**
208 1 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0 4x4, PEUGEOT 306 Hatchback 1.8, PEUGEOT 306 Cabrio 1.8, PEUGEOT 806 2.0 Turbo, PEUGEOT 806 2.0, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 16V, (+ 30)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
PEUGEOT 208 1. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

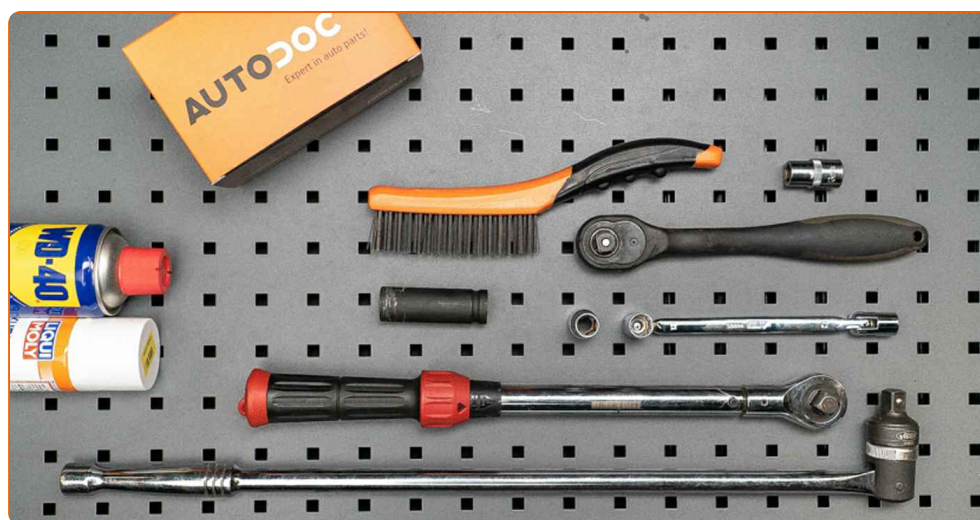

- 12-hranový nástrčný kľúč č. 13
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Peugeot 208 1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – PEUGEOT 208 1. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.

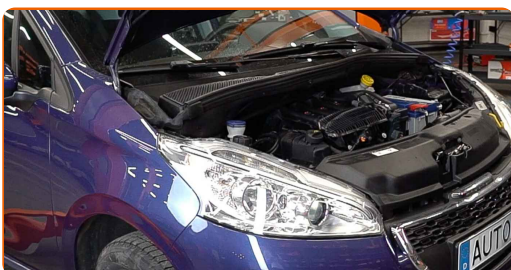


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

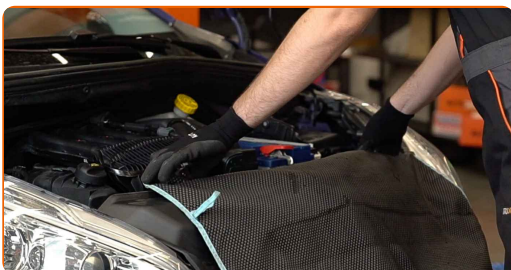


3


Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 13.

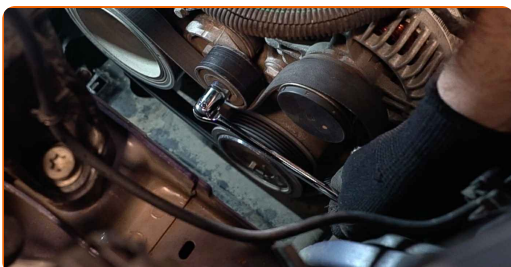

4 Odstráňte ozubený klinový remeň.

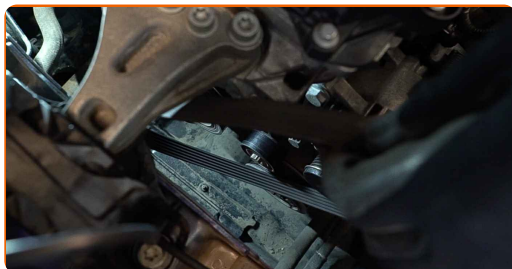

5 Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

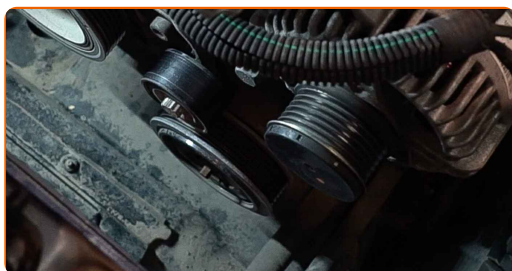

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Peugeot 208 1. Tip:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


6 Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Peugeot 208 1. AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


7 Do strany vytláče napínací remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 13.

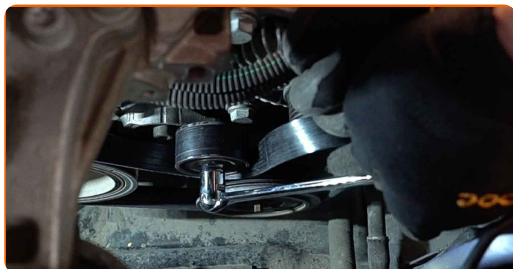

8 Nasadte ozubený klinový remeň na napínací remenicu.



9 Vráťte napínací remenicu do svojej pôvodnej polohy.

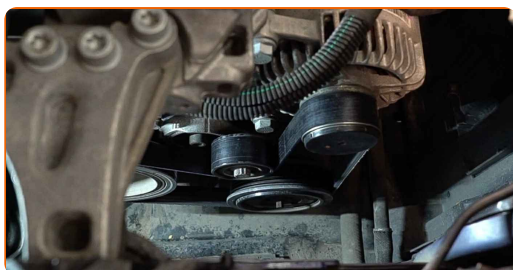


10 Odstráňte ochranný kryt blatníka.




11

Zatvorte kapotu.

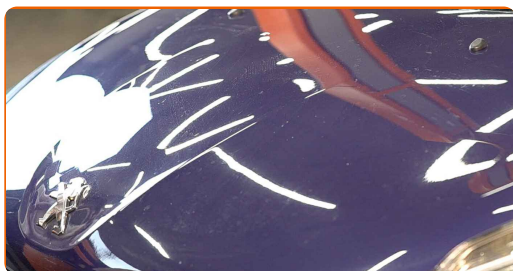**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

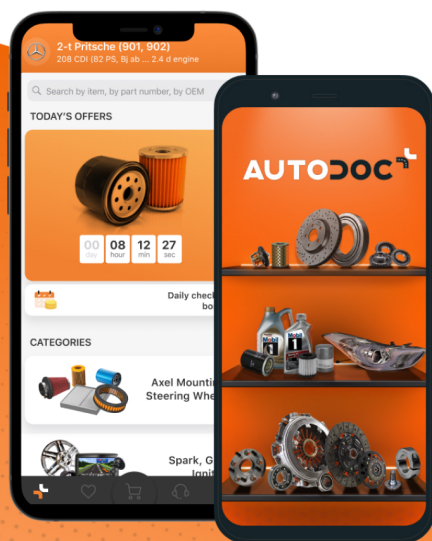

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE PEUGEOT

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE PEUGEOT 208 1

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE PEUGEOT: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE PEUGEOT 208 1:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.