



Ako vymeniť ozubený
klinového na **VW Touran**
1T1 1T2 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, (+ 27)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VW
TOURAN 1T1 1T2. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Kombinačný kľúč č.15

- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VW TOURAN 1T1 1T2. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.

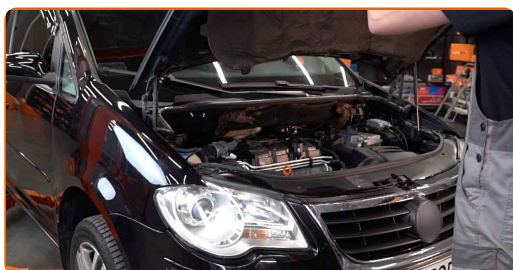


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

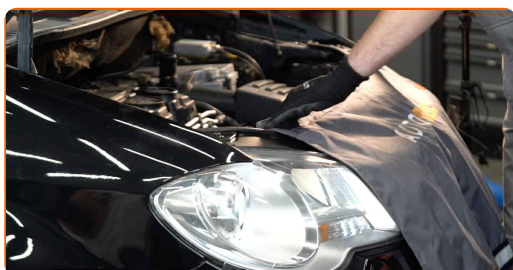

3

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.

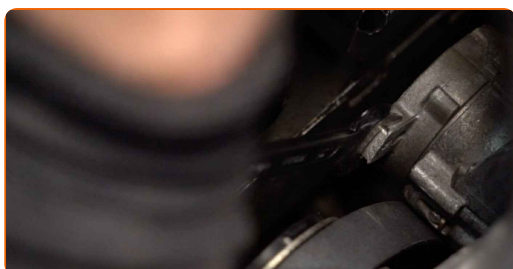

4

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

5

Odstráňte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW Touran 1T1 1T2. Tip:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

6

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

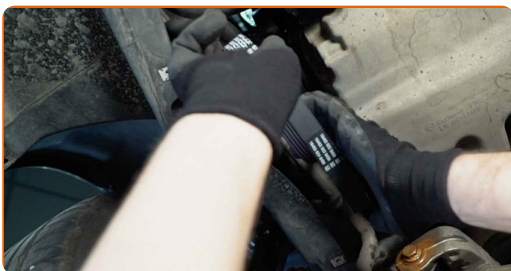


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW Touran 1T1 1T2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

7

Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

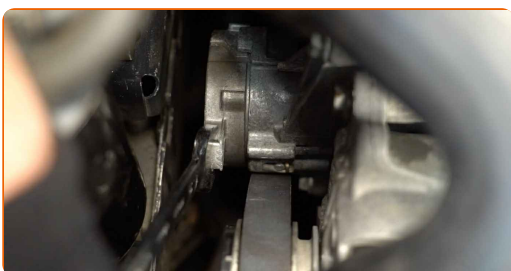

8 Dajte auto na zem.

9 Vráťte napínaviu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.15.




10 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



11 Vypnite motor.



12 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

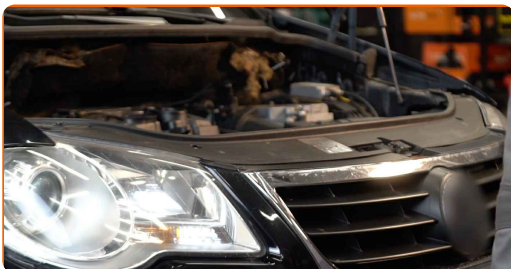

13

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW TOURAN 1T1 1T2

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE VW TOURAN 1T1 1T2:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.