



Ako vymeniť ozubený  
klinového na **Citroen C3 1**  
– návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 TD, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.9 D, (+ 34)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –  
CITROEN C3 1. POTREBNÉ NÁSTROJE:

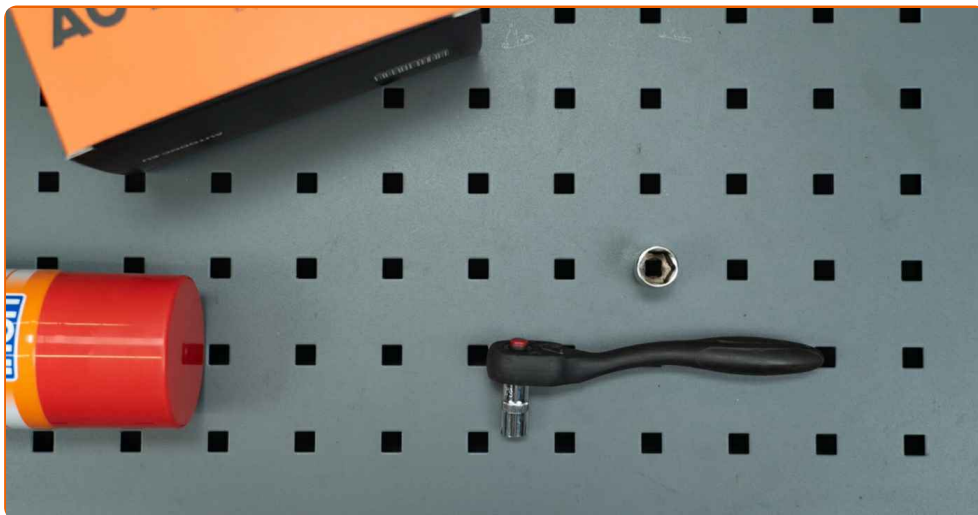

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 22
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Citroen C3 1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – CITROEN C3 1. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

**1** Otvorte kapotu.

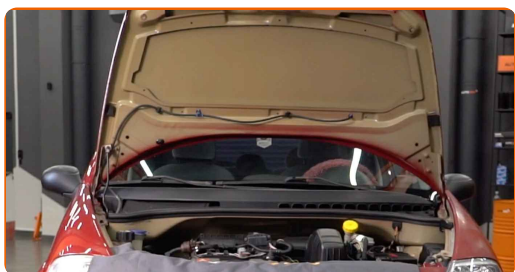

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.




**3** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**4** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




**5** Vyčistite svorku napínača rozvodného remeňa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.


**6** Uvoľnite páčku napínača ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

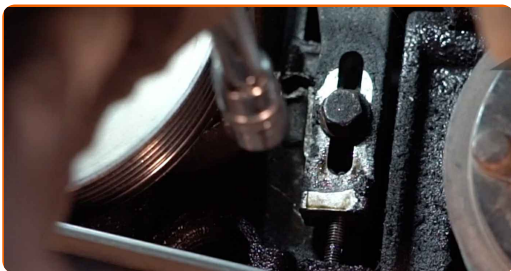

**7** Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

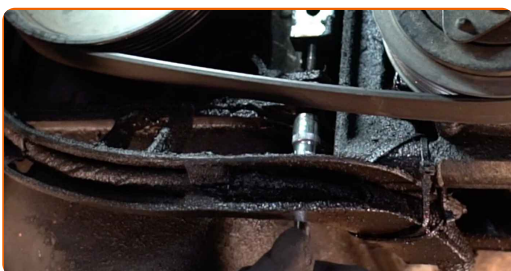


**8** Odstráňte ozubený klinový remeň.

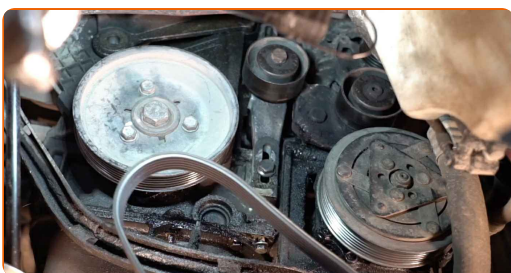

**Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Citroen C3 1. AUTODOC odporúča:**

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

**9** Nainštalujte ozubený klinový remeň.

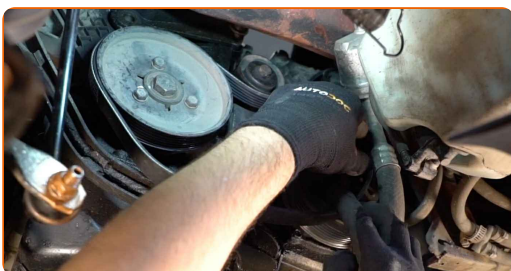

10

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



11

Utiahnite páčku napínača ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 19 Nm.



12

Otočte kladkou kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.22. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Citroen C3 1. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

13

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

14

Vypnite motor.

**15**

Dajte auto na zem.

**16**


Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**17**

Zatvorte kapotu.

**18**

Odstráňte zdviháky a klíny.

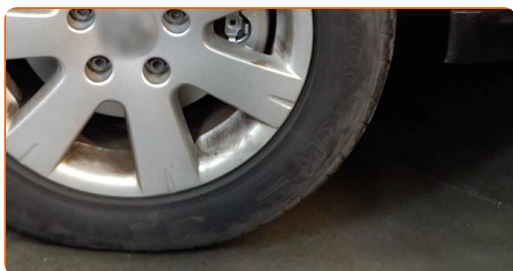**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN C3 1**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE CITROEN C3 1: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.