



Ako vymeniť predné
spodné rameno na
Citroen C3 1 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 16V, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: PREDNÉ SPODNÉ RAMENO – CITROEN C3 1.
POTREBNÉ NÁSTROJE:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 16
- 12-hranový nástrčný kľúč č. 22
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Priebojník
- Kladivo
- Vratidlo
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: predné spodné rameno – Citroen C3 1. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavé a pravé spodné rameno.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PREDNÉ SPODNÉ RAMENO – CITROEN C3 1. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

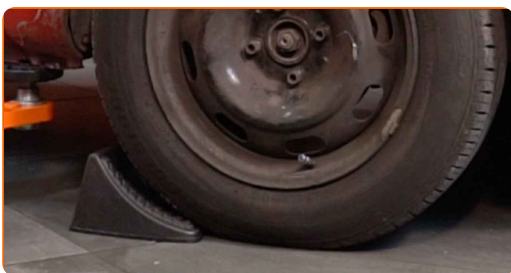

2

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.

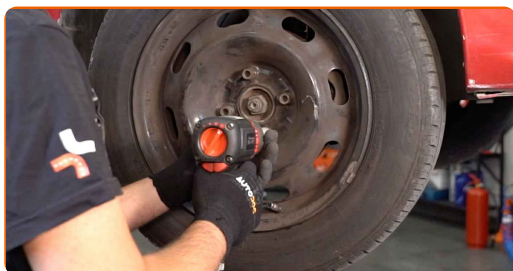


Výmena: predné spodné rameno – Citroen C3 1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.

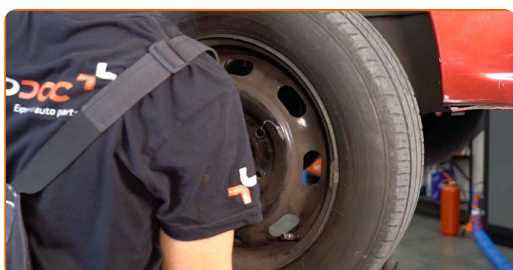

6


Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



Výmena: predné spodné rameno – Citroen C3 1. Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.
- Nasadte si ochranné okuliare.

7 Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite nástavec č.16. Použite kombinačný kľúč č.14.

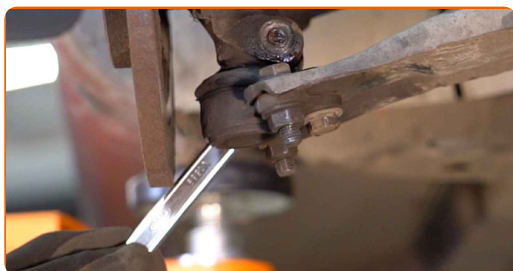

8 Odstráňte upevňovaciu skrutku.



9 Podprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




10 Odpojte spodné rameno od kĺbu riadenia. Použite páčidlo.




11 Vyčistite všetky spojenia ramena. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



12 Odsrutkujte upevnenie predného ramena. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 22. Použite vratidlo.

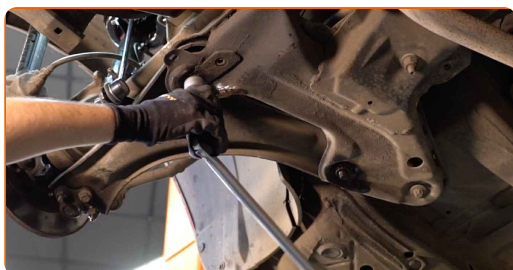

13 Odsrutkujte zadný upevňovací prvok spájajúci ovládacie rameno k podpornému rámu. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 22. Použite vratidlo.

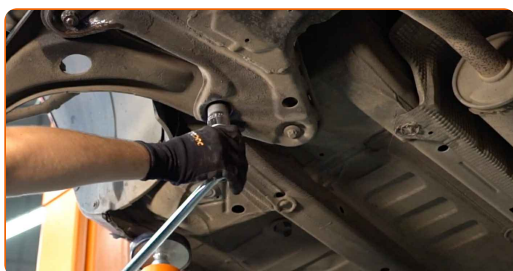


14

Odstráňte upevňovacie skrutky. Použite priebojník. Použite kladivo.



15

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.

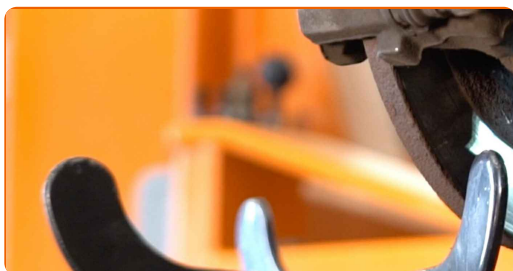

AUTODOC odporúča:

- Výmena: predné spodné rameno – Citroen C3 1. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


16

Odstráňte rameno. Použite páčidlo.




17

Vyčistite montážne otvory a závit ramena odpruženia. Použite drôtenú kefu.

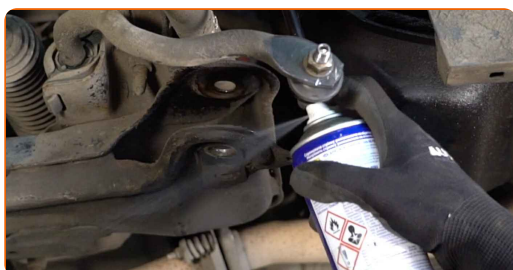

18

Nainštalujte nové rameno. Použite páčidlo.

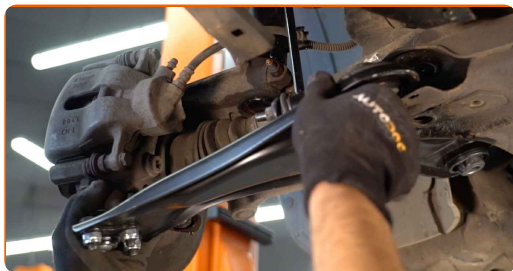

Výmena: predné spodné rameno – Citroen C3 1. Tip:

- Počas inštaláčného procesu používajte iba nové skrutky a podložky.
- Nepoškodte kryt guľového čapu.

19

Nainštalujte upevňovacie skrutky. Použite páčidlo.




20


Zapojte spodné rameno k čapu riadenia.




21 Nainštalujte upevňovaciu skrutku. Použite kladivo.

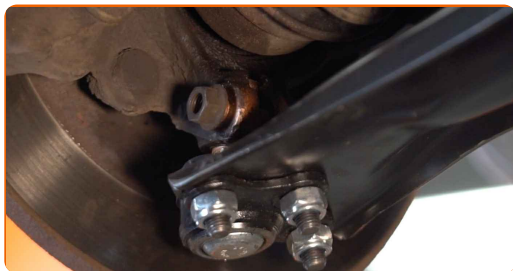


22 Zaskrutkujte upevňovacie prvky guľového čapu. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

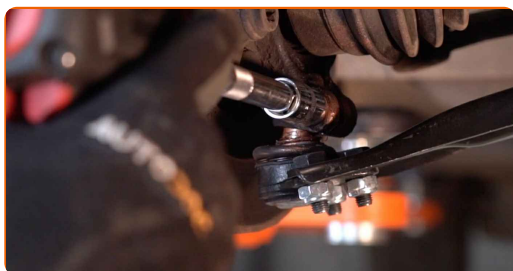

23 Zaskrutkujte upevnenie zadného ramena. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 22.

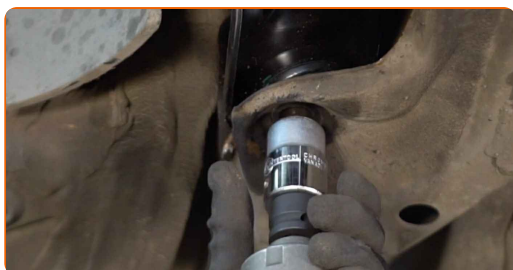


24 Zaskrutkujte upevnenie predného ramena. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 22.

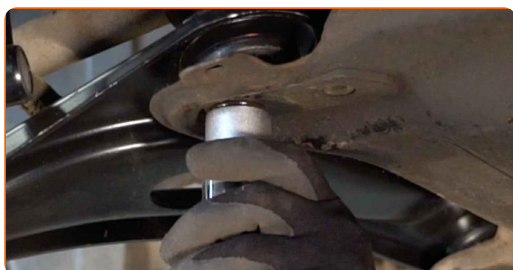

- 25** Utiahnite predné upevnenie spájajúce ovládacie rameno k podpornému rámu. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 22. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 126 Nm.



- 26** Utiahnite zadný upevňovací prvok ovládacieho ramena. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 22. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 126 Nm.

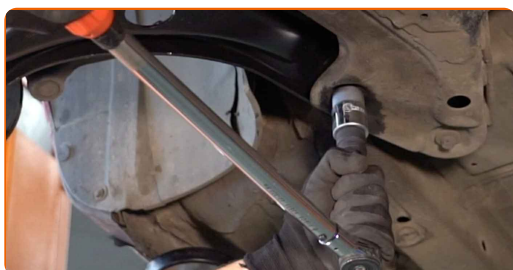

- 27** Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 44 Nm.




- 28** Natrite a ošetríte všetky spojenia ramena. Použite medené mazivo.




29

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.

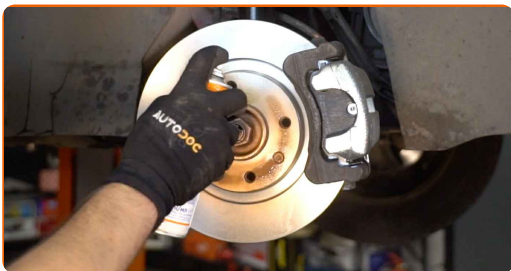

30

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

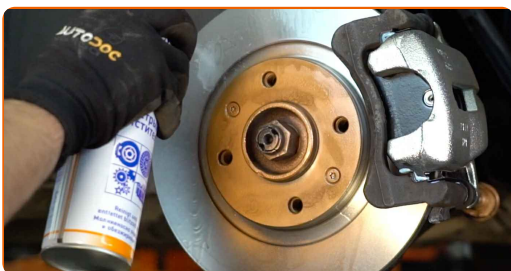


AUTODOC odporúča:

- Výmena: predné spodné rameno – Citroen C3 1. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

31

Nainštalujte koleso.

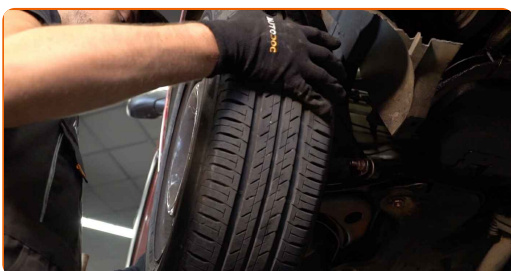


Výmena: predné spodné rameno – Citroen C3 1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


32

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

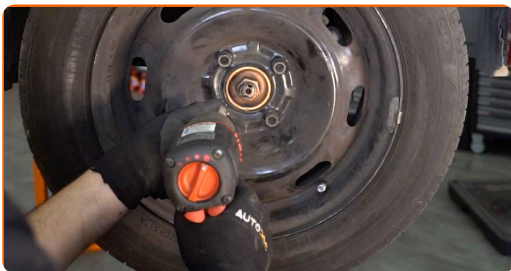


33

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

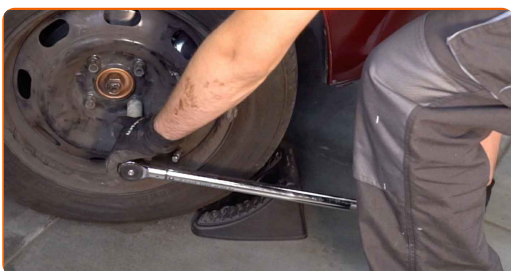

34

Odstráňte zdviháky a klíny.

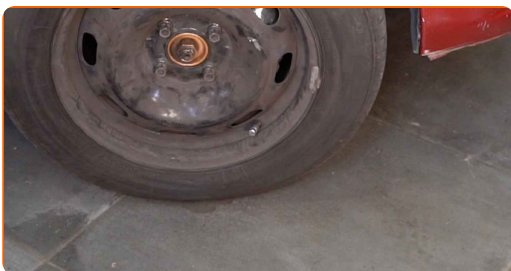

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN C3 1

RAMENO ZAVESENIA KOLIES PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

**RAMENO ZAVESENIA KOLIES PRE CITROEN C3 1:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.