



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **Citroen C3 1** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN AX (ZA-) 1.0 E, CITROËN AX (ZA-) 1.0, CITROËN AX (ZA-) 1.1, CITROËN AX (ZA-) 1.3 Sport, CITROËN AX (ZA-) 1.4, CITROËN BX (XB-) 1.4 E, CITROËN BX (XB-) 1.6, CITROËN BX (XB-) 1.9, CITROËN BX (XB-) 1.9 E, CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-) 1.4, CITROËN BX (XB-) 1.6 E, CITROËN BX (XB-) 1.9 E 4x4, CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi 4x4, CITROËN BX Break (XB-) 1.6, (+ 145)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – CITROEN C3 1.
POTREBNÉ NÁSTROJE:

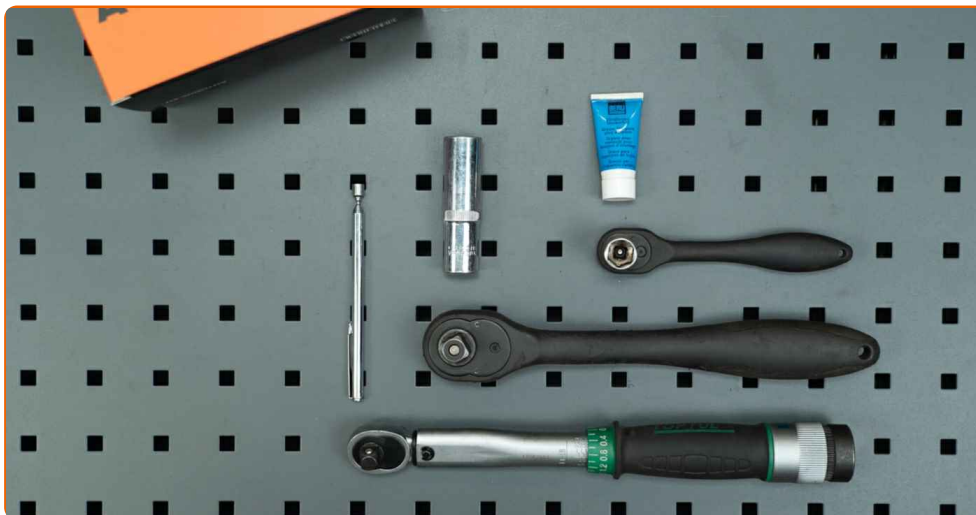

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapal'ovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Teleskopický magnet
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zapaľovacích sviečok – Citroen C3 1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapaľovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – CITROEN C3 1. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.



2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

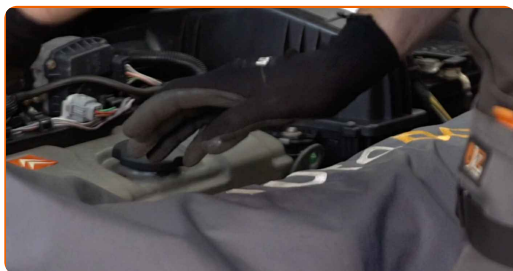


3 Odpojte ventil odvetrania kľukovej skrine.



4

Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od zberača nasávacieho potrubia.

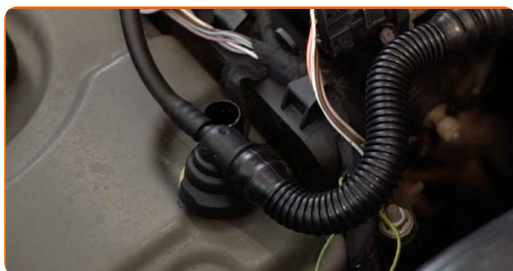

5

Odstráňte ventilačné hadičky kľukovej skrine.


6

Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od vzduchového potrubia.




7

Odpojte konektory ventilu škrtiacej klapky.

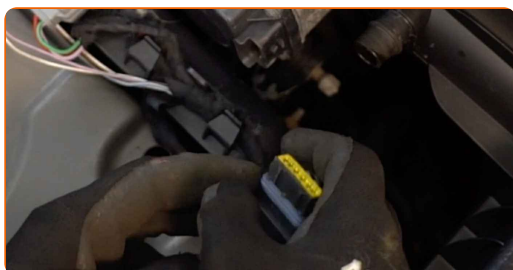


8

Odpojte konektor z cievky zapalovania.

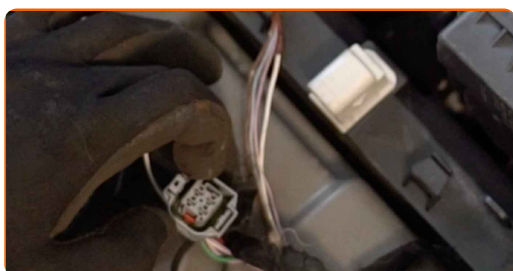


9

Odpojte konektor od sacieho zberného potrubia.

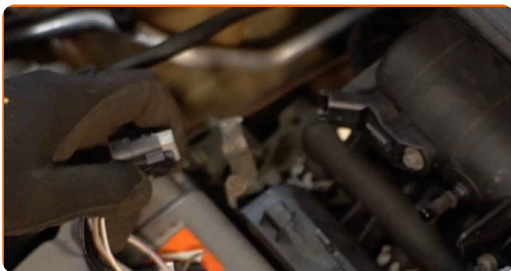


10

Prekryte otvor ventilu odvetrania klukovej skrine látkou z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina alebo cudzie predmety.

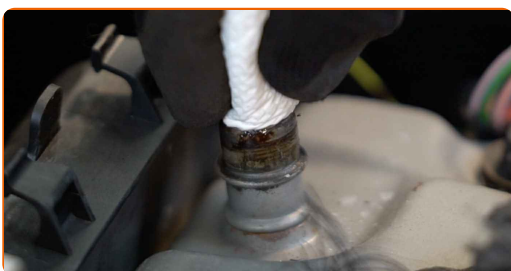


11

Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

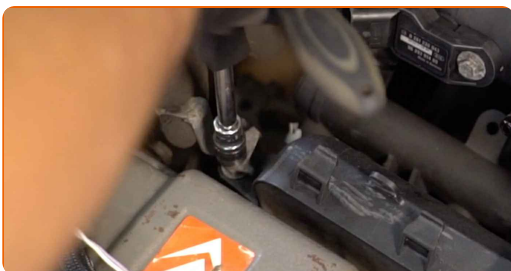


12

Vypáčte cievku zapalovania. Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

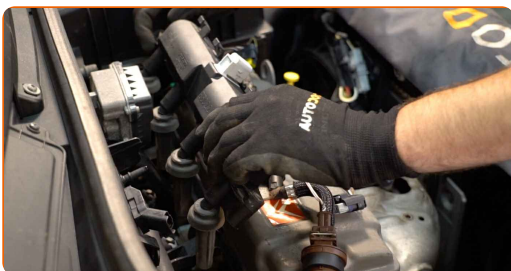


13 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

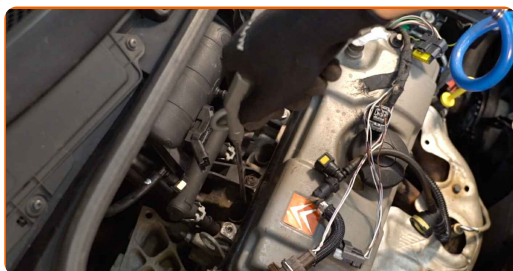

14 Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.




15 Vytiahnite sviečky zapaľovania. Použite teleskopický magnet.

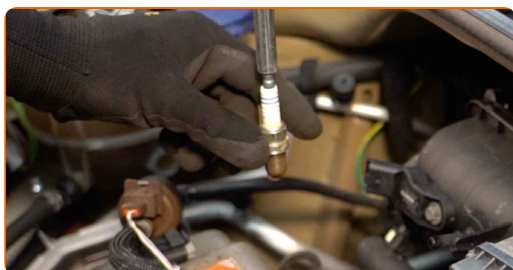


16 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapaľovania.

17 Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

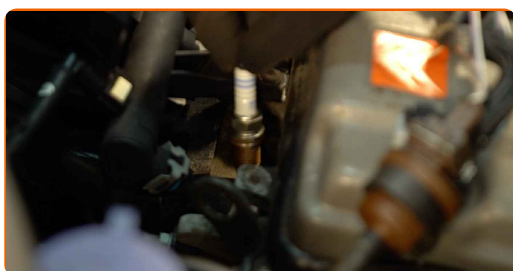

18

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.

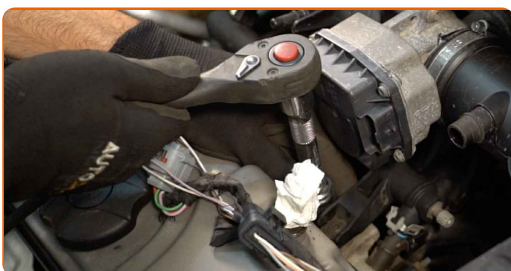


Výmena: zapalovacích sviečok – Citroen C3 1. AUTODOC odporúča:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.


19

Natrite hroty cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

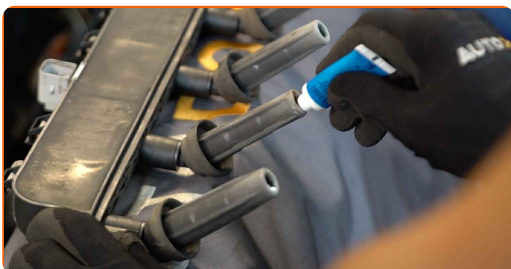


20


Nainštalujte cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

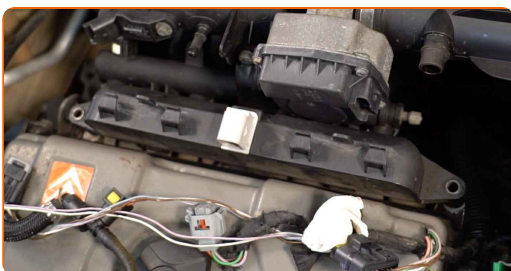


- 21** Utiahnite upevnenie cievky zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

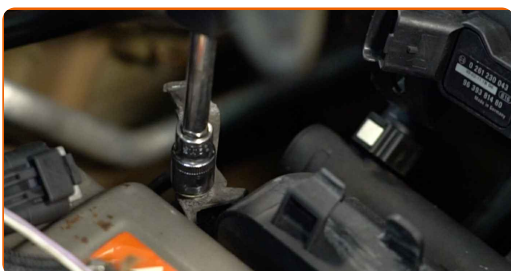


- 22** Pripevnite konektor do sacieho zberného potrubia.

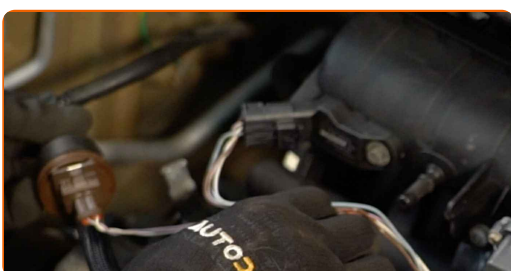

- 23** Pripevnite ventil odvetrania kľukovej skrine.

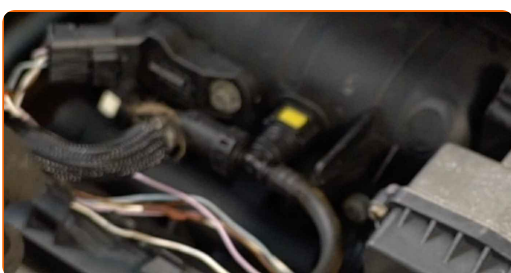

- 24** Zapojte hadičku ventilácie kľukovej skrine do zberača nasávacieho potrubia.

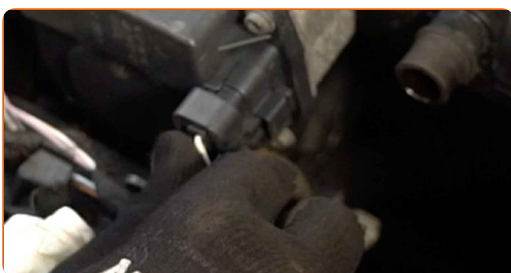


- 25** Pripojte konektory ventilu škrtiacej klapky.

26 Odstráňte látku z mikrovlákna z otvoru ventilu odvetrania kľukovej skrine.



27 Nainštalujte ventilačné hadičky kľukovej skrine.

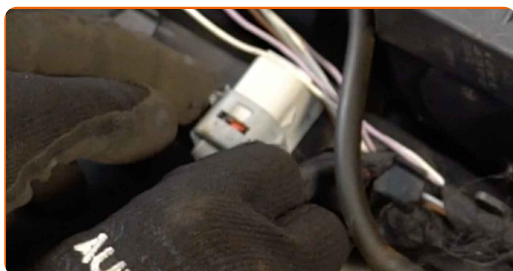


28 Spojte hadičku ventilácie kľukovej skrine so vzduchovým potrubím.

29 Zapojte konektor cievky zapalovania.

30 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

31 Vypnite motor.

32 Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.

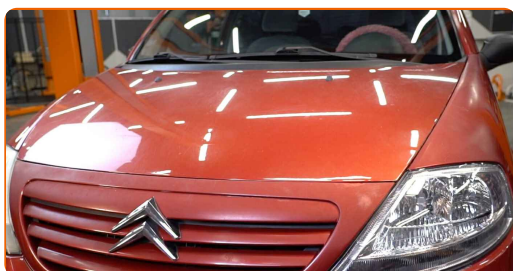

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN C3 1

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE CITROEN C3 1: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.