



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Renault**
Twingo C06 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
RENAULT TWINGO C06. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Kombinačný kľúč č.21
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- HEX nástavec č. H7
- Ráčňový kľúč
- Páčidlo
- Momentový kľúč
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Renault Twingo C06. AUTODOC odporúča:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – RENAULT TWINGO C06. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Otvorte kapotu.




2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

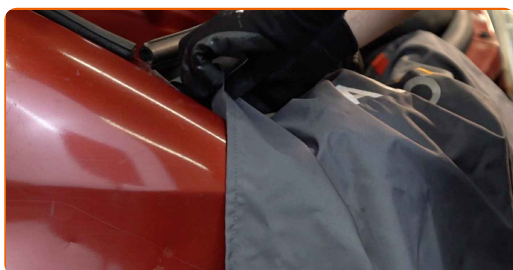

3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

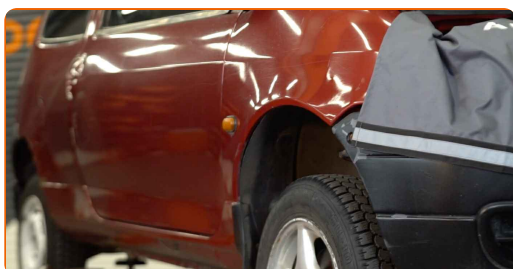


- 4** Uvoľnite upevňovací prvok napínacej kladky remeňa kompresora klimatizácie. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite imbusový kľúč č. H7.

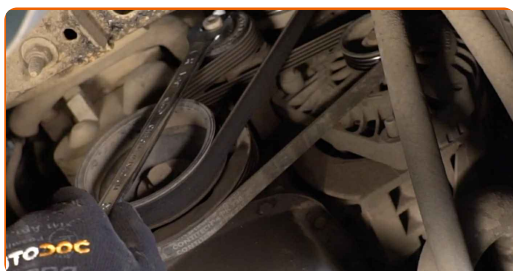


- 5** Napínaciu kladku remeňa kompresora klimatizácie dajte nabok.


- 6** Odstráňte remeň kompresora klimatizácie.

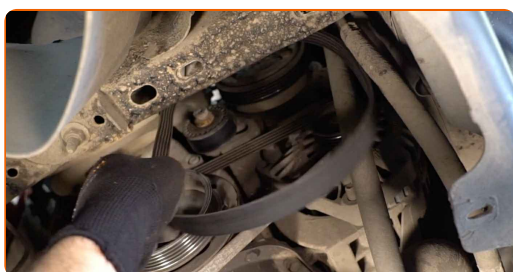

- 7** Uvoľnite spodný upevňovací prvok alternátora. Použite nástavec č.13. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

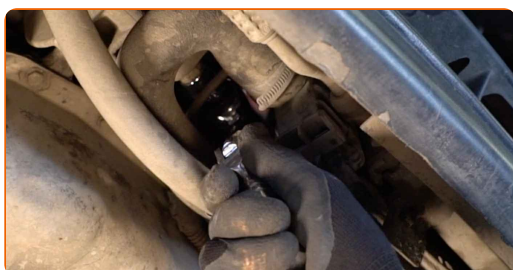


- 8** Uvoľnite vrchný upevňovací prvok alternátora. Použite nástavec č.13. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

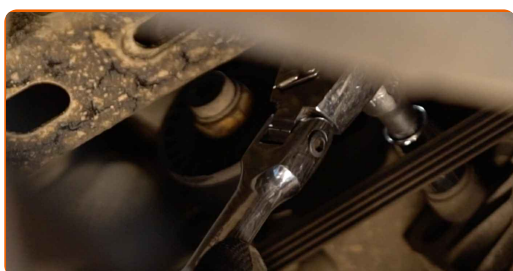

9 Uvoľnite klinový rebrovaný remeň.




10 Odstráňte ozubený klinový remeň.

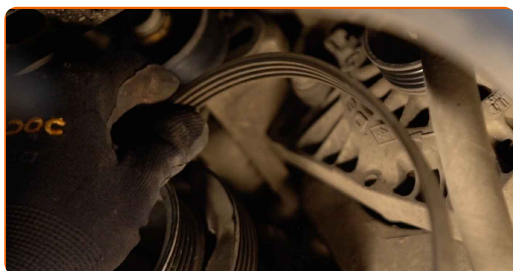


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Renault Twingo C06. Tip:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

11 Nainštalujte ozubený klinový remeň.

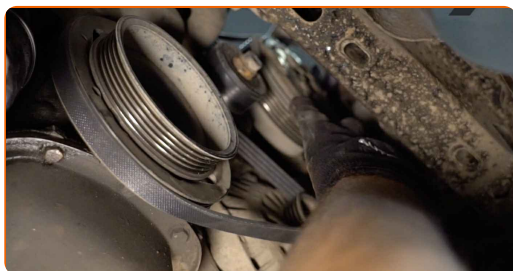


12 Umiestnite klinový rebrovaný remeň na kladku kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

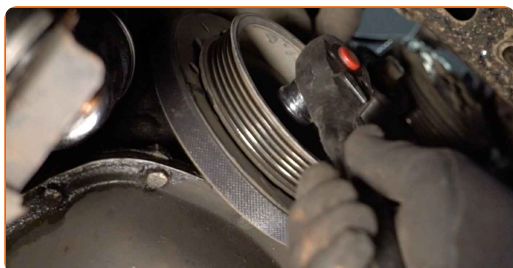


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Renault Twingo C06. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.
- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.


13 Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok alternátora. Použite nástavec č.13. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

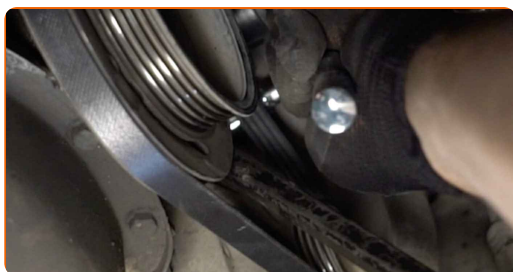

14 Zaskrutkujte spodný upevňovací prvok alternátora. Použite nástavec č.13. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

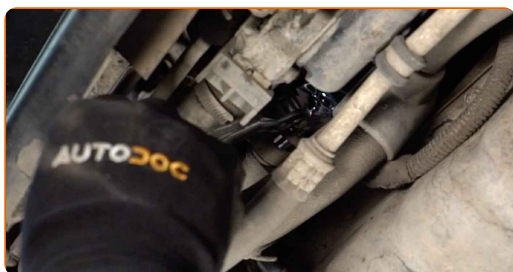

15 Nainštalujte remeň kompresora klimatizácie.

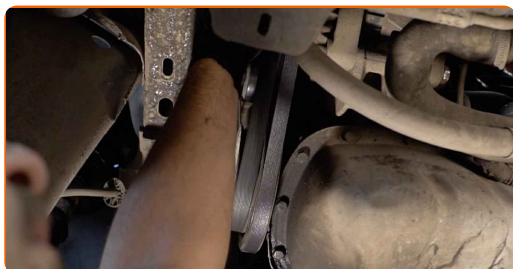


16

Vráťte napínaviu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.21.




17

Zaskrutkujte upevňovací prvok napínacej kladky remeňa kompresora klimatizácie. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite imbusový kľúč č. H7.

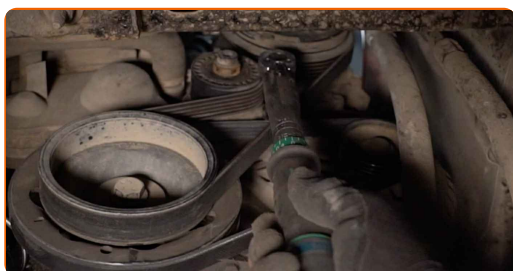

18

Utiahnite vrchný upevňovací prvok alternátora. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

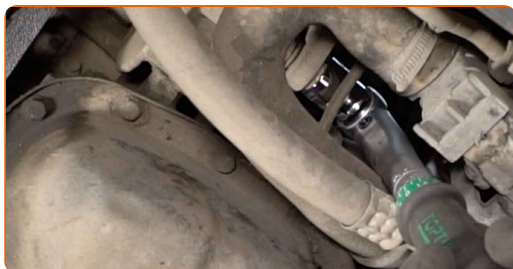

19

Utiahnite spodný upevňovací prvok alternátora. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.


20

Dajte auto na zem.



21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

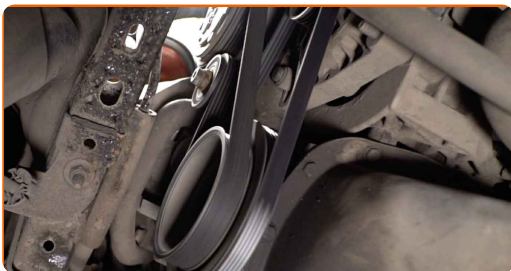

22

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



23

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT TWINGO C06

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE RENAULT TWINGO C06:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.