



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Renault Twingo**
C06 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT TWINGO I Skrinka (S06_) 1.2, RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2_) 1.1, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT CLIO II Skrinka (SB0/1/2_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 LPG, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG, (+ 2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – RENAULT TWINGO
C06. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



• Uterák z mikrovlákna

• Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzduchový filter – Renault Twingo C06. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Renault Twingo C06 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

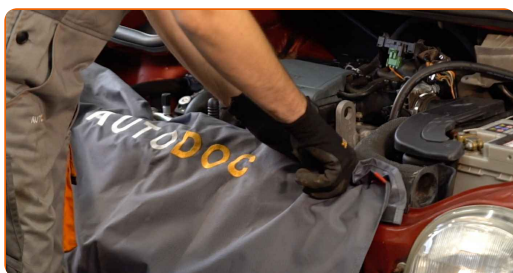


3

Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

4

Odstráňte veko filtra.

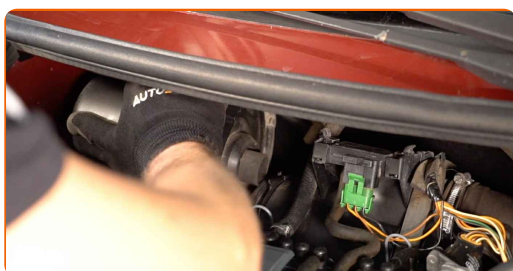

5 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



6 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



Výmena: vzduchovy filter – Renault Twingo C06. Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

7 Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: vzduchový filter – Renault Twingo C06. Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Renault Twingo C06 – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

8

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



9

Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.



10

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



11

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT TWINGO C06

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE RENAULT TWINGO C06:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.