



Ako vymeniť predné
brzdové platničky na
Renault Twingo C06 –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1, RENAULT RAPID Skrinka (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID Skrinka (F40_, G40_) 1.6 D, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1, RENAULT RAPID Skrinka (F40_, G40_) 1.0, RENAULT CLIO I Skrinka (S57_) 1.1, RENAULT SUPER 5 Skrinka (S40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 Skrinka (S40_) 1.1

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNIČIEK – RENAULT TWINGO C06. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

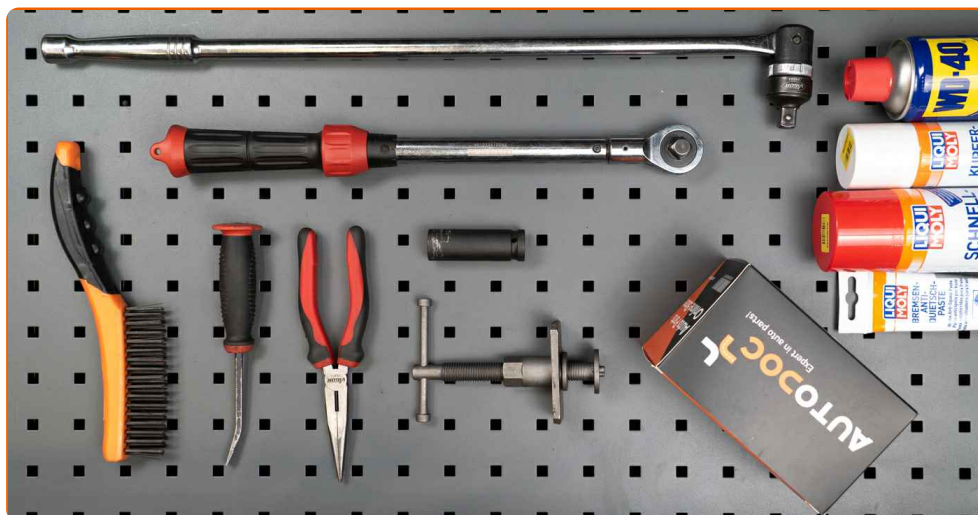

- Čistič brzd
- Pasta proti pískaniu brzd
- Medené mazivo
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Okrúhle kliešte
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: brzdových platničiek – Renault Twingo C06. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Výmenu brzdových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní to efektívnejšie brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre všetky brzdové platničky na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNIČIEK – RENAULT TWINGO C06. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.




3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

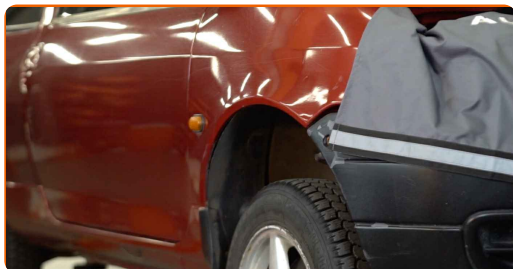

5

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Renault Twingo C06


6

Odstráňte koleso.

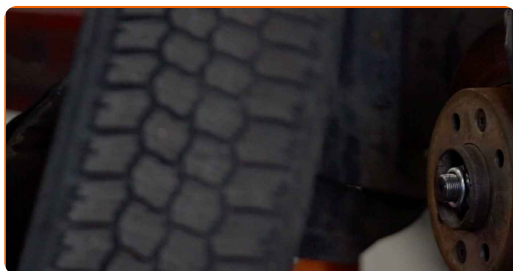

7

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.

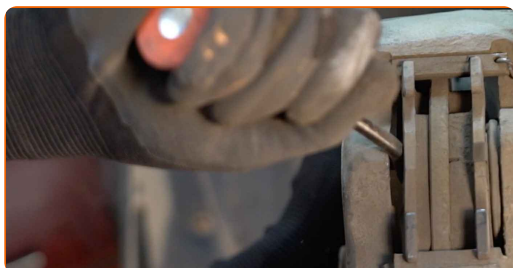

8

Odstráňte poistnú závlačku na brzdové platničky. Použite páčidlo.




9

Odstráňte držiak brzdových platničiek.



10

Odstráňte brzdové platničky.

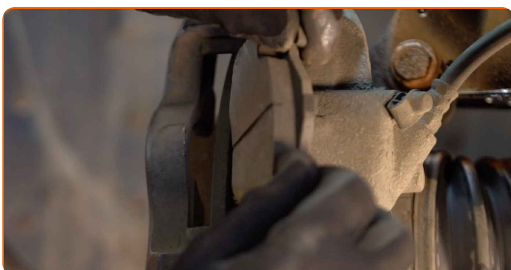

Výmena: brzdových platničiek – Renault Twingo C06. Tip:

- Odmerajte hrúbku brzdového kotúča. Pri dosiahnutí hodnôt opotrebenia je potrebné kotúče vymeniť.

11

Natrite brzdové platničky v mieste, kde sa ich povrch dostáva do kontaktu s držiakom brzdového strmeňa. Použite pastu proti písaniu brzd.




Výmena: brzdových platničiek – Renault Twingo C06. AUTODOC odporúča:

- Pred inštaláciou platničiek sa uistite, že povrch kotúča je čistý.

12

Nainštalujte nové brzdové platničky.

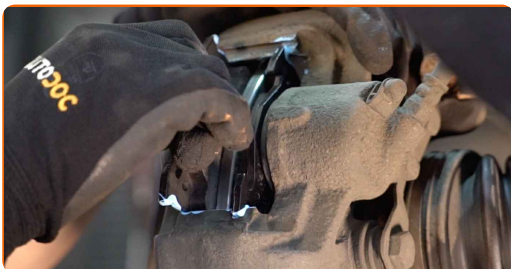

Výmena: brzdových platničiek – Renault Twingo C06. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že sú platničky inštalované obložením smerom ku kotúčom.


13

Nainštalujte držiak brzdových platničiek.




14

Nainštalujte poistnú závlačku na brzdové platničky. Použite okrúhle kliešte.

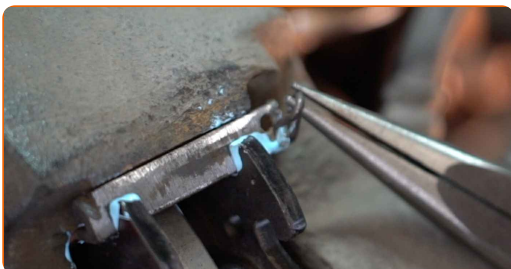


15

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.

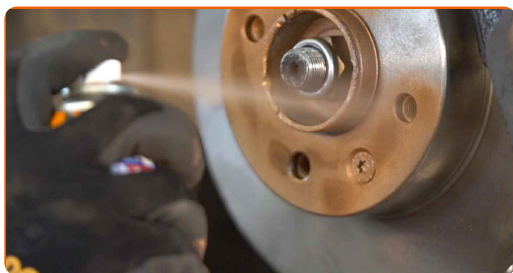

16

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.

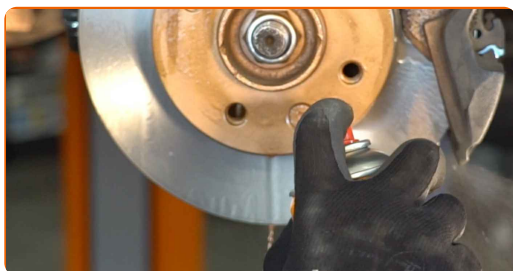


AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových platničiek – Renault Twingo C06. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

17


Nainštalujte koleso.

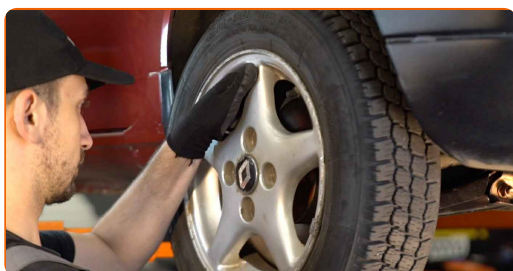


Výmena: brzdových platničiek – Renault Twingo C06. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


18 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

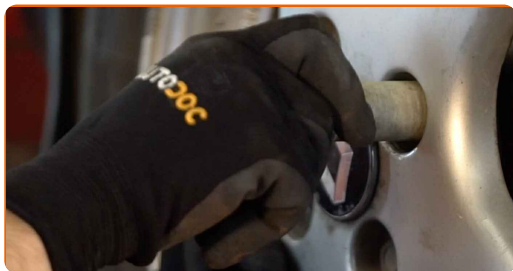

19 Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

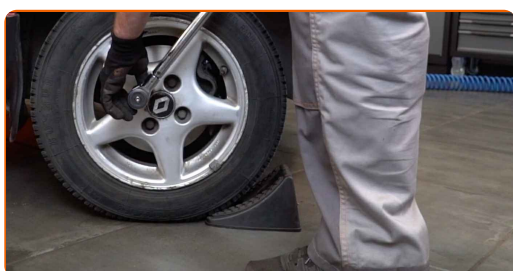


20 Odstráňte zdviháky a klíny.

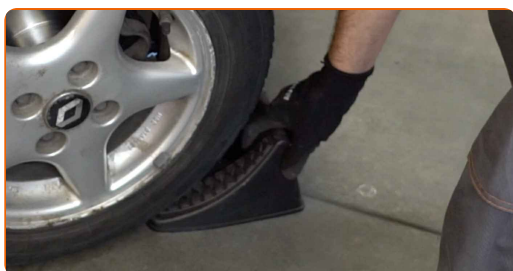

AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Výmena: brzdových platničiek – Renault Twingo C06. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

21 Uťahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

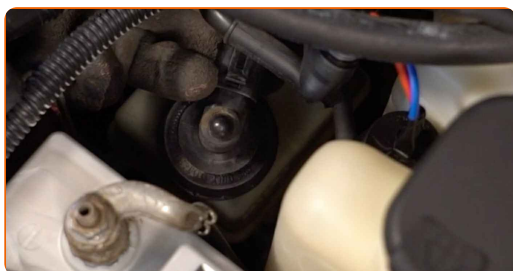

AUTODOC odporúča:

- Renault Twingo C06 – Bez naštartovania motora zatlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť, že je tvrdý.

22

Zatvorte kapotu.



Výmena: brzdových platničiek – Renault Twingo C06. Tip:

- Prvých 150 až 200 km po výmene brzdových platničiek brzďte opatrne a pomaly. Vyhnite sa nepotrebnému a prudkému brzdeniu až do úplného zastavenia.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

BRZDOVÉ PLATNIČKY: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT TWINGO C06

BRZDOVÉ PLATNIČKY PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**BRZDOVÉ PLATNIČKY PRE RENAULT TWINGO C06:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.